




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 19.06.97

FORD KA 1.3i (44 kW)

- Anno: dal 1996 • Motore: Endura-E
- Iniezione: elettronica multipoint EEC V
- Accensione: elettronica

- > Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- > Miscelatore: vedere note
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi)

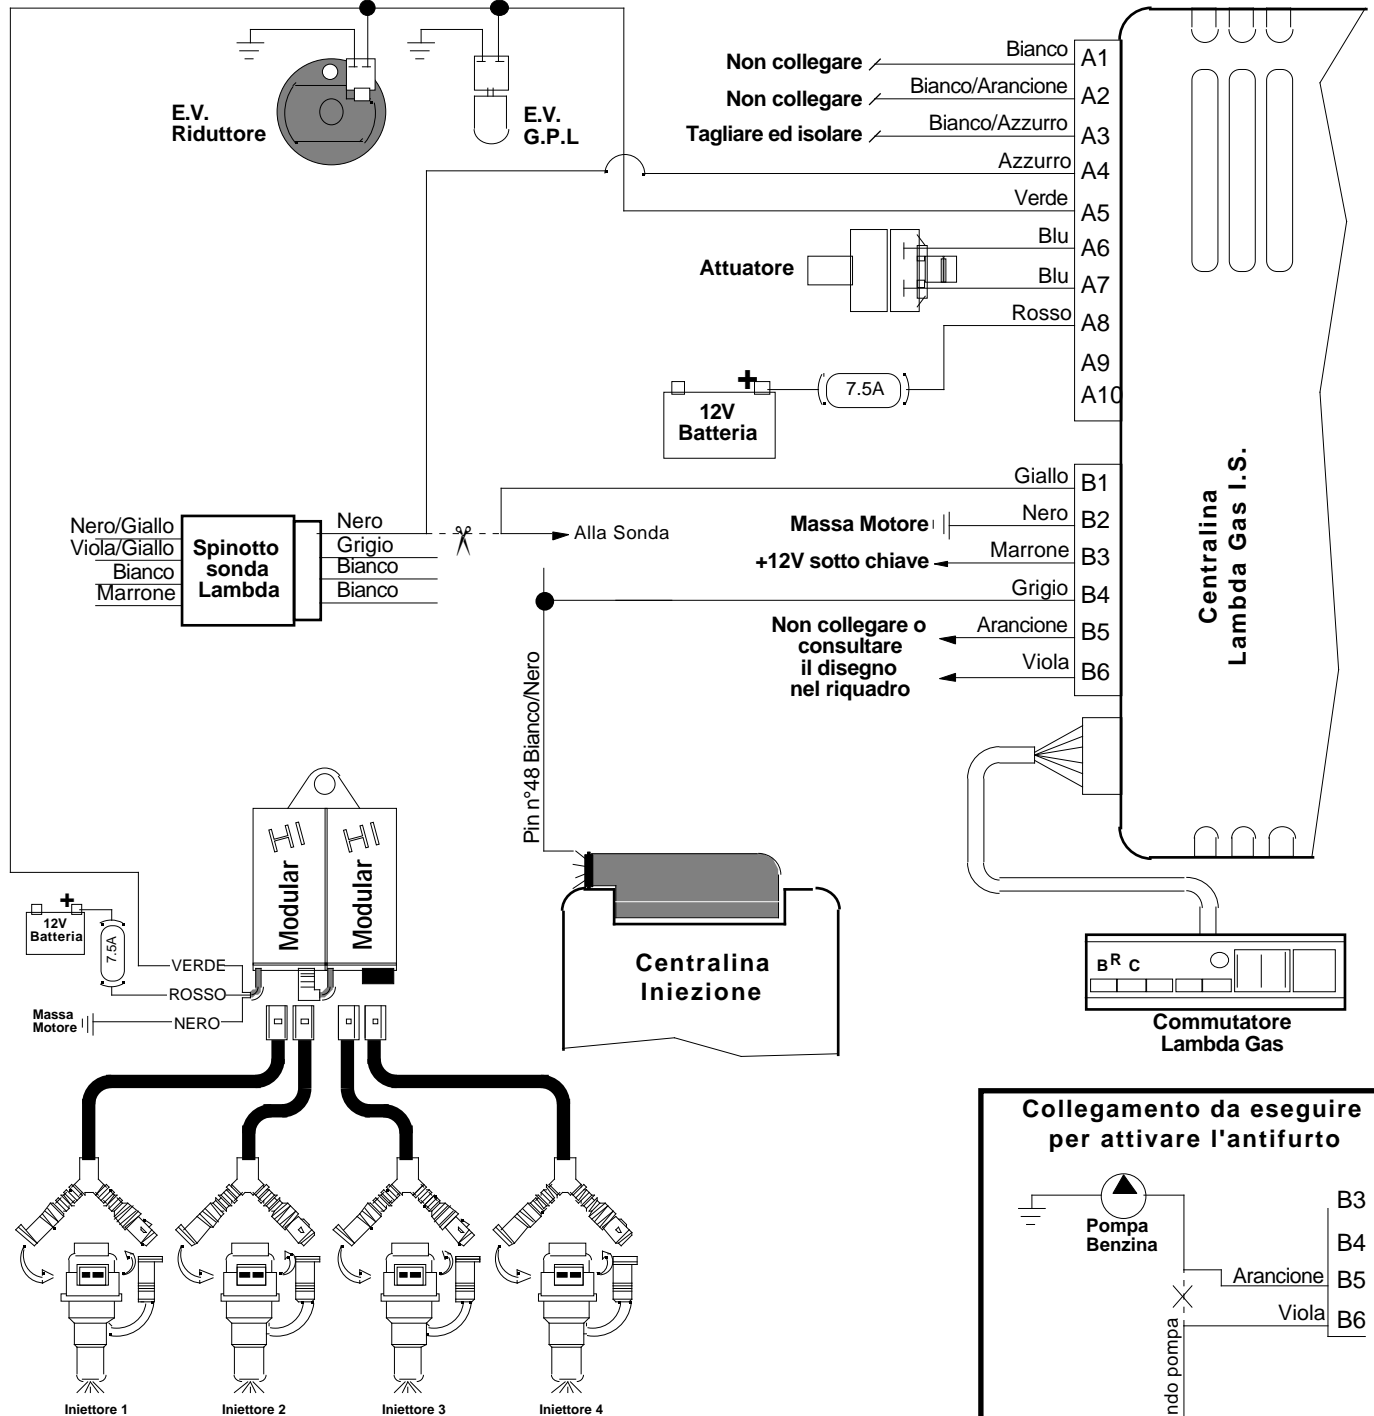

NOTE:

Montare a seconda dell' anno i seguenti miscelatori:

- 1996: 12MX 0199 0051
- 1997: 12MX 0199 0044

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Nero del Pin n° 48 della centralina iniezione.

La centralina iniezione si trova sotto il rivestimento del montante portiera sinistra.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda e collegarlo come da disegno.

Il connettore Sonda Lambda si trova a monte della sonda stessa.

Per chi desidera attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente sulla pompa e collegare, come da disegno nel riquadro, i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

