Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 3.10.96

RENAULT MEGANE 2.0i 16V

• Anno: dal 1996 • Sigla Motori: F3R D7
• Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0006 0016
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

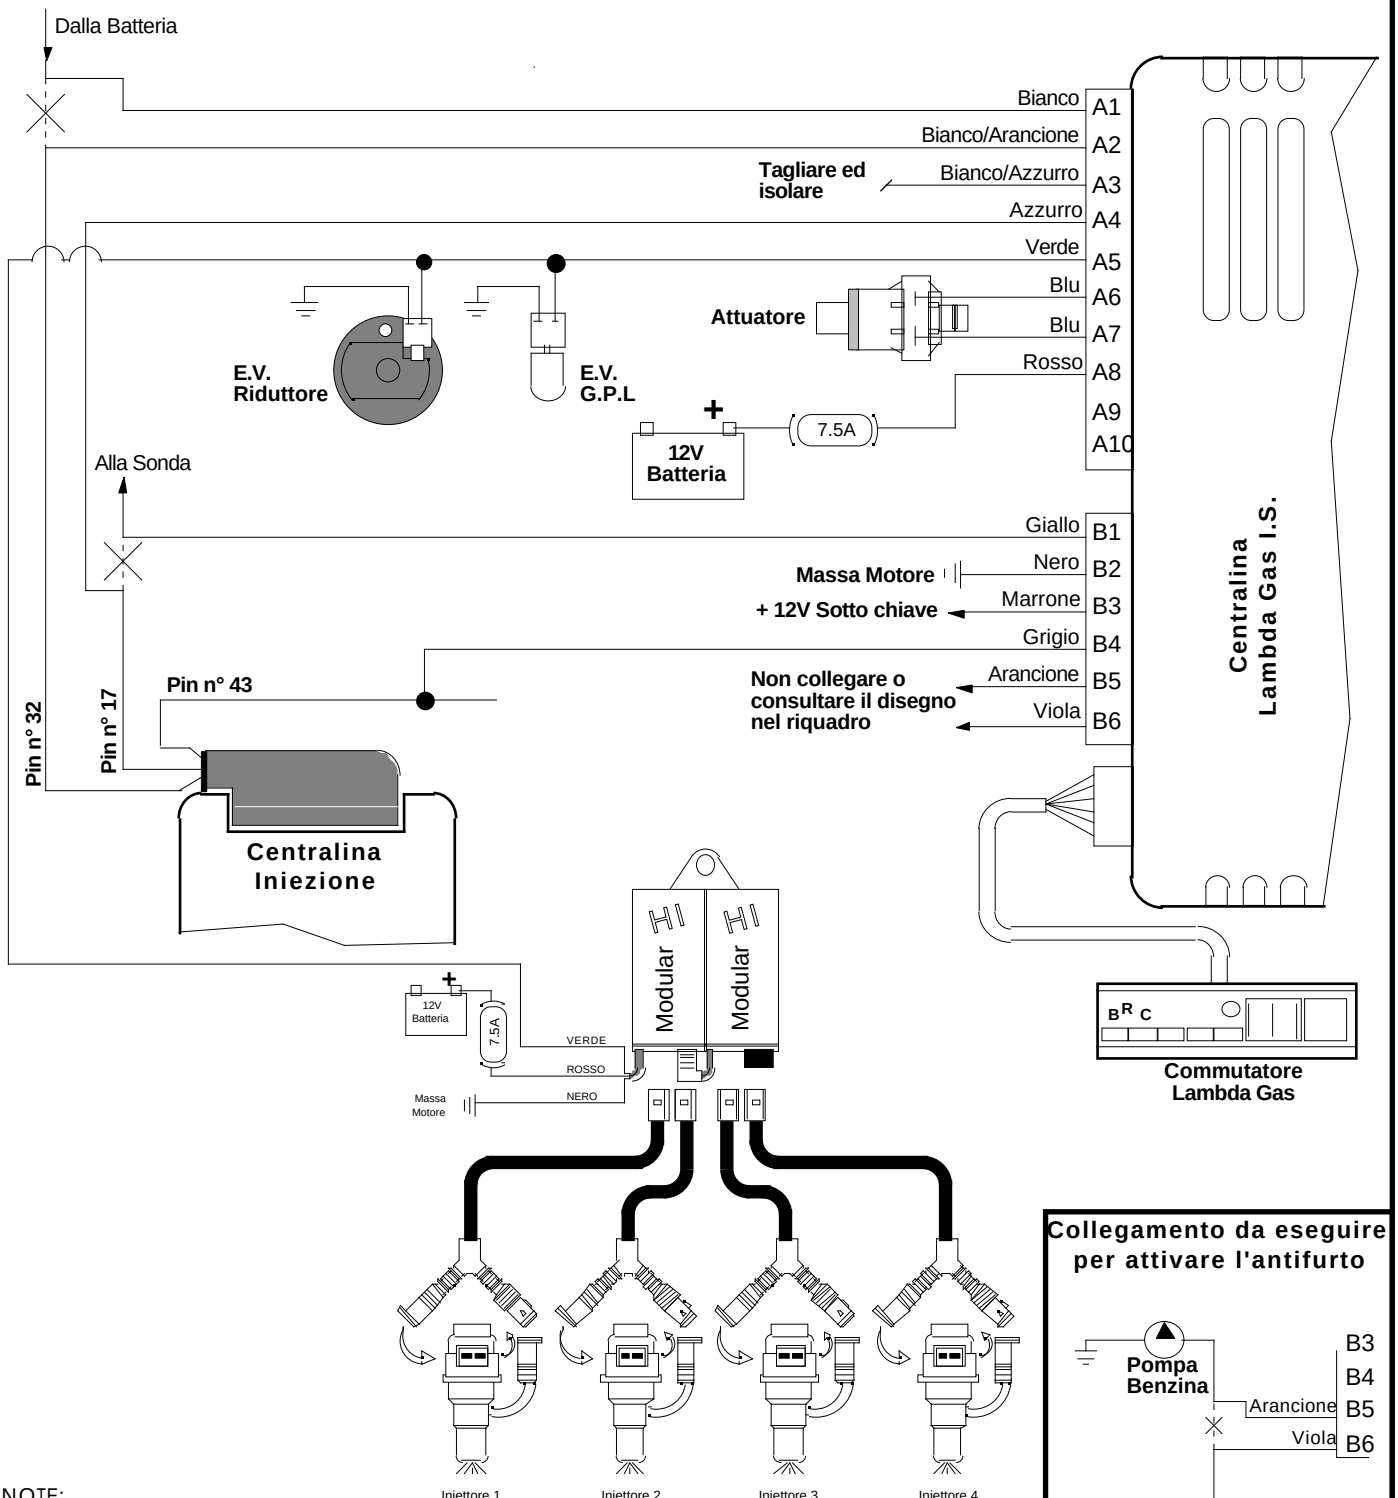

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

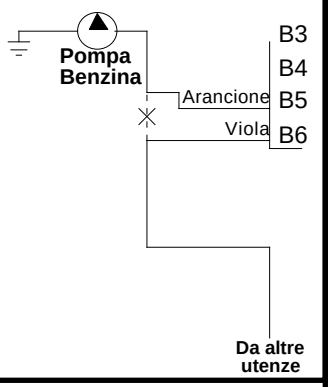

NOTE:
Tagliare il filo del Pin n° 32 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo del Pin n° 17 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 43 .
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.