




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN PASSAT 1800i - PASSAT 2000i

- Anno: 1989
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica Bosch
- Miscel.: 12MX 0199 0016 - Disp. salvadebimetro a paletta 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
16.2.94

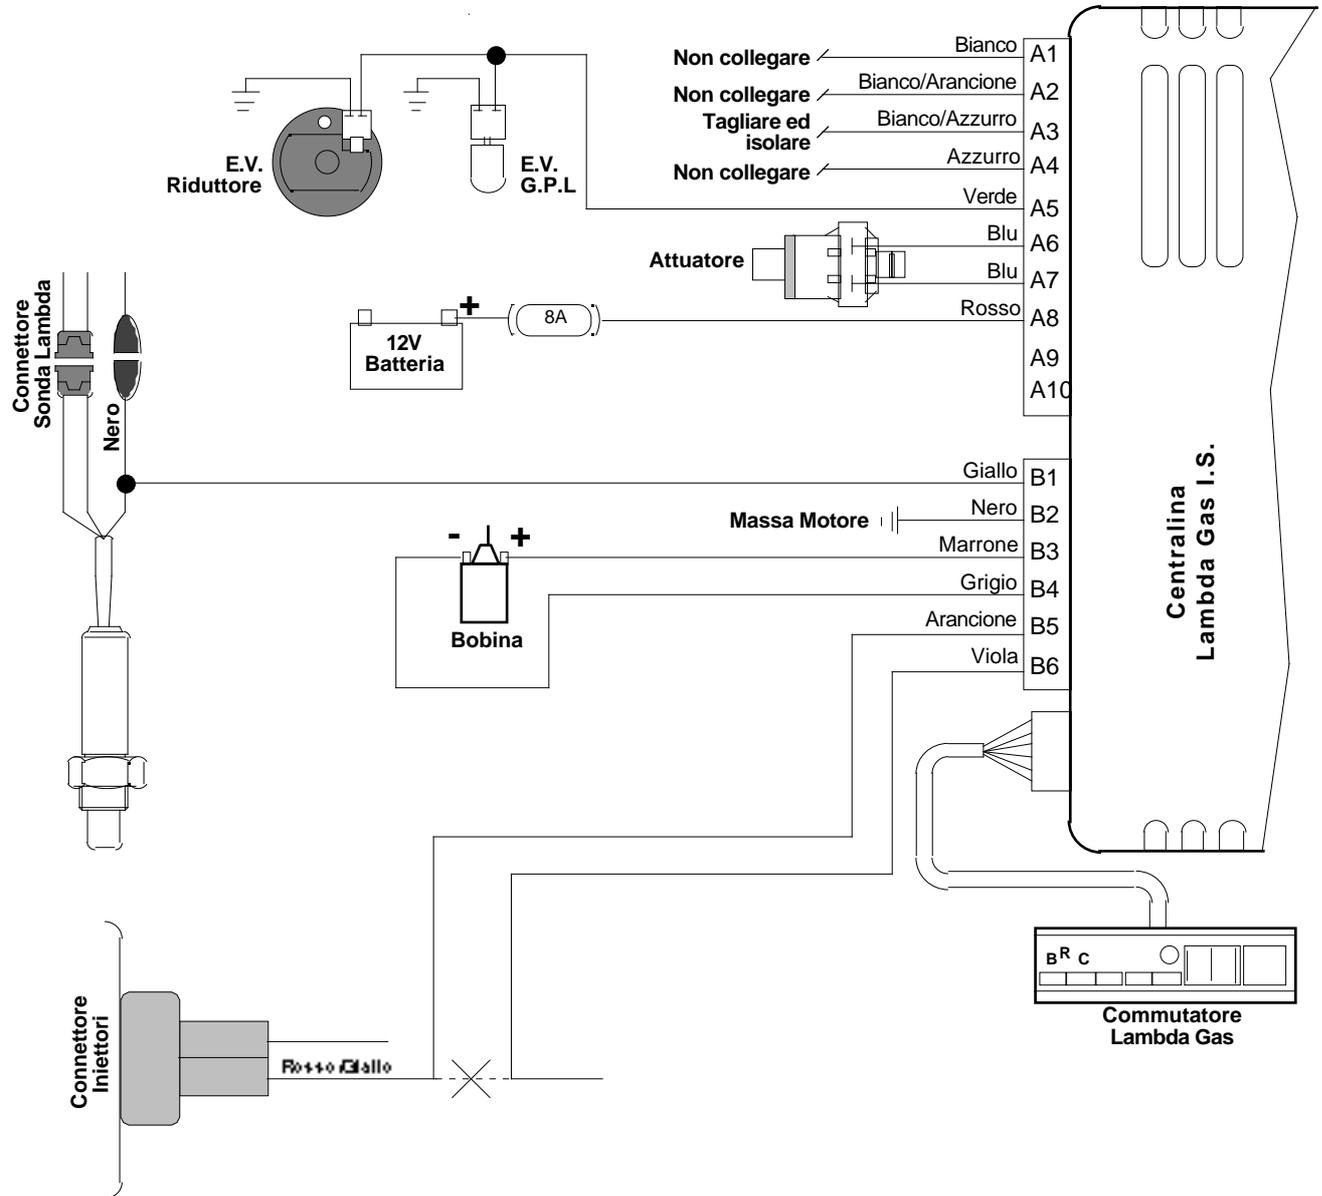

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda situato vicino al collettore di scarico

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina.

Il connettore iniettori si trova in prossimità del collettore d'aspirazione. Tagliare il filo Rosso/Giallo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).