




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 02.9.1996

VOLKSWAGEN SHARAN 2.0i

- Anno: da 6/95 • Sigla motore ADY • Iniezione: elettronica multipoint Centralina Simos
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 8803 0002
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

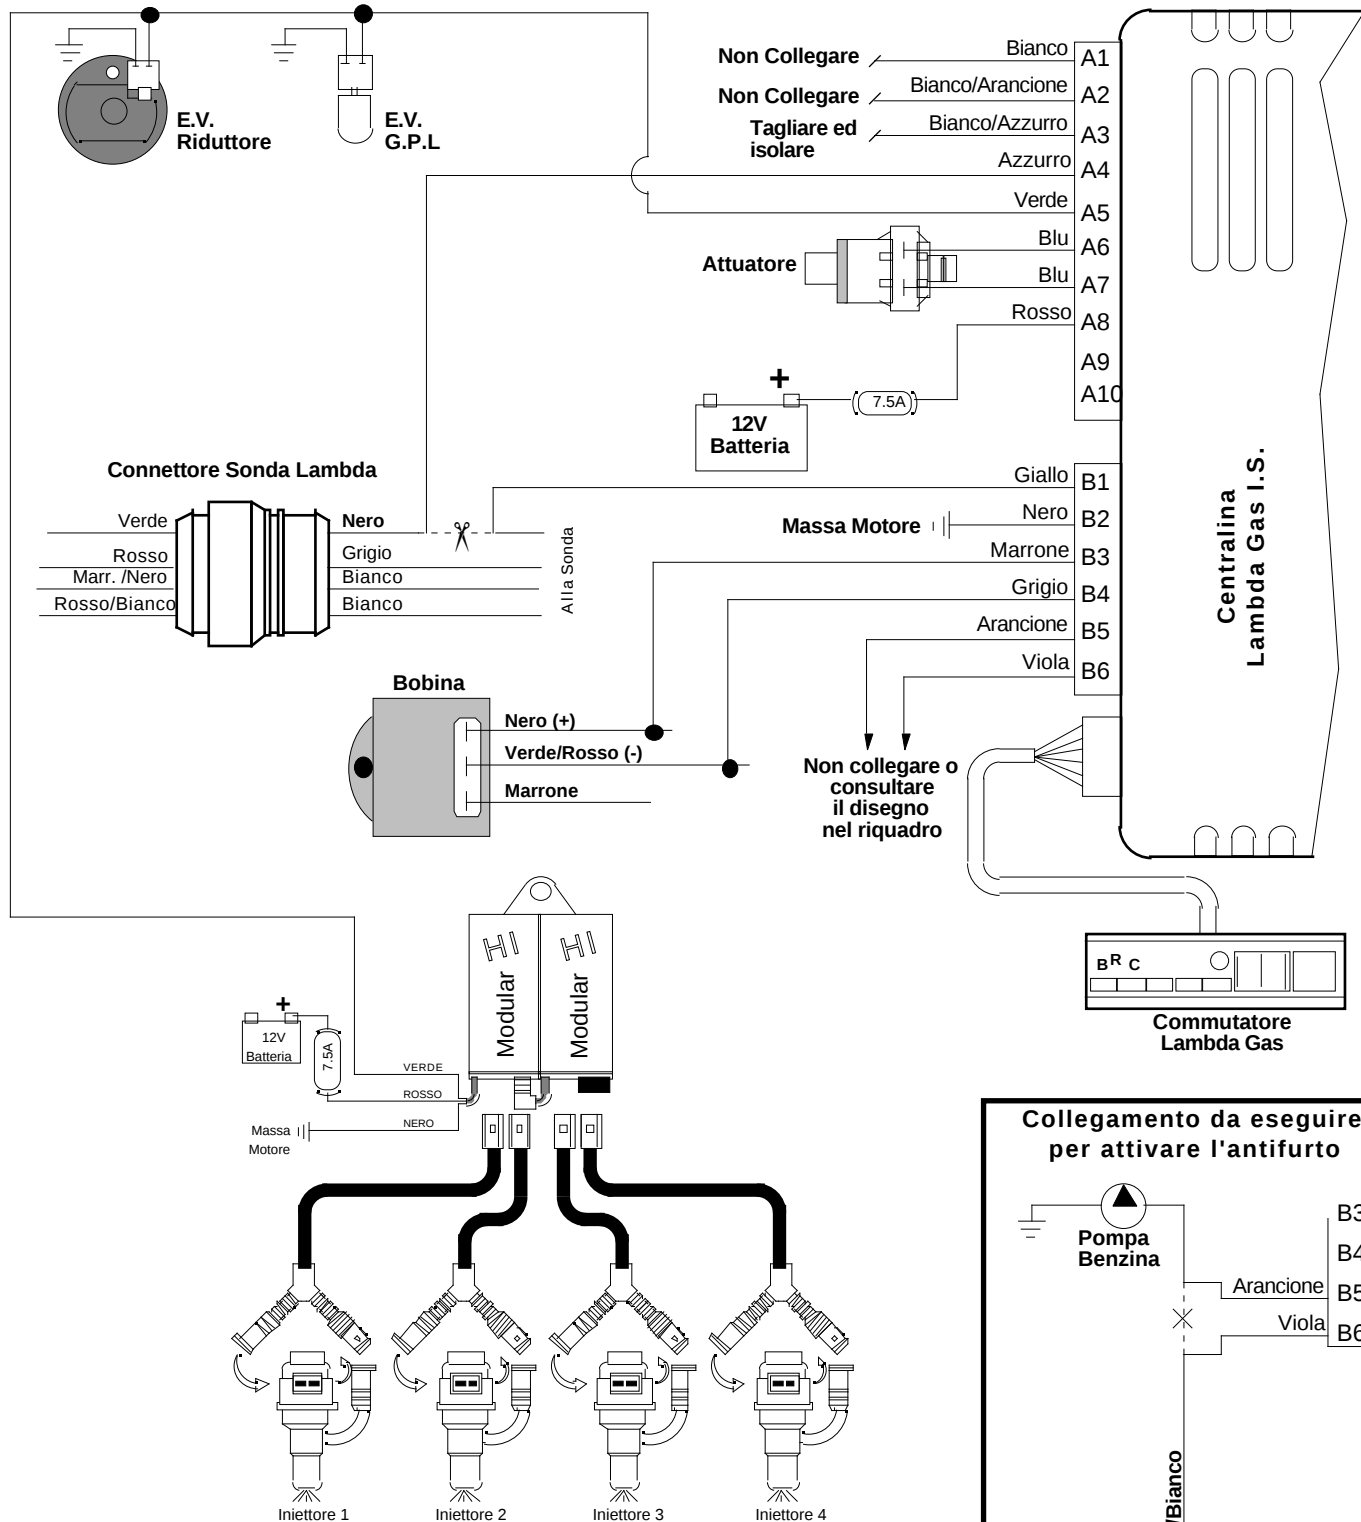

NOTE:

Tagliare il filo Nero del Connettore Sonda Lambda, situato sulla paratia motore e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosso/Bianco di comando e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

