




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT TIPO 1.6 i.e. - TEMPRA 1.6 i.e.

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: statica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev. 2
del
10.5.95
Annulla
Schema
Revis.
del
17.11.93

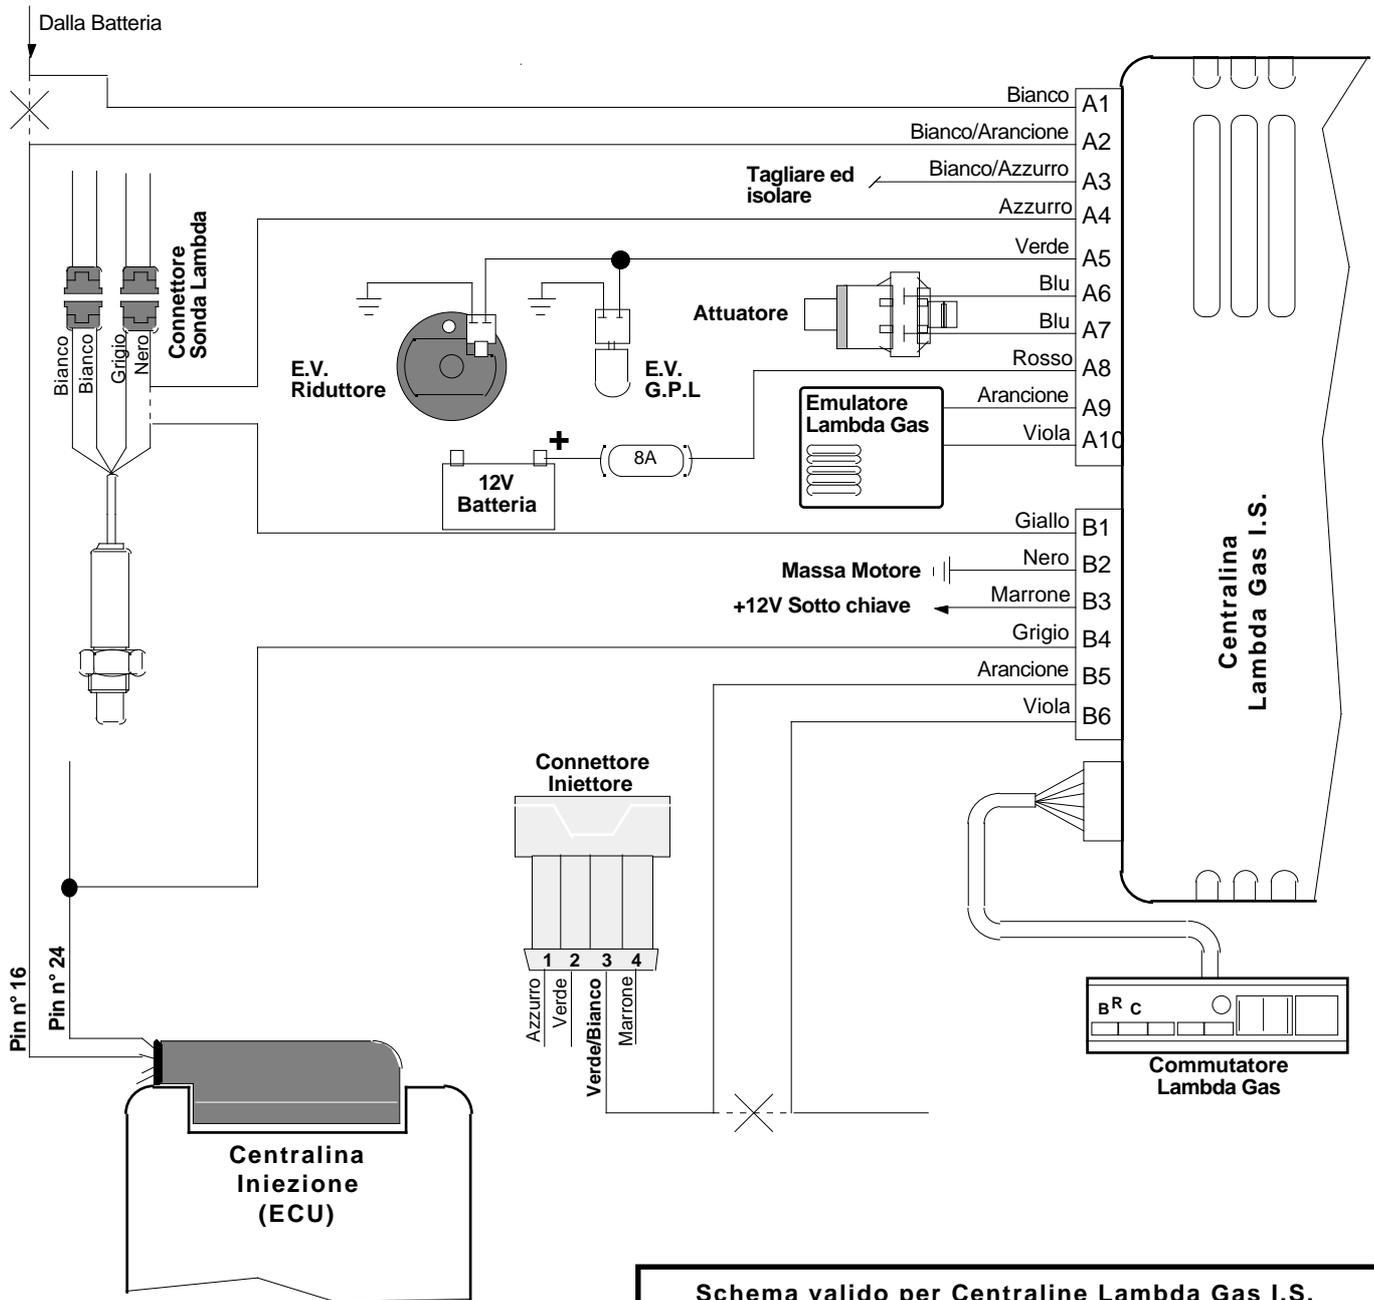

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro, sotto al riparo in plastica. Tagliare il filo del Pin n° 16 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 24. Tagliare il filo N°3 Verde/Bianco del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave. Il connettore sonda Lambda è situato sulla paratia motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check. N.B. Si raccomanda di attenersi alla numerazione dei Pin e NON alla colorazione dei fili la quale può variare da vettura a vettura.