




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SEAT TOLEDO 2.0i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica integrale
- Miscelatore: 12MX 0199 0016
- Altri dispositivi consigliati: Salva debimetro a paletta cod. 90AV 9900 0033
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
26.1.94

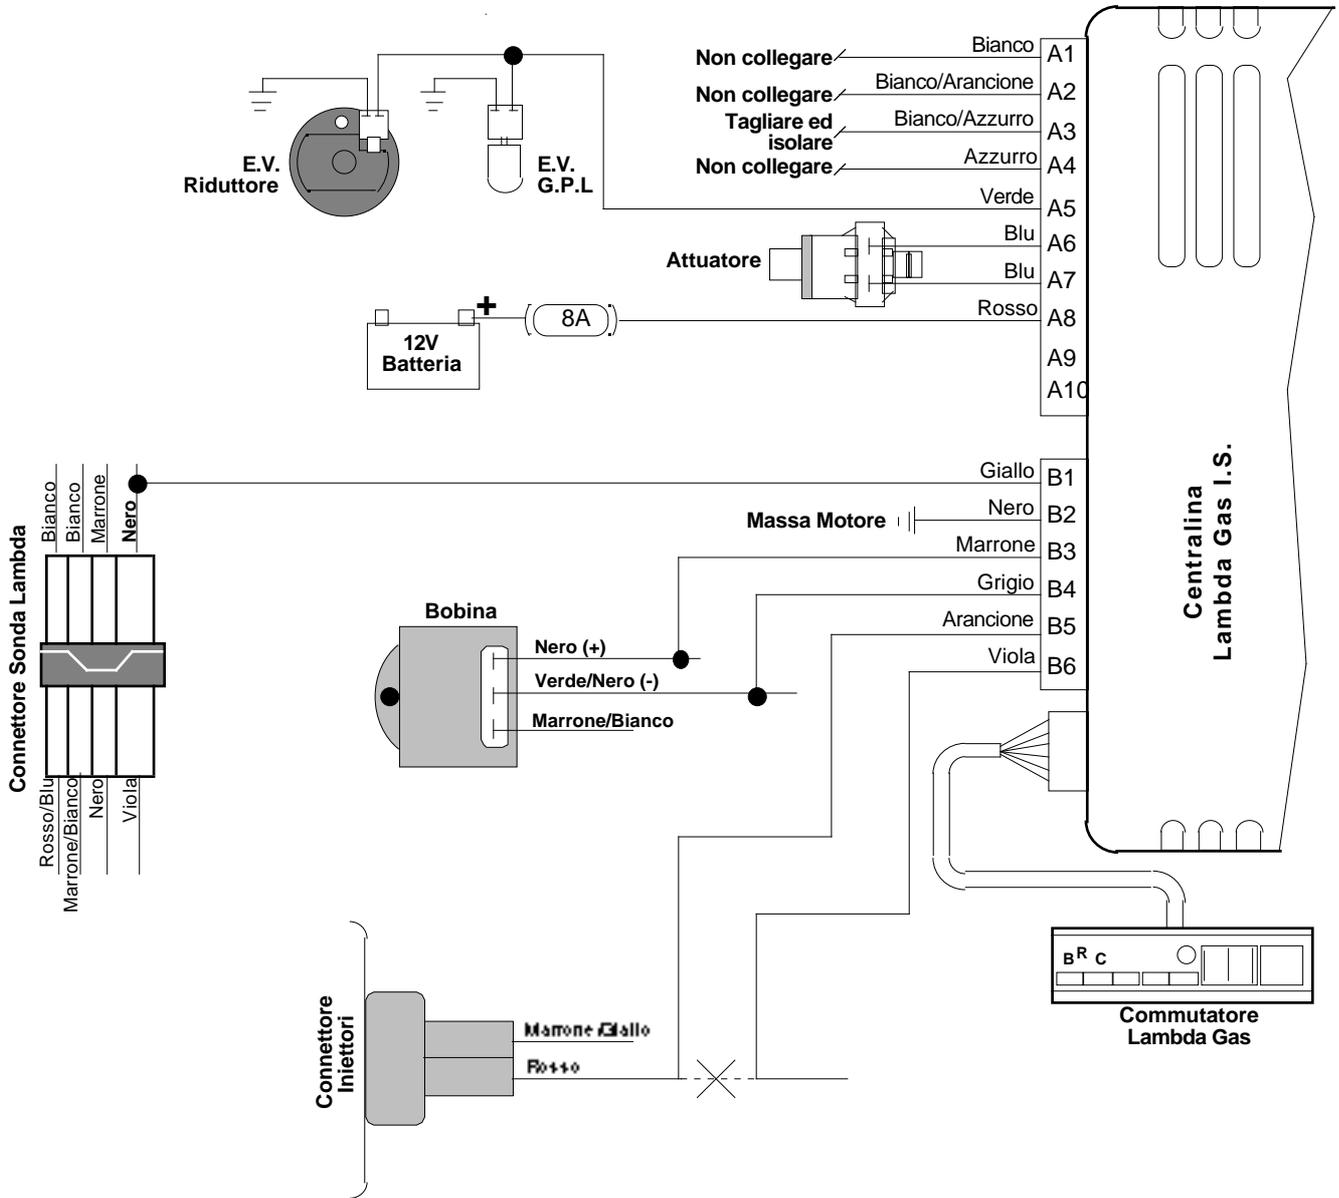

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda situato sotto al manicotto aria, attaccato al cilindro.

La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) è ubicata sulla paratia motore.

Il connettore iniettori si trova sul lato sinistro del collettore. Tagliare il filo Rosso e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).