



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823


VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5i (82kW)

- Anno: 1991 • Sigla motore AAF
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0199 0052
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
12.6.97

SCHEMA DA VERIFICARE per officina PIROVANO

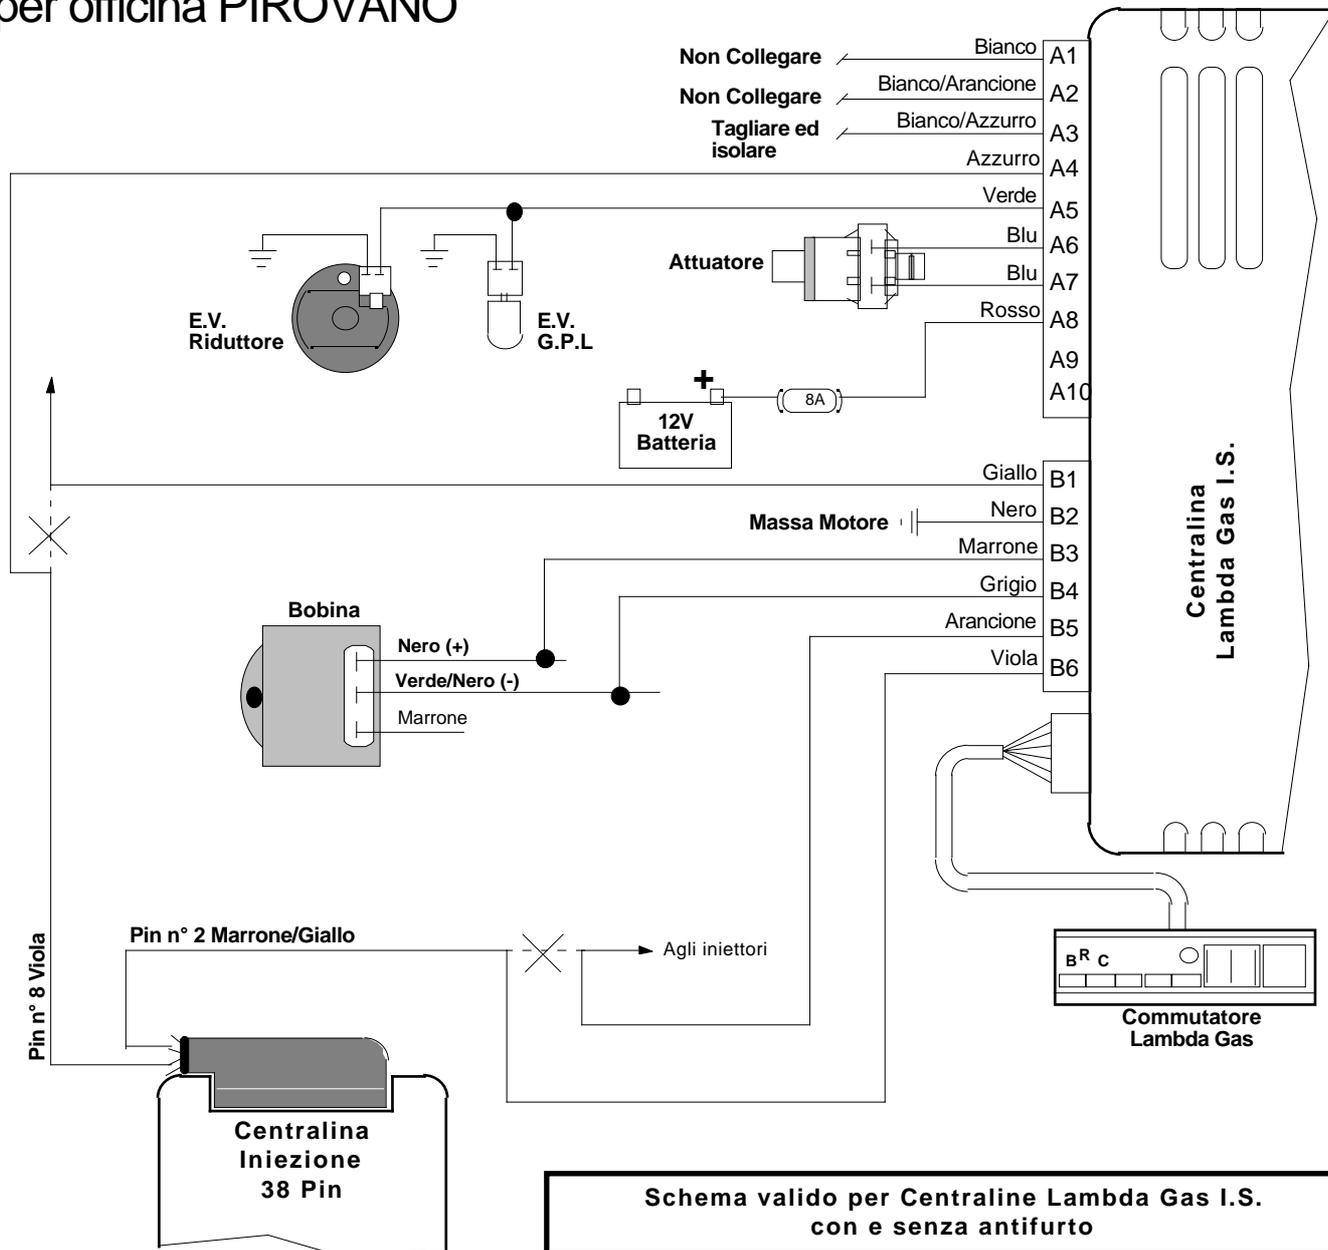

NOTE:

Tagliare il filo Viola del Pin n° 8 della centralina iniezione e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)

Tagliare il filo Marrone/Giallo del Pin n° 2 e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina d'accensione.

VI PREGHIAMO DI COMUNICARCI AL N° 0172/48.681 (Davide) LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

POSIZIONE CENTRALINA INIEZIONE

POSIZIONE BOBINA

TIPO DI MISCELATORE