




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

RENAULT TWINGO 1.2i

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0011 0004
- Altri dispositivi consigliati:
Complesso Lambda Gas I.S. "S"

Schema
Rev.
del
24.7.95
Annula
schema
del
5.11.93

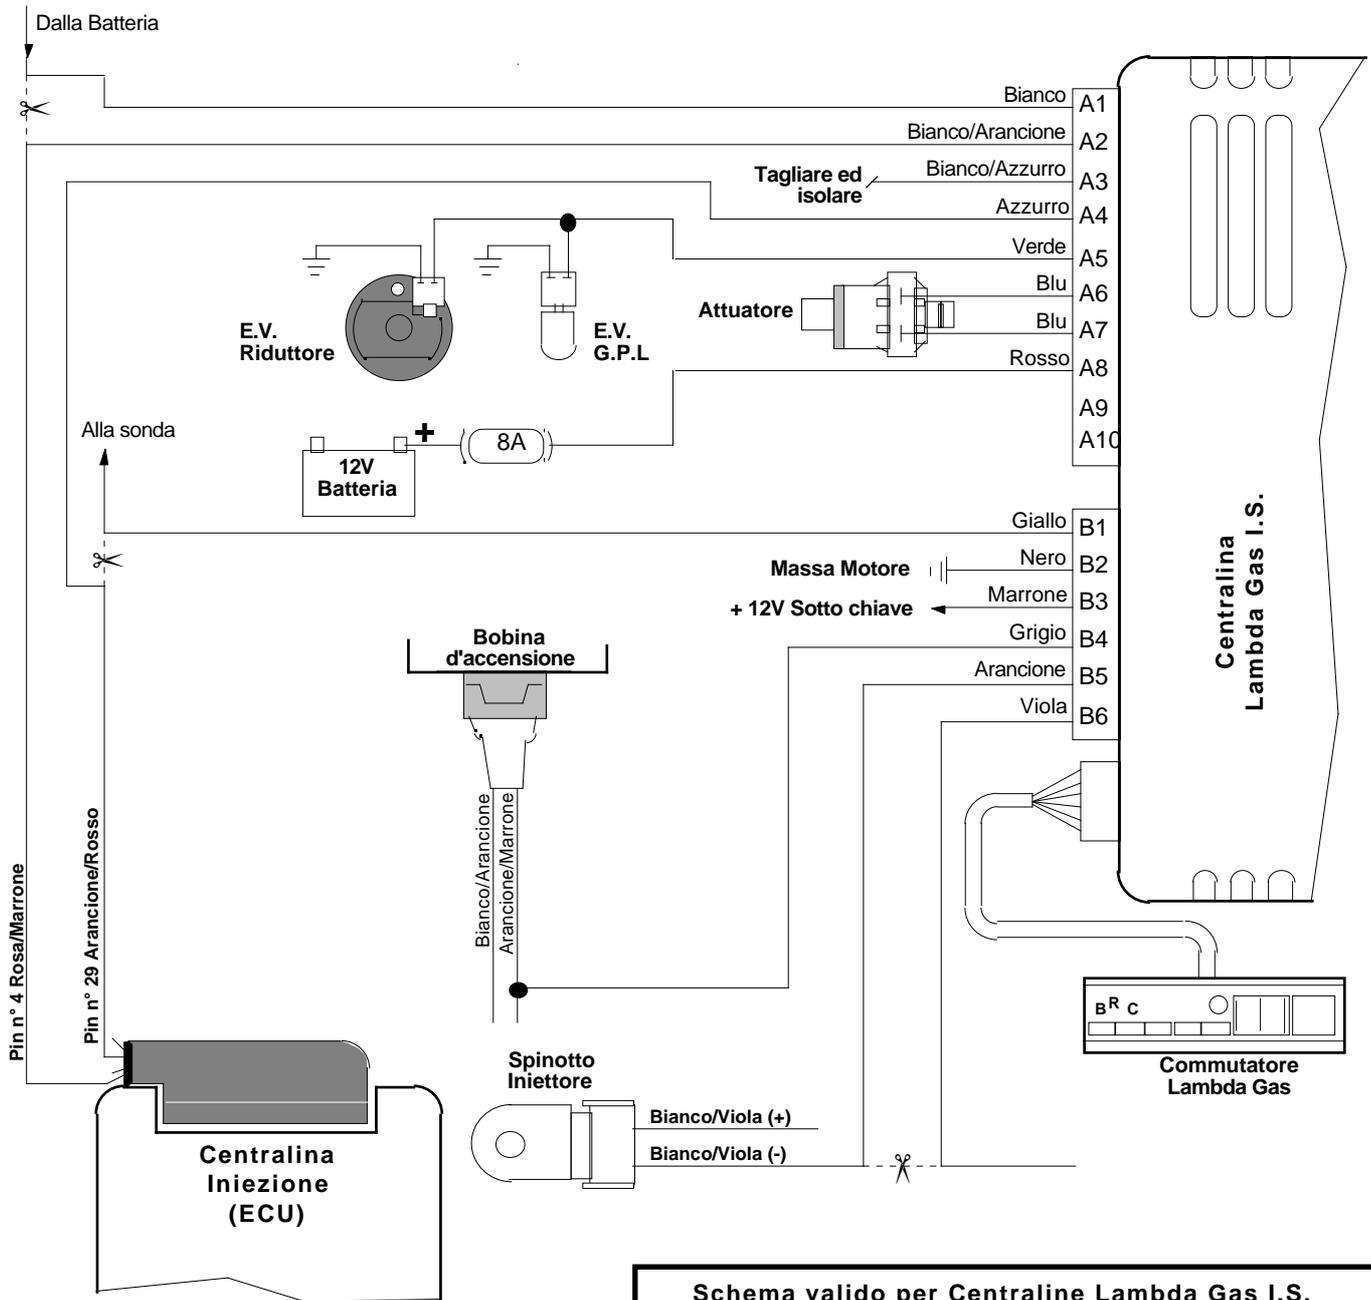

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore (lato sinistro) attaccata alla batteria. Tagliare il filo Rosa/Marrone del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Il connettore sonda lambda è situato sul cambio, vicino al motorino d'avviamento. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). La bobina è posizionata sul lato destro del filtro aria. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Bianco/Arancione (+) e Arancione/Marrone (-). Per accedere allo spinotto dell'iniettore è necessario sfilare il filtro aria. Individuare e tagliare il filo negativo collegando i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.