




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL VECTRA 1.8i

- Anno: 1994 • Sigle Motori: C18NZ - C16NZ2
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica digitale Rochester
- Miscelatore: 12MX 0004 0001
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev.
del
21.5.96
Annulla
schema
del
18.7.94

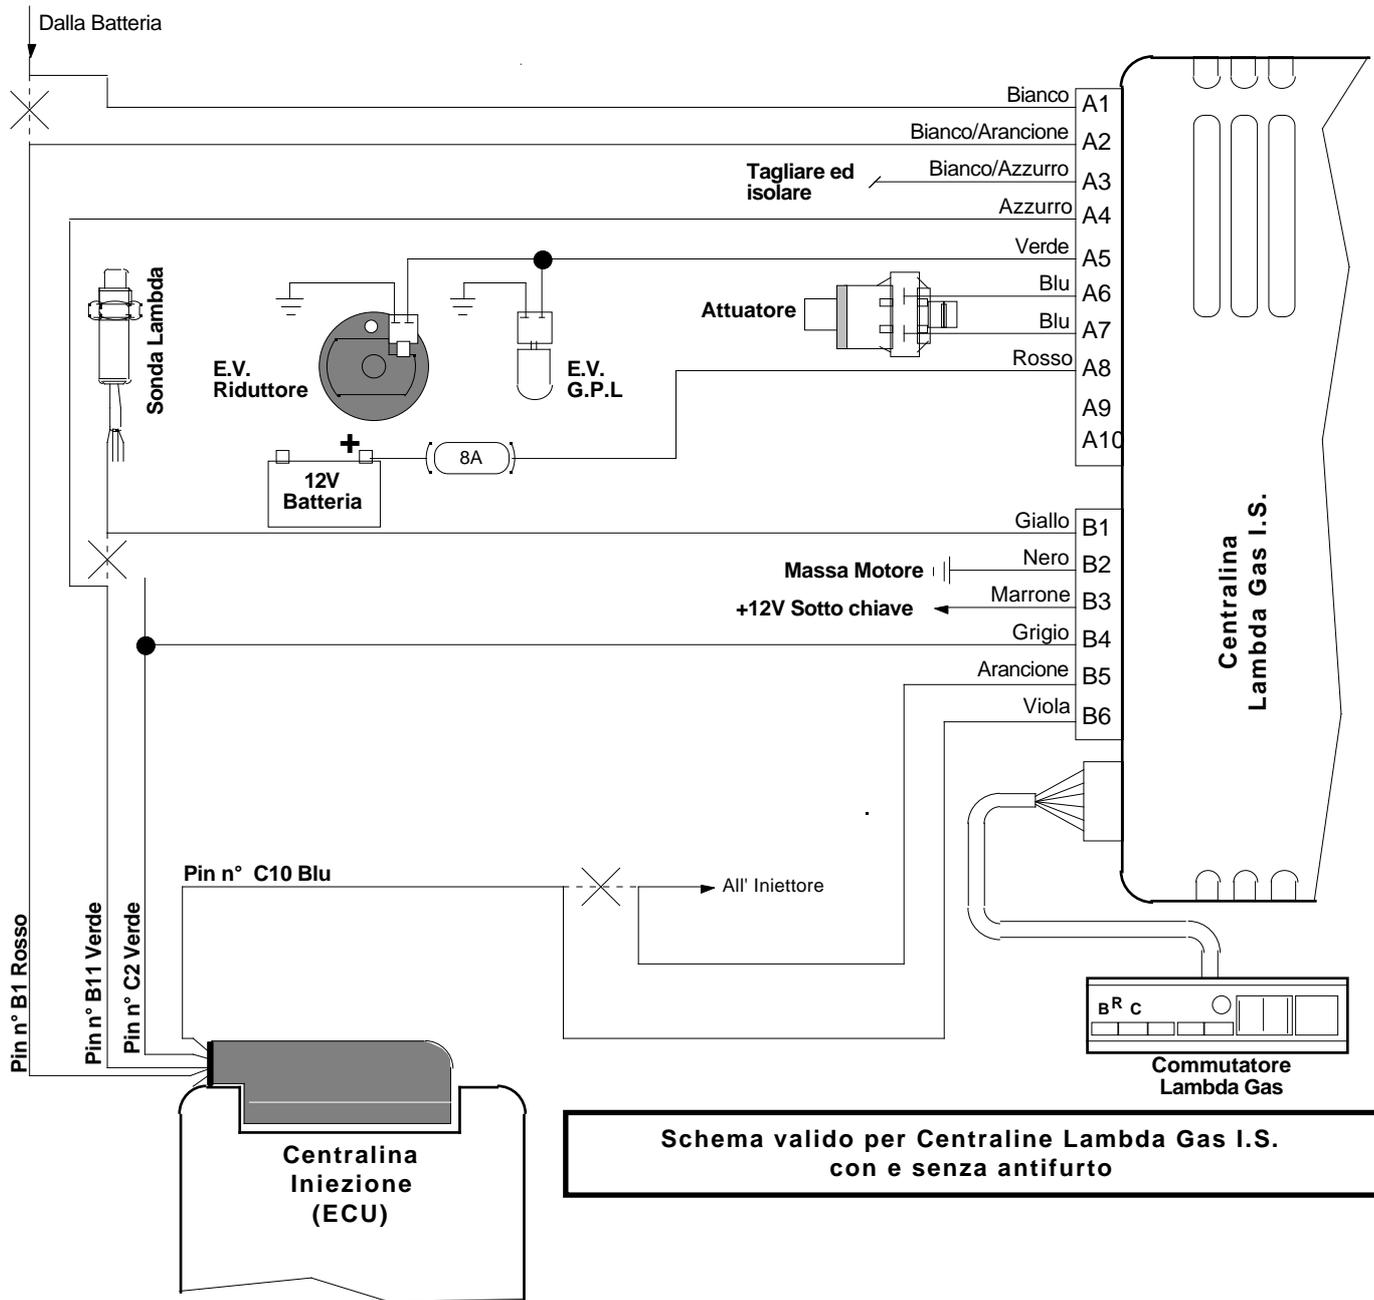

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° B1 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
Tagliare il filo Verde del Pin n° B11 e collegare il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU e il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° C2.
Tagliare il filo Blu del Pin n° C10 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra.