Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN XANTIA 1.6i

- Anno: 1993 • Sigla Motori: BFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli MM8P
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0199 0055
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 9.12.93

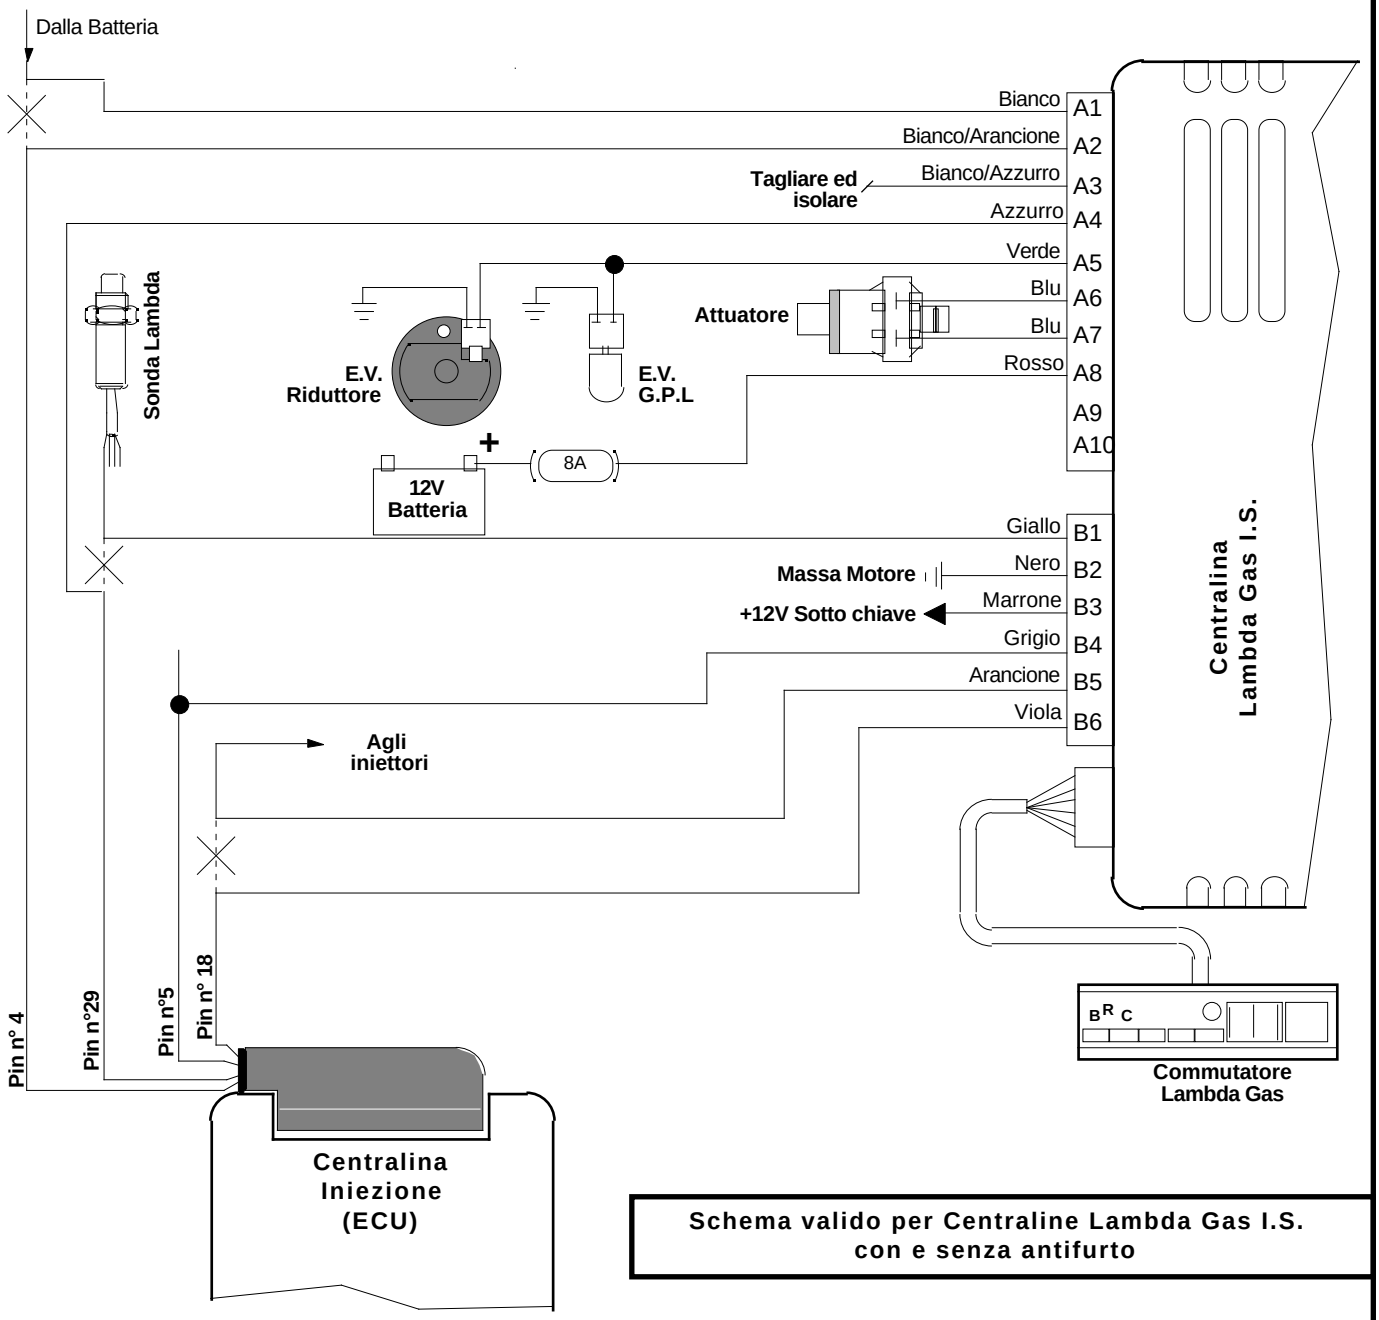

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano motore,sul parafango anteriore destro, dentro al riparo in plastica.
Tagliare il filo del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 5 della centralina iniezione.
Tagliare il filo del Pin n° 18 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili.