




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LANCIA Y 1.2i

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata distribuzione statica
- Miscelatore: 12MX 0005 0006
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
12.3.96

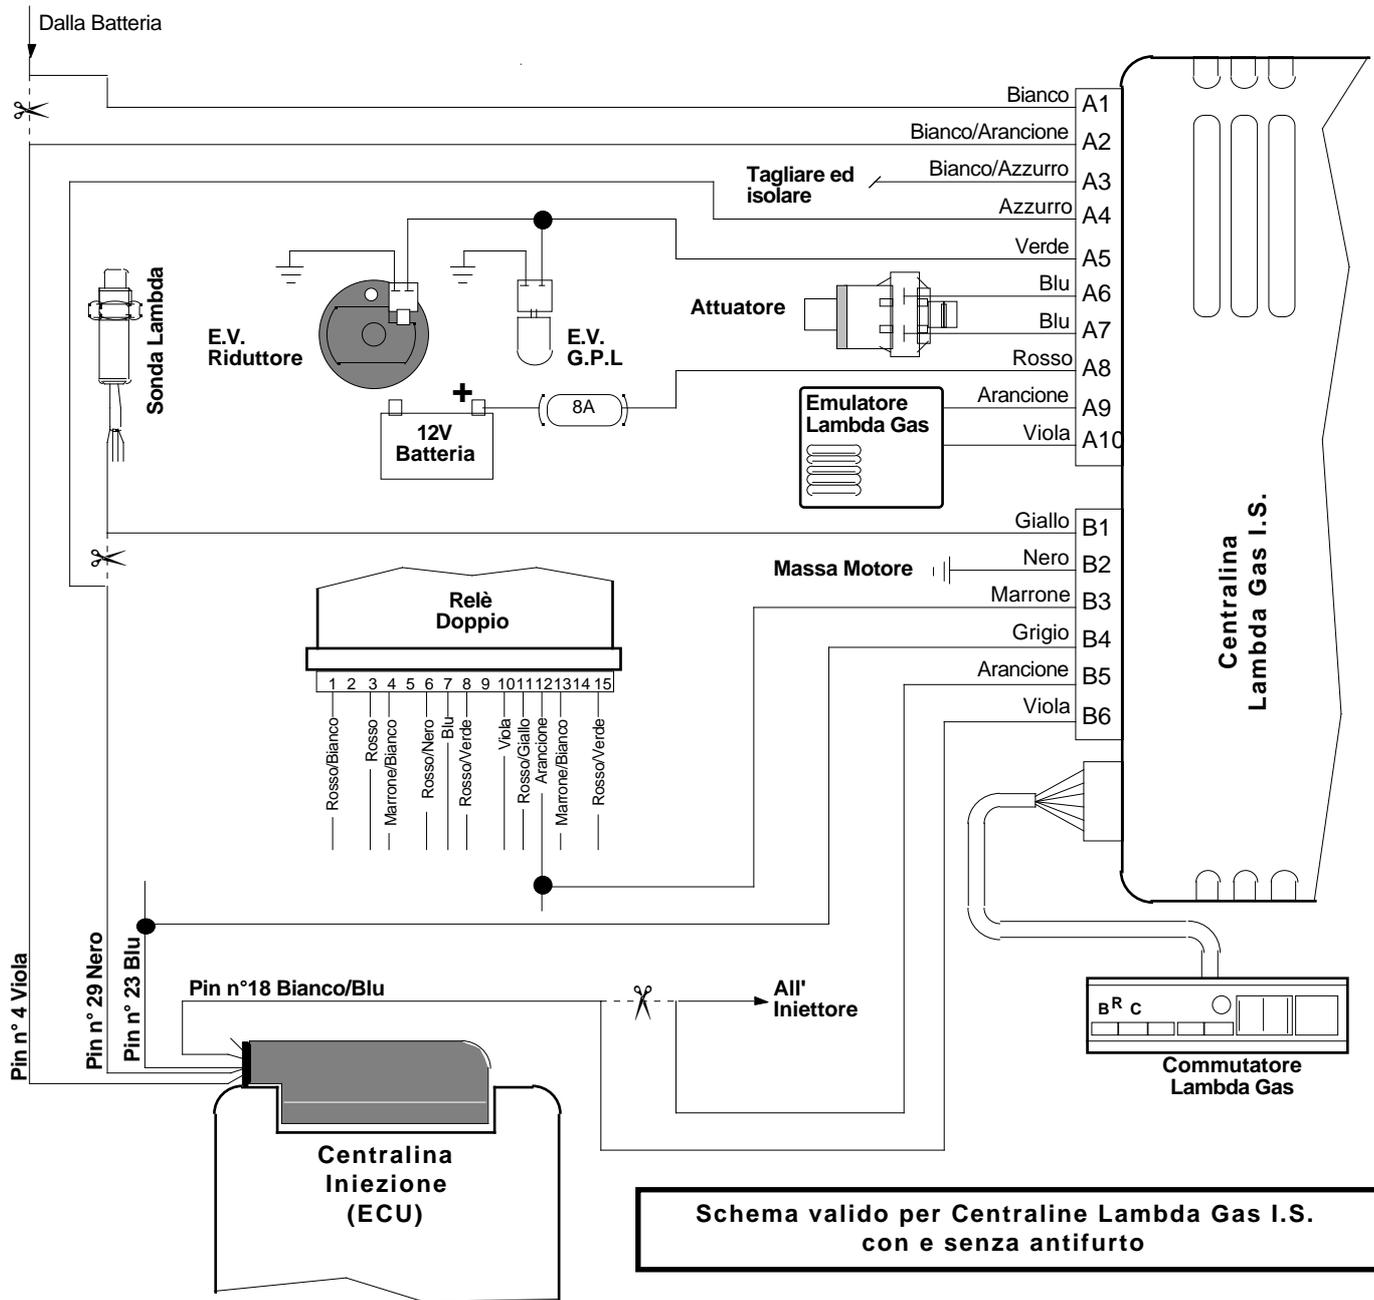

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
 Tagliare il filo Viola del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/
 Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
 Tagliare il filo Nero del Pin n° 29 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo Blu del Pin n° 23 della centralina iniezione.
 Tagliare il filo Bianco/Blu del Pin n° 18 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare il filo Nero (B3) al filo Arancione (pos. n°12) del doppio relè situato sulla paratia motore.
 Se, appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.