


TOYOTA CARINA E 1.6i 16V

- Anno: 1992 • kW: 85 • Sigla motore: 4A-FE (Cambio Automatico)
- Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
- Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso cod. 06LB00002901
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- › Miscelatore GPL: 12MX01990050
- › Miscelatore Metano: 12MM01990050

Data:	28.12.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

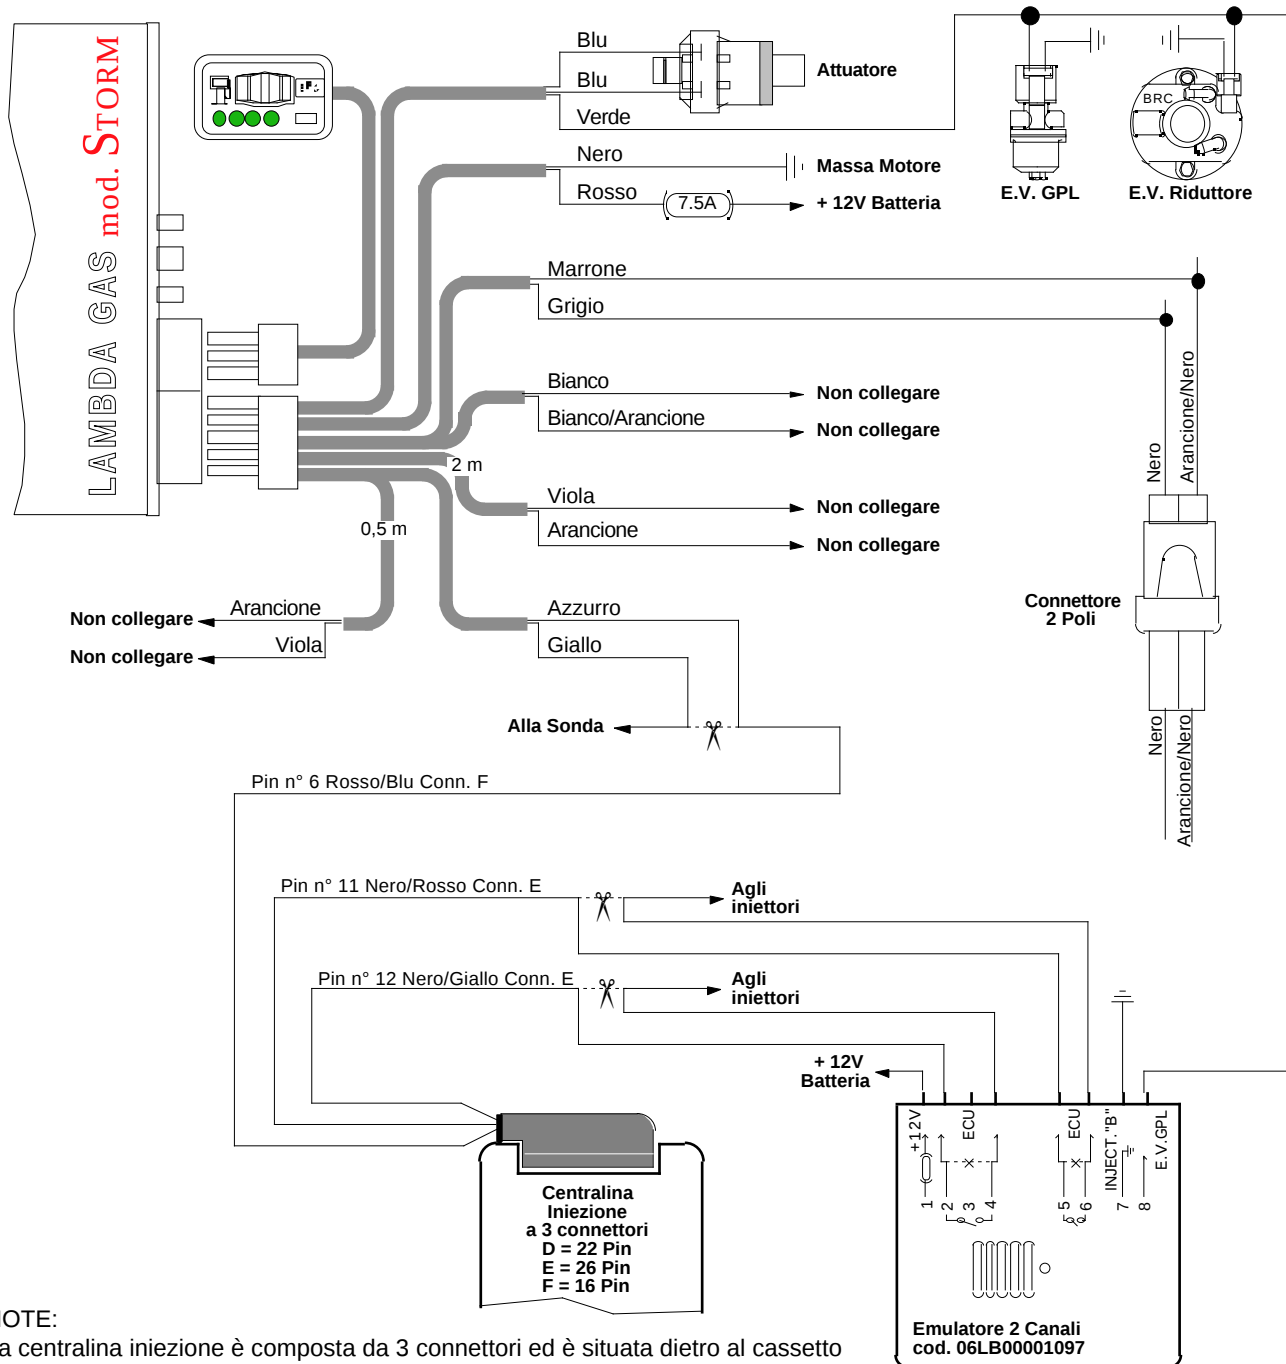

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 3 connettori ed è situata dietro al cassetto portaoggetti del posto passeggero.

Fili comando iniettori: Pin n° 11 Nero/Rosso Conn. E - Pin n° 12 Nero/Giallo Conn. E.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 6 Rosso/Blu Conn. F.

Il Connettore a 2 poli risulta attaccato allo spinterogeno.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.