




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

www.brc.it  
support@brc.it

## RENAULT SAFRANE 2.0i

- Anno: 1992 • kW: 97 • Sigla Motore: J7R - J7T
- Iniezione: elettronica multipoint Bendix
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Miscelatore GPL: 12MX01990051 oppure 12MX00060014
- › Miscelatore Metano: 12MM01990051 oppure 12MM00060014
- › Emulatore Renix L.I. cod. 06LB00001092
- › Cablaggio DX 4 cilindri cod. 06LB50010007 o SX 4 cilindri cod. 06LB50010008 (verificare)

Data:	7.09.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

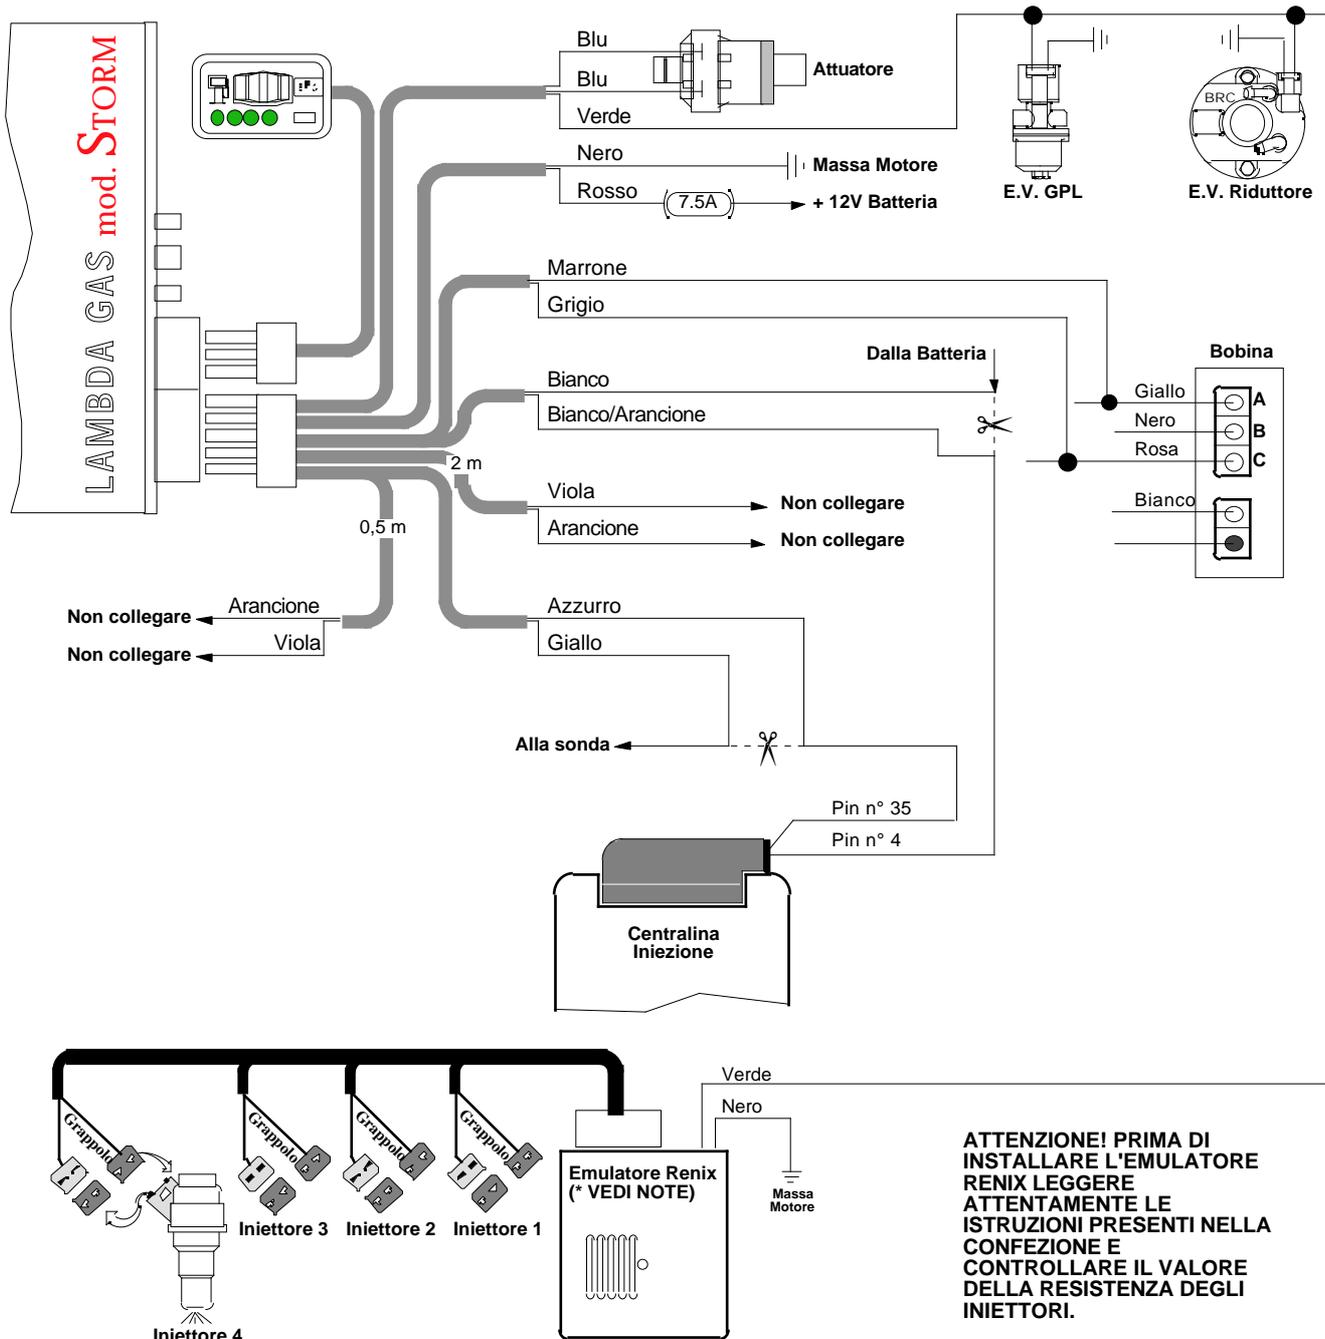

**ATTENZIONE! PRIMA DI  
INSTALLARE L'EMULATORE  
RENIX LEGGERE  
ATTENTAMENTE LE  
ISTRUZIONI PRESENTI NELLA  
CONFEZIONE E  
CONTROLLARE IL VALORE  
DELLA RESISTENZA DEGLI  
INIETTORI.**

### NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola nera.  
Segnale sonda lambda: Pin n° 35. Filo memoria: Pin n° 4.  
La Bobina è situata sul parafrangente anteriore sinistro.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.