



ASSISTENZA
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

RENAULT ESPACE 2.0i - ESPACE 2.2i

• Anno: 1991 • Sigle motori: 2.0i = J7R - 2.2i = J7T • kW: Espace 2.0i = 76 - Espace 2.2i = 79
• Iniezione: elettronica multipoint Siemens Bendix o Renix • Accensione: elettronica integrale


- › Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo) › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- › Emulatore iniettori (* VEDI NOTE)
- › Miscelatore GPL: Espace 2.2i = 12MX01990051 - Espace 2.0i = 12MX00060018
- › Miscelatore Metano: Espace 2.2i = 12MM01990051 - Espace 2.0i = 12MM00060018
- › Serbatoio cilindrico: 315x1004 litri 70 cod. 27C0130315070
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- › Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T012600042
- › Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201

Data:	06.05.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././././.	
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST


AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

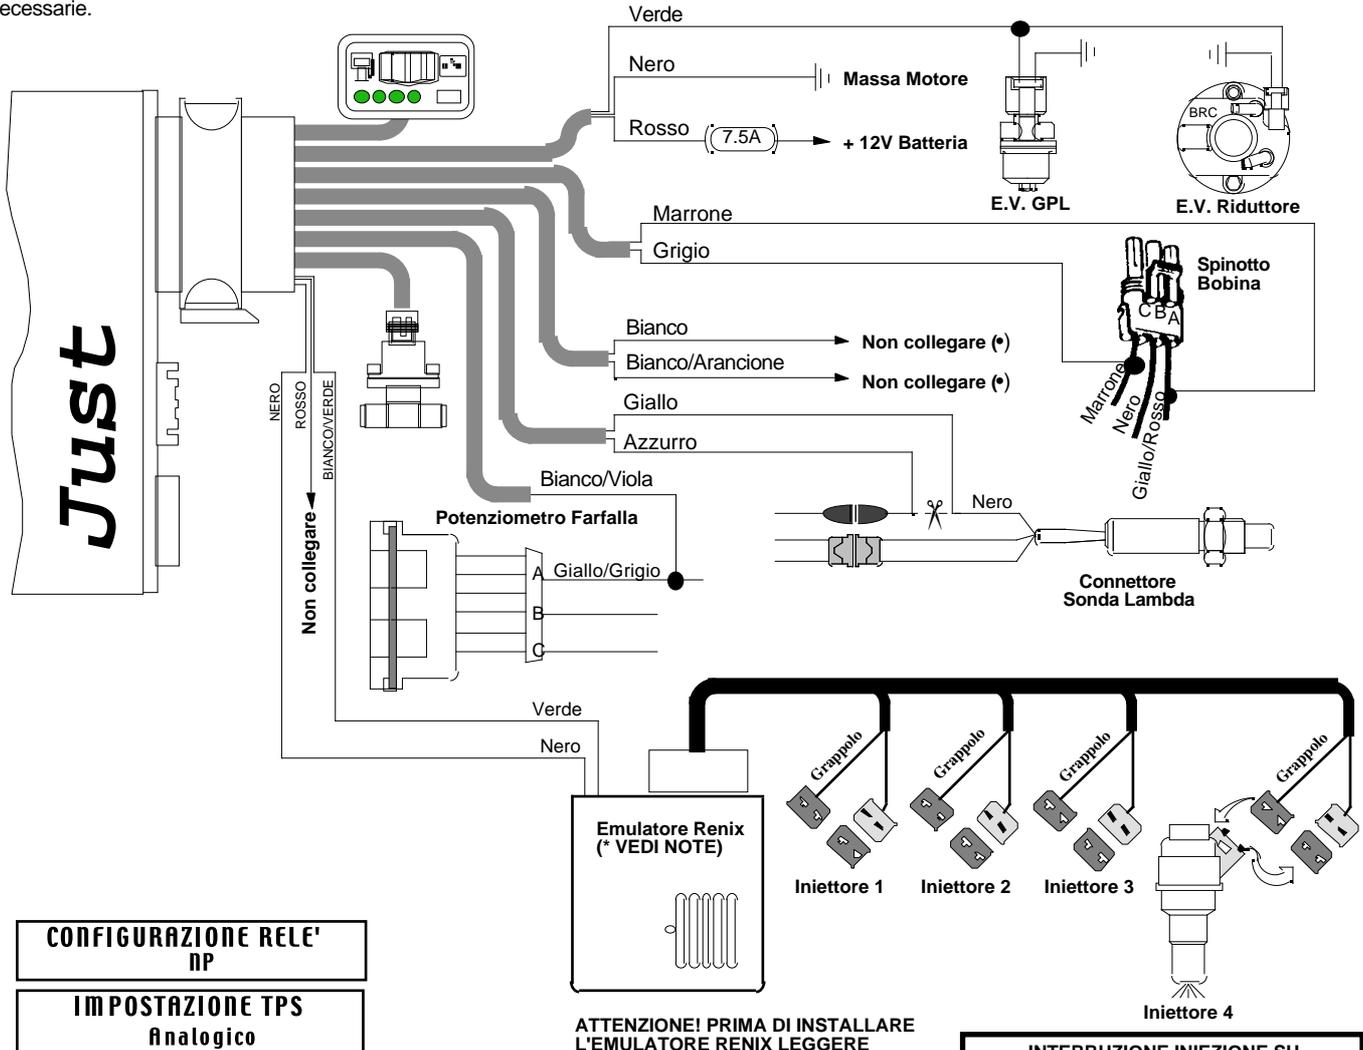

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE E CONTROLLARE IL VALORE DELLA RESISTENZA DEGLI INIETTORI.

INTERRUZIONE INIEZIONE SU VETTURE CON RESISTENZA INIETTORI SUPERIORE A 12

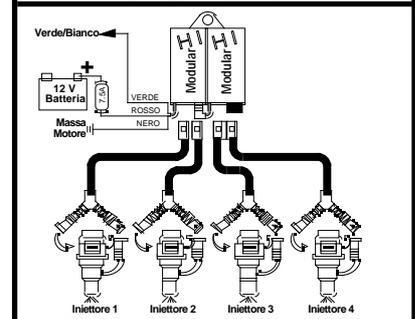

NOTE:

- La centralina iniezione si trova sul parafrangente anteriore destro.
- (*) Eventuale filo memorie: Pin n° 4 Centralina Iniezione.
- La Bobina di accensione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
- Giri motore: filo Marrone Posizione C.
- + 12 V Sotto chiave: filo Giallo/Rosso Posizione A.

(* In base alla resistenza di ogni singolo iniettore installare uno dei seguenti emulatori:

Per autovetture aventi iniettori con resistenza inferiore a 4 :

- › Emulatore Renix L.I. cod. 06LB00001092
- › Cablaggio DX 4 cilindri cod. 06LB50010007 o Cablaggio SX 4 cilindri cod. 06LB50010008 (verificare)

Per autovetture aventi iniettori con resistenza superiore a 12 (seguire lo schema nel riquadro):

- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 confez. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o
- › N° 2 confez. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.