LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 45-006/D **27/8/1996**

LANCIA PRISMA 1600 i.e. (IAW)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 100
START PETROL (Cod. 636055000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
RELAY A SCAMBIO 30A

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Installare il miscelatre sul manicotto d'aspirazione.

Iniezione: per fermare l'iniezione individuare, a fianco della scatola del riscaldamento il relè iniettori (zoccolo rosso). Tagliare il filo verde grosso dal piedino 87 del relè iniettori e collegare il lato verso il relè iniettori al piedino 30 del relè supplementare, il piedino 87, dello stesso relè, collegarlo all'altro capo del filo tagliato. Collegare il piedino 85 del relè supplementare a massa e collegare il piedino 86 dello stesso relè alla posizione benzina del commutatore (come illustrato in figura).

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas.
Filo rosso: collegare sul contatto B del connettore a 4 fili della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;
Filo marrone: collegare sul contatto C del connettore a 4 fili della bobina d'accensione;
Filo nero: collegare a massa.
Filo giallo: collegare al piedino 86 del relè supplementare che ferma gli iniettori.
Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

Serbatoi consigliati :per trasformazioni a GPL un serbatoio normale da 60 lt. (Ø300mmx960mm). Per trasformazioni metano due serbatoi: uno da 37 lt. (Ø267mmx840mm) e uno da 45 lt. (Ø267mmx1000mm).

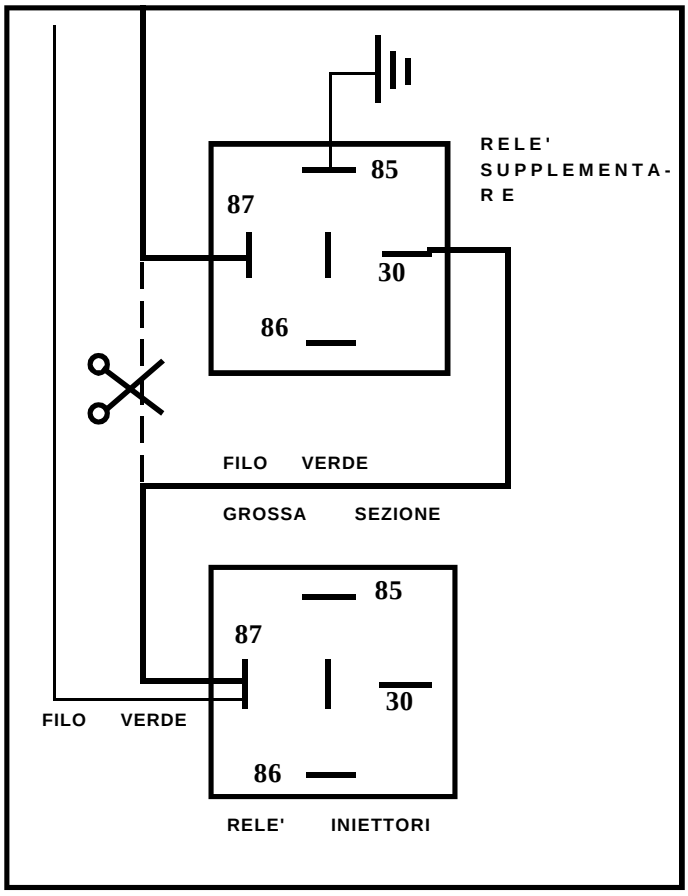

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.