

SCHEDA N° 50-402/A

16/6/1994

MASERATI BITURBO


MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 87

Per montare il miscelatore procedere come indicato di seguito: montare il miscelatore AB 87 sul carburatore e forare la campana sul lato destro e far passare i tubi per il gas all'interno. Infine, ricordarsi di sigillare i fori con appositi sigillanti.

La pressione di bilanciamento va presa su tutti e due i condotti di alimentazione della campana. L'innesto va rivolto con l'apertura contro il flusso dell'aria.

Per fermare la pompa della benzina è necessario intervenire sul filo grigio che si trova all'interno dell'abitacolo, sotto il cruscotto, davanti alla portiera.

Installare l'apposito riduttore per auto turbo normalmente.

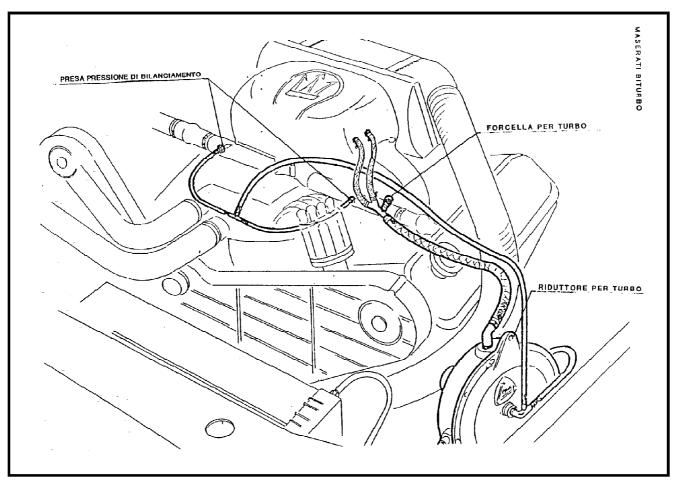

NOTE: Attenzione a non far cadere sporcizia nei tubi di alimentazione o di scarico in quanto piccoli corpi estranei possono provocare la rottura o il danneggiamento delle turbine. Ricordarsi inoltre di usare gli appositi registri volanti per turbo in grado di garantire la tenuta quando i condotti sono in pressione.