LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 75-660/1/A
Tipo veicolo: ROVER 618 1.8 16V '97
Tipo iniezione: Multipoint PGM-HONDA.
Anno di fabbricazione: 2/1997
Sigla motore: FISA3

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 417
Emulatore LR 07 (628034000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: si consiglia d'installarlo a fianco dell'ammortizzatore anteriore destro fissandolo con le due staffette a "L" della confezione più una per fissarlo anche con uno dei bulloni dell'ammortizzatore anteriore destro (pos. n°4).

Miscelatore: si installa all'interno del manicotto d'aspirazione a circa 5 cm dal corpo farfallato (pos. n°3).

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un serbatoio da lt. 74 (Ø360mmx820mm).
Per trasformazioni a metano due serbatoi da lt.30 (Ø229mm.X900mm), più uno da 45 lt.(Ø316mmX900mm).

Computer LCS-A/1 V05 : fissarlo a fianco della vaschetta servofreno, fissandolo con la staffetta della confezione su uno dei dadi dell'ammortizzatore anteriore sinistro (pos. n°1).

Emulatore LR 07 : Per interrompere l'iniezione occorre individuare i 4 fili di colore giallo-nero all'interno del cablaggio iniettori e tagliarli. Collegare i 4 capi lato iniettori al filo bianco dell'emulatore ed i 4 capi lato computer iniezione al filo bianco-nero dell'emulatore. Collegare poi il filo nero dell'emulatore a massa ed il filo giallo al filo blu dell'LCS-A/1 V05.**N.B.** Non seguire lo schema riportato assieme alla confezione dell'emulatore LR 07.

Varie : prima di effettuare la carburazione occorre girare di lato la presa frontale del filtro aria onde evitare un eccessivo flusso d'aria durante la marcia.
Il computer iniezione dell'auto si trova sopra la pedana lato passeggero.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO DI ACCENSIONE) → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) →LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

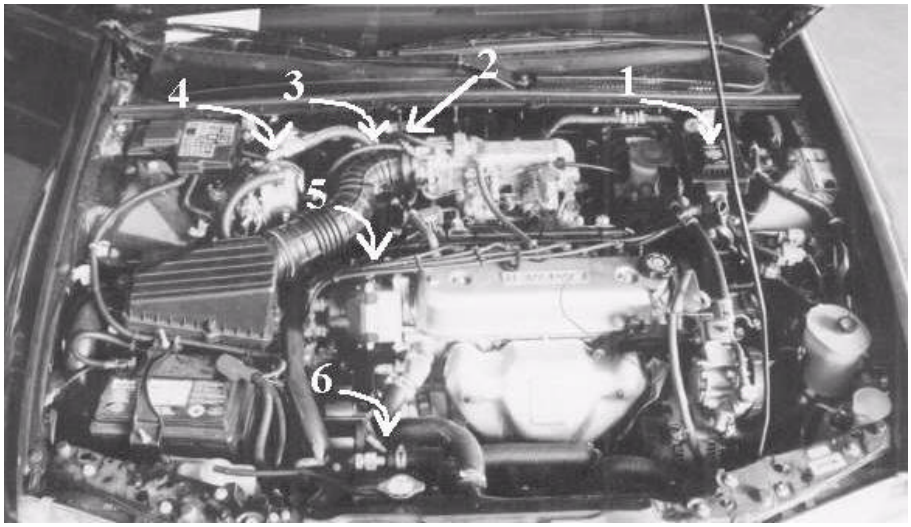

1) Posizione computer LCS-A/1 V05.
2) Posizione connettore T.P.S..
3) Posizione miscelatore.
4) Posizione riduttore.
5) Posizione spina a due fili posta sullo spinterogeno da cui prelevare 12V sotto chiave e segnale antenna.
6) Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 75-660/2/A
Tipo veicolo: ROVER 618 1.8 16V '97
Tipo iniezione: Multipoint PGM-HONDA.
Anno di fabbricazione: 2/1997
Sigla motore: FISA3

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

:

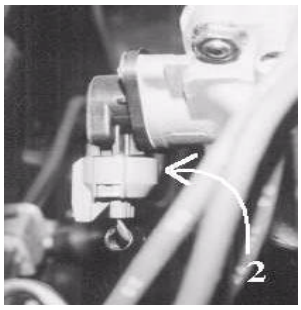

Collegare il filo giallo-blu dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 di colore rosso-nero del connettore a 3 fili ovale posto a fianco del corpo farfallato (pos. n°2)

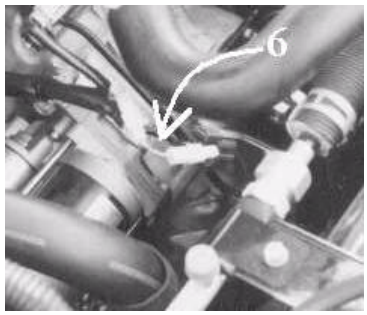

L'auto e provvista di sonda lambda a 4 fili. Occorre collegarsi dopo il connettore posto vicino ai collettori di scarico lato passeggero (pos. n°6). Il segnale si trova sul filo nero, che dopo il connettore diventa di colore viola-grigio.Tagliare questo filo e collegare come da schema.

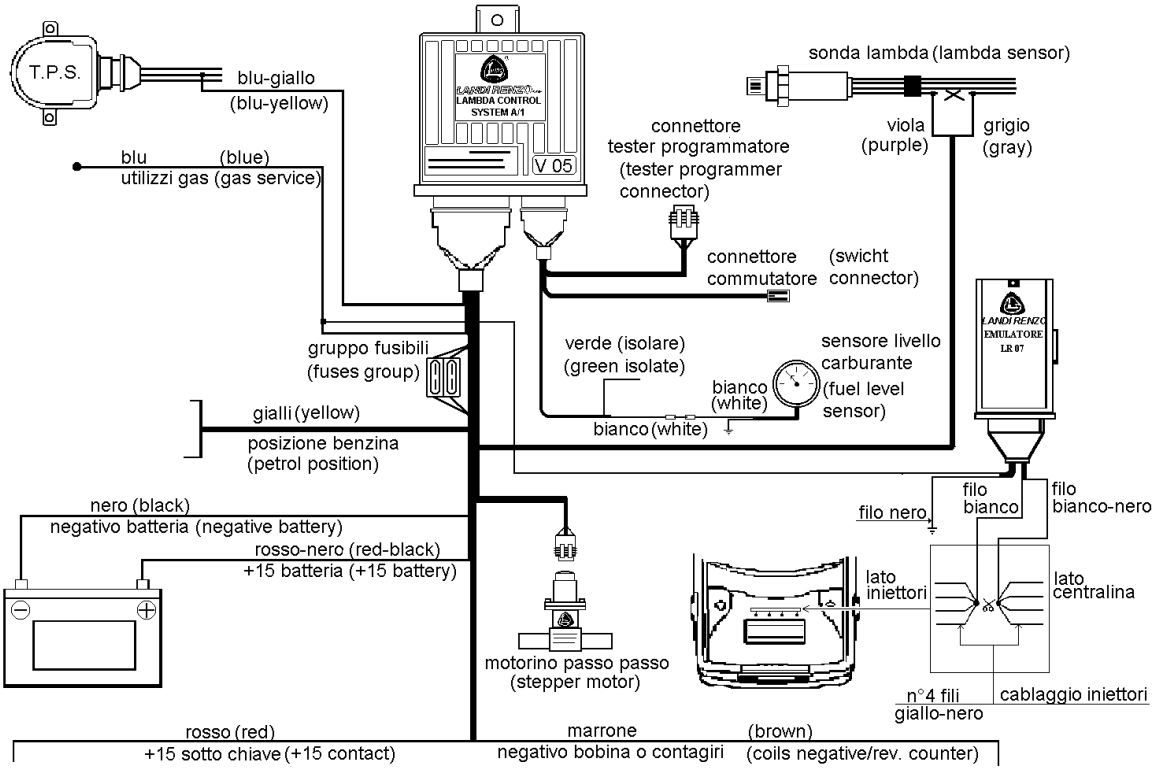

+

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore giallo-nero del connettore a due fili posto sullo spinterogero (pos. n°5).

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore blu del connettore a due fili posto sullo spinterogeno (pos.n°5).

.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.