

**INSTALLAZIONE
MISCELATORE PER
AUTO TURBO**

- 1 Registro massimo
- 2 Miselatore
- 3 Polmoncino
- 4 Bilanciamento per polmoncino
- 5 Manicotto di aspirazione
- 6 Presa di bilanciamento
- 7 Raccordo a T

**MIXER INSTALLATION
FOR TURBO CAR**


- 1 Maximum adjuster
- 2 Mixer
- 3 Mixer reservoir
- 4 Balancing
- 5 Coupling
- 6 Balancing intake
- 7 'T' fitting

**INSTALLATION
MÉLANGEUR POUR
VÉHICULE TURBO**

- 1 Registre du maximum
- 2 Mélangeur
- 3 Corps avec membrane du mélangeur
- 4 Ajustement
- 5 Manchon
- 6 Prise d'ajustement
- 7 Raccord en forme de "T"

**INSTALACIÓN DEL
MEZCLADOR PARA
AUTOMÓVILES TURBO**

- 1 Registro maximo
- 2 Mezclador
- 3 Pulmón del mezclador
- 4 Balanceado
- 5 Manguito
- 6 Toma de balanceado
- 7 Racor en forma de 'T'

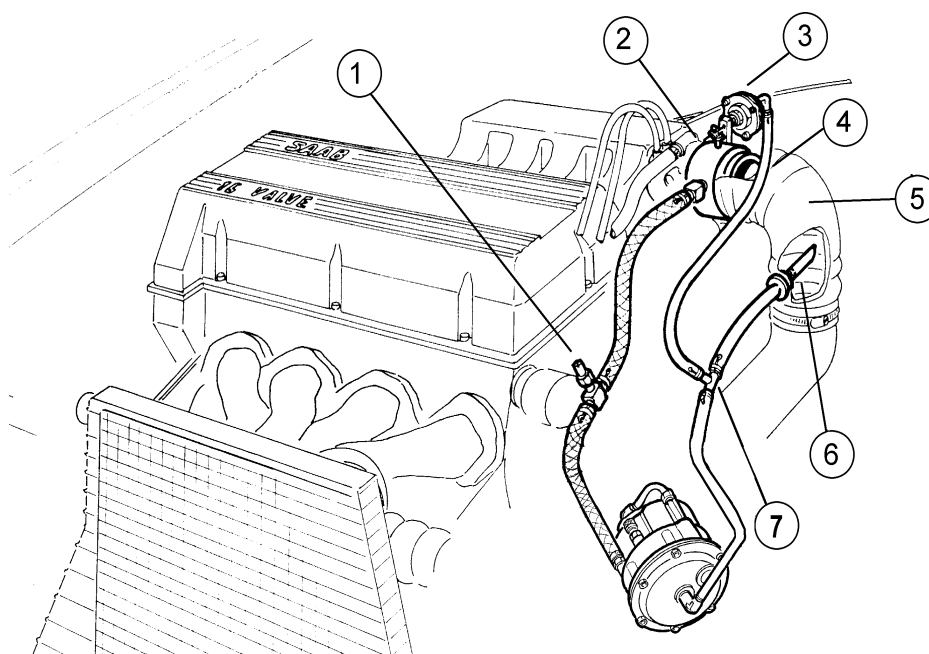

• Installare il miselatore sul condotto di aspirazione prima della farfalla
 • la presa di pressione per il bilanciamento deve essere installata (con l'apertura rivolta verso il flusso dell'aria) ad una distanza di 10/15 cm a monte del miselatore
 • inserire un raccordo a 'T' sul tubo che va dalla presa di bilanciamento al riduttore al fine di collegare il tubo che porta la pressione di bilanciamento al polmoncino del miselatore

• Install the mixer on the suction line prior to the butterfly valve
 • the pressure intake for balancing must be installed (with opening facing the air flow) at a distance of 10-15 cm prior to the mixer
 • insert a 'T' fitting on the pipe that runs from the balancing intake to the reducer to connect the pipe that conveys the balancing pressure to the mixer reservoir

• Monter le mélangeur sur le conduit d'aspiration avant la vanne papillon.
 • la prise de pression pour l'ajustement du flux de gaz doit être installée, avec l'ouverture orientée vers le flux de l'air, à une distance de 10-15 cm en amont du mélangeur.
 • insérer un raccord en forme de "T" qui va de la prise d'ajustement du niveau de gaz au réducteur afin de relier le tube qui convoie la pression d'ajustement au corps avec membrane du mélangeur.

• Instalar el mezclador en el conducto de aspiración delante de la mariposa
 • la toma de presión para el balanceado tiene que ser instalada (con apertura hacia el flujo de aire) a una distancia de 10/15 cm antes del mezclador
 • colocar un racor en forma de 'T' sobre el tubo que va de la toma de balanceado al reductor para conectar el tubo que lleva la presión de balanceado al pulmón del mezclador