


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 473	LG 473
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Relay	Relay	Relais	Relais	Doppio scambio 32 A	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick-Up 60 (522-1)	

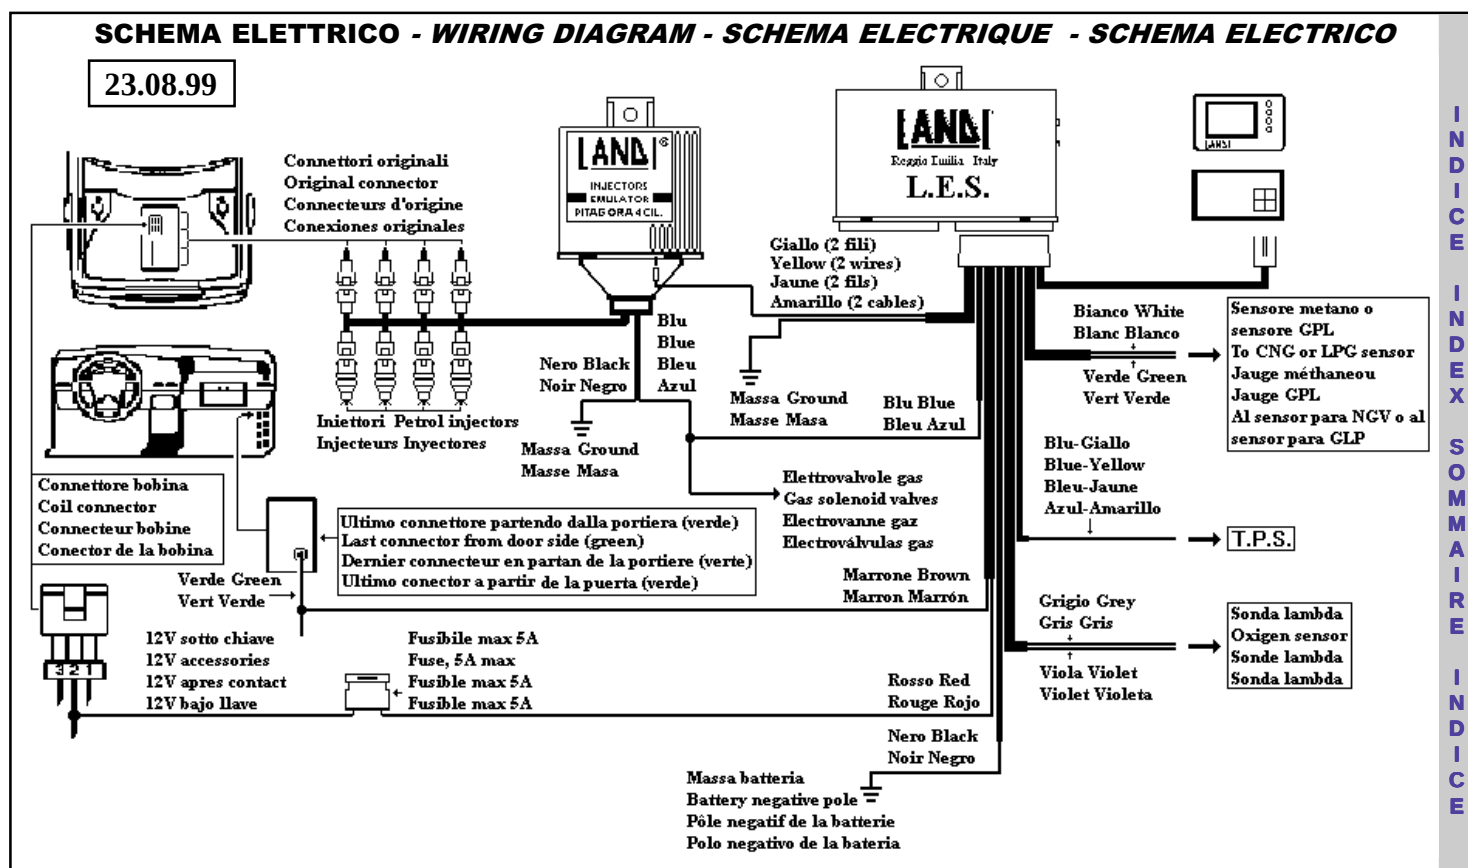

NOTE

- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- Se la sonda lambda lavora tra 0.7 e 1.5 volt, modificare la massa della sonda come da **AUDI VARIE - 1**
- Segnale T.P.S. sul filo viola-giallo.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80 o toroidale lt. 50

NOTES

- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- Install the mixer on the throttle body.
- If Oxygen sensor values are from 0.7V to 1.5V about, modify sensor ground according to **AUDI VARIE - 1**
- T.P.S. signal is on wire violet-yellow.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank or 50 lt. toroidal tank

NOTES

- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Si la sonde lambda travaille entre 0.7 et 1.5 volt, il faut modifier la masse de la sonde comme pour **AUDI VARIE - 1**
- Signal TPS sur le fil violet-jaune.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80 ou torique lt.50

NOTAS

- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- Si la sonda lambda trabaja entre 0.7 y 1.5 Volt, modificar la masa de la sonda, según **AUDI VARIE - 1**
- La Señal del TPS está en el cable violeta-amarillo.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros o circular lt.50

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.