


CHRYSLER STRATUS 2.0 16V cat. 97 Multipoint

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE M	LME M
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 384	MX 384 Met
Relay	Relay	Relais	Relais	375	
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	MAP (466)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

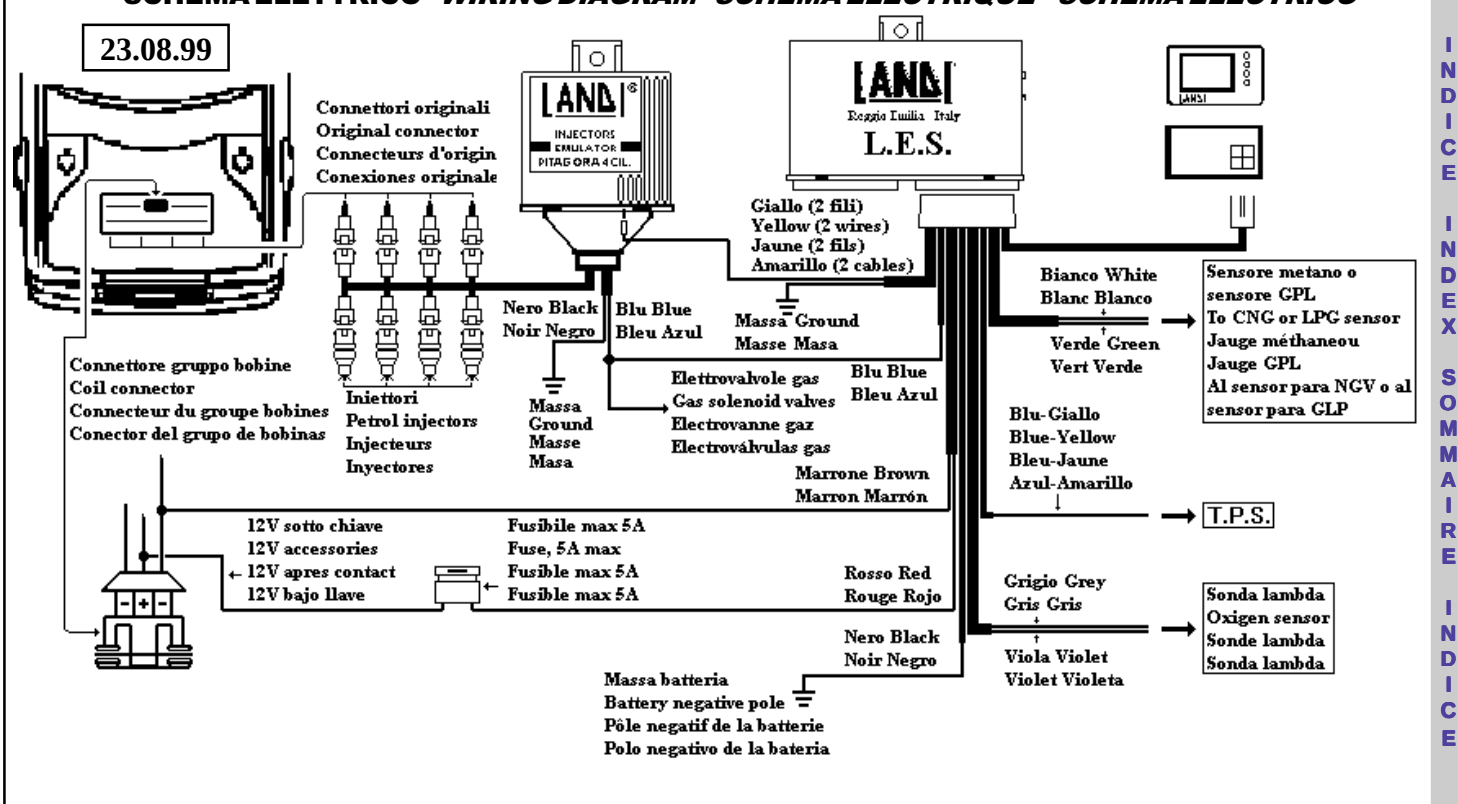

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- La vettura ha 2 sonde lambda a 4 fili (lavorare su quella davanti al catalizzatore). Il segnale è sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° 2, arancio-blu.
- Per l'interruzione della memoria consultare [CHRYSLER VARIE-1](#).
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
- The car has 2 Oxygen sensors with 4 wires (use that in front of catalyser). The signal is on black wire.
- T.P.S. signal is on wire #2, orange-blue.
- Check [CHRYSLER VARIE-1](#) for ECU memory reset.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur celle devant au catalyzeur). Le signal est sur le fil noir.
- Signal TPS sur le fil n°2 orange-bleu.
- Pour l'interruption de la mémoire voir [CHRYSLER VARIE-1](#).
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo aquella frontal de catalizador). Señal en el cable negro.
- Señal T.P.S. en el cable anaranjado-azul.
- Para la interrupción de la memoria ver [CHRYSLER VARIE-1](#).
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación.
- Soldar las conexiones eléctricas.
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIALES ADICIONALES

- Set cañerías y racores