


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reducer	LE/LSE	LME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina	C97-L / P97	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Mélangeur	Mezclador	LG 451	LM 451
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador		MAP (466)
Relay	Relay	Relais	Relais		Timing (370)

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

18.03.99

Monoiniettore  
Single point  
Injecteur monopoint  
Monoinyector

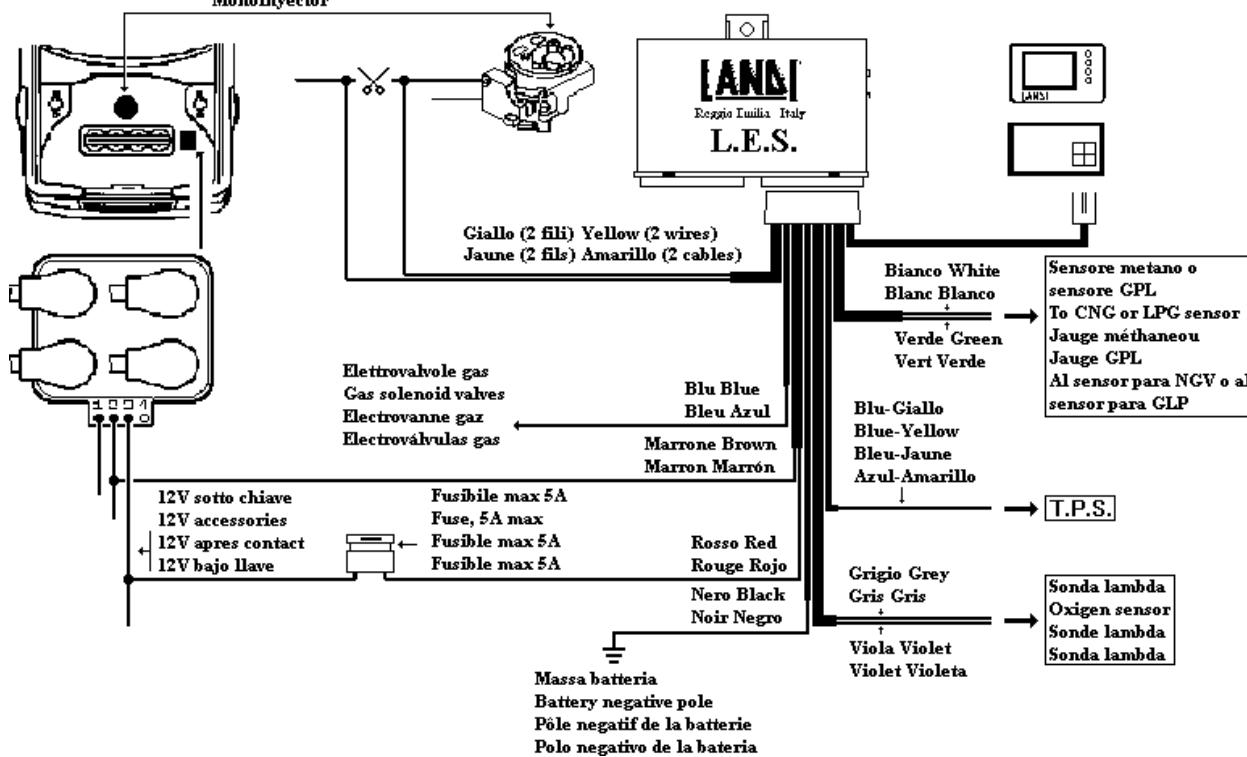

### NOTE

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
  - Segnale sonda lambda sul Pin n° 30 in centralina.
  - Per l'interruzione della memoria consultare [CITROEN VARIE - 2](#).
  - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
  - Collegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
  - Saldare le connessioni elettriche.
  - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
  - Serbatoio G.P.L. totale lt.45

### NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
  - Oxygen sensor signal is on the # 30 in the ECU.
  - Check [CITROEN VARIE - 2](#) for ECU memory reset.
  - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
  - Disconnect the battery before working.
  - Soft solder wiring connections.
  - **Do not use fast-connections**
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
  - 45 lt. LPG total tank

### NOTES

- Separer le groupe du monoinjecteur en y installant le mélangeur au milieu.
  - Signal sonde lambda sur le Pin n° 30 de la central d'injection.
  - Pour l'interruption de la mémoire voir [CITROEN VARIE - 2](#).
  - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
  - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
  - Souder les connexions électriques.
  - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
  - Réservoir G.P.L. total lt.45

### NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio.
  - Señal sonda lambda en el pin n° 30 del módulo central de inyección..
  - Para la interrupción de la memoria ver [CITROEN VARIE - 2](#).
  - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
  - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
  - Tanque G.P.L. total lt.45