


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/SE	IME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG404	LM404
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick-up 60 (522-1)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

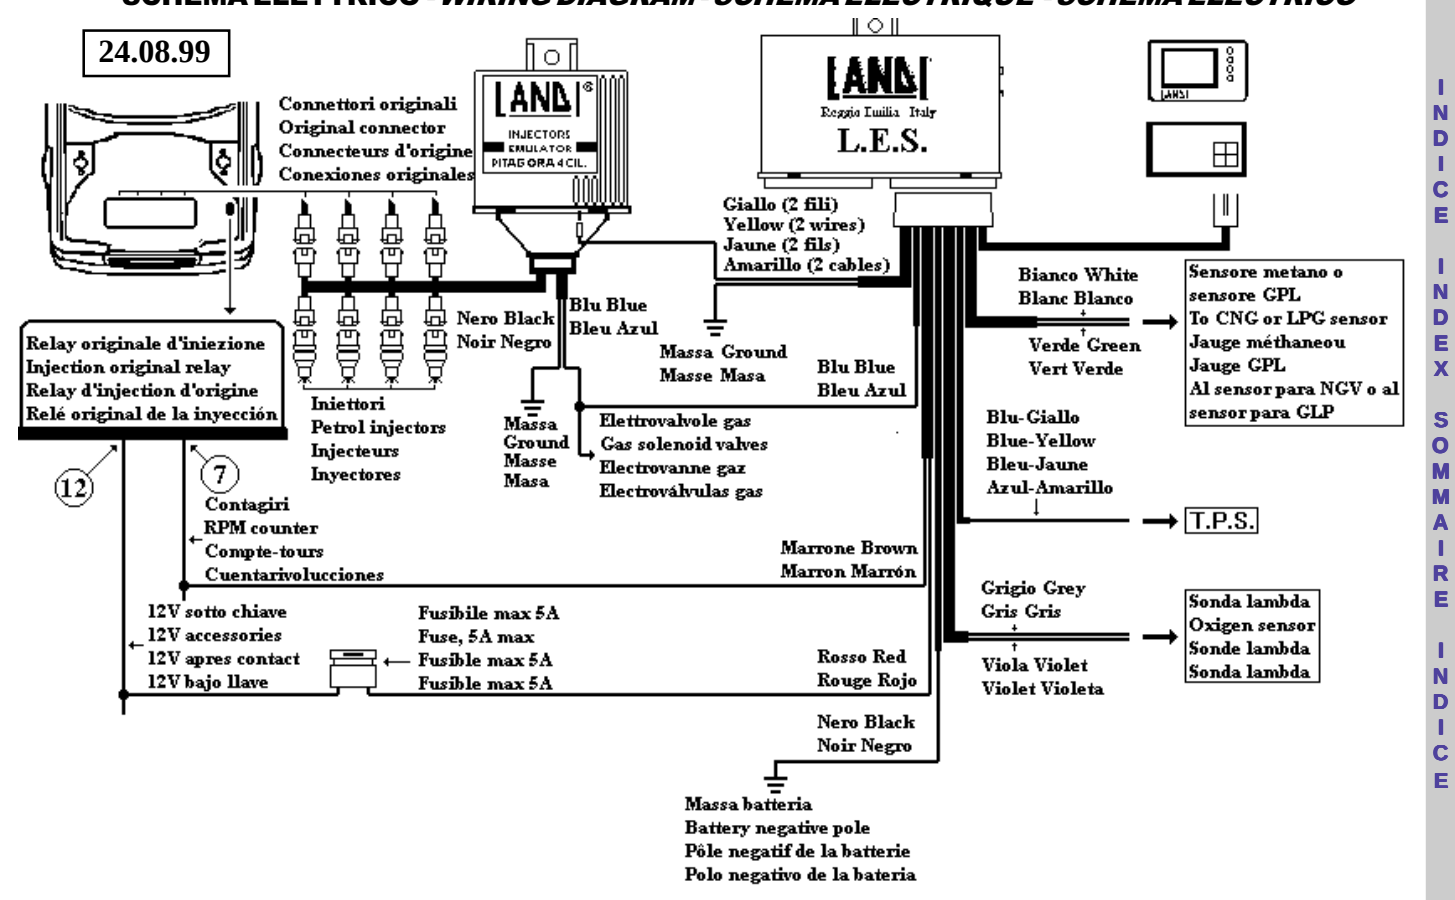

NOTE

- Montare il miscelatore nella parte centrale del blocco posto tra corpo farfallato e filtro
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero
 - Settare l'emulazione del L.E.S. su monoiniettori Bosch.
 - Segnale TPS sul filo Arancio-Bianco.
 - Con LES 95 non collegare i fili gialli.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the Black wire.
 - Switch LES emulation to Bosch single-point position.
 - TPS Signal is on the Orange-White wire.
 - With LES 95 do not connect yellow wires.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur dans la partie centrale du bloc placé entre le papillon de l'accélérateur et le filtre à air.
 - Sonde Lambda à 4 Fils. Signal sur le fil Noir.
 - Positionner le micro-switch du L.E.S sur la position monoinjection Bosch.
 - Signal TPS sur le fil Orange-Blanc.
 - Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en la parte central del bloque entre cuerpo mariposa y filtro.
 - Sonda Lambda con 4 cables. Señal al en el cable Negro.
 - Programar la simulación del Les en posición monoinyector Bosch.
 - Señal TPS en el cable Anaranjado-Blanco.
 - Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores