


FIAT BRAVO 2.0 20V cat. MPI Bosch Motronic

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LEM/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 426	LM 426
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

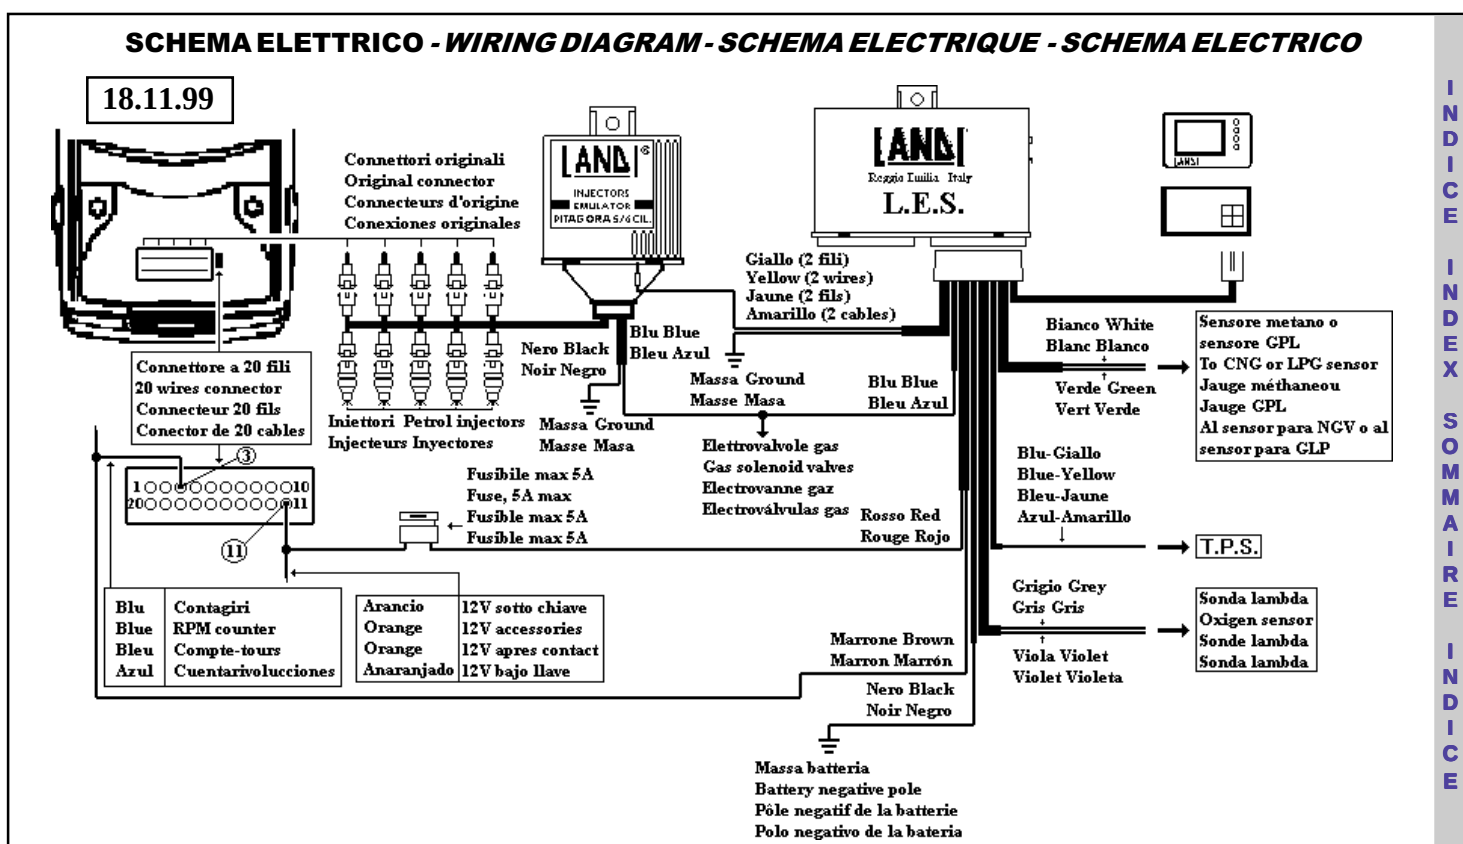

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo Nero.
- Segnare TPS sul filo C.
- Per l'interruzione della spia consultare **FIAT VARIE - 3**
- Programmare l'emulazione del L.E.S. su Sonda Fredda (Circuito Aperto).
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie.
- Serbatoio G.P.L. lt. 52.

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the Black wire.
- TPS Signal is on the wire C.
- Check **FIAT VARIE - 3** for check engine lamp cutting.
- Programmed LES emulation to Cold Sensor (Open Circuit).
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 52 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur
- Sonde Lambda à 4 Fils. Signal sur le fil Noir.
- Signal TPS sur le fil C.
- Pour l'interruption du voyant check engine voir **FIAT VARIE - 3**
- Programmer L.E.S sur la position Sonde Froide (Circuit ouvert).
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 52

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- Sonda Lambda con 4 cables. Señal al en el cable Negro.
- Señal TPS en el cable C.
- Para la interrupción de indicador de avería ver **FIAT VARIE - 3**
- Programar el Les en posición Sonda fría (Circuito abierto).
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 52 litros

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.