


COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LESE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG444	LM444
Emulatore Staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick up 36 (522-2)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

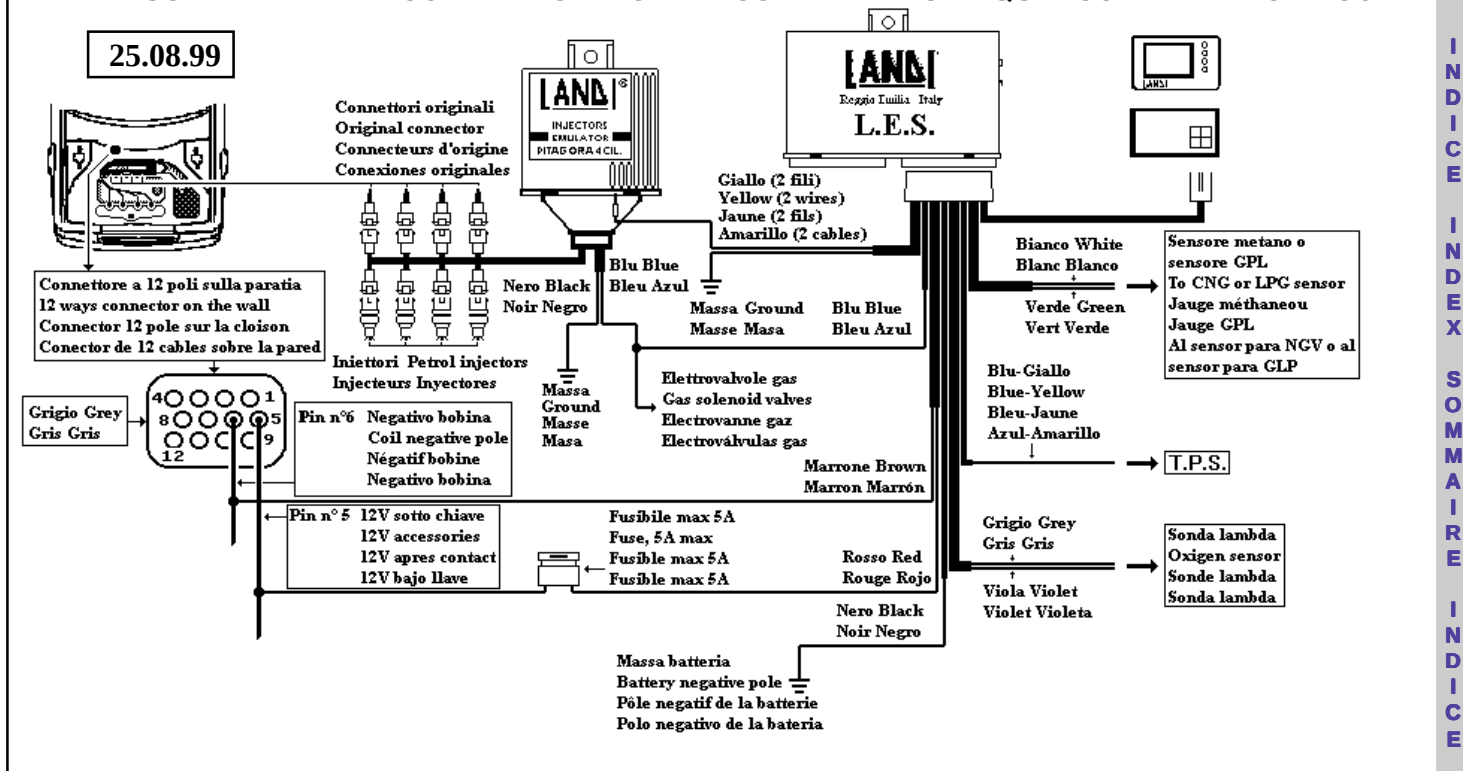

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Collegare solo il filo lambda_in del LES al filo della sonda lasciando scollegato il lambda_out.
- Per l'interruzione della Sonda consultare **FORD VARIE - 1**
- Segnale T.P.S. sul filo N. 2, nero.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Fix the mixer in the air inlet manifold.
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- Connect LES lambda_in wire to the Oxygen sensor. Do not connect lambda_out wire.
- Check **FORD VARIE - 1** for Oxygen sensor cutting.
- T.P.S. signal is on # 2 black wire.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le melangeur dans le conduit d'aspiration.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Connecter seulement le fil lambda-in du LES au fil de la sonde en laissant déconnecter le lambda-out.
- Pour l'interruption de la Sonde Lambda voir **FORD VARIE - 1**
- Signal TPS sur fil noir.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
- Sonda Lambda con 4 cables. Señal en el cable negro
- Conectar sólo el cable lambda_in del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable lambda_out.
- Para la interrupción de la Sonda Lambda ver **FORD VARIE - 1**
- Señal T.P.S. en el cable negro.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL
- ACONSEJADO
- Set cañerías y racores