


COMPONENTI KITANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/SE	IME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina	C97-L / P97	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	HN 07	HN 07 Met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	(446)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Cat (547)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

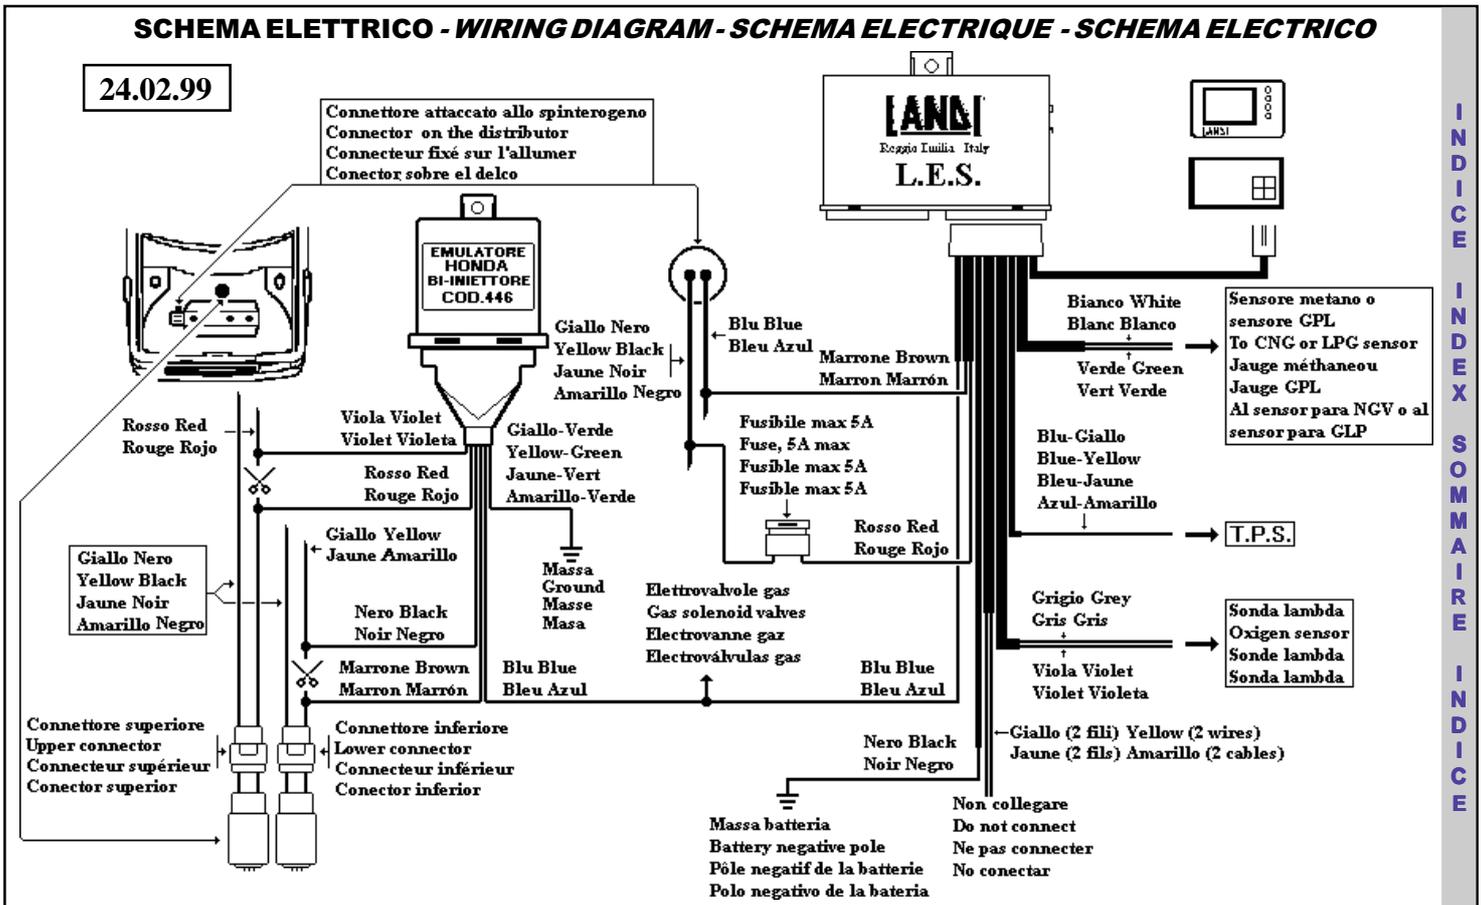

NOTE

- Montare il miscelatore dentro la scatola filtro.
- Sonda Lambda a 1 filo.
- Segnale T.P.S. sul filo azzurro-rosso.
- Per l'interruzione della memoria consultare **HONDA VARIE - 1**
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. It. 80 o totale It. 60

NOTES

- Install the mixer in the air inlet filter box.
- 1 wire Oxygen sensor.
- T.P.S. signal is on light blue-red wire.
- Check **HONDA VARIE - 1** for ECU memory reset.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 80 lt. or 60 lt. LPG total tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans la boîte du filtre.
- Sonde lambda à 1 fil.
- Signal TPS sur fil bleu clair-rouge.
- Pour l'interruption de la mémoire voir **HONDA VARIE - 1**
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. It.80 ou total It.60

NOTAS

- Montar el mezclador en la caja del filtro.
- Sonda Lambda con 1 cable.
- Señal T.P.S. en el cable azul claro-rojo.
- Para la interrupción de la memoria ver **HONDA VARIE - 1**
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP 80 o total It.60