


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/SE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 401	LM 401

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

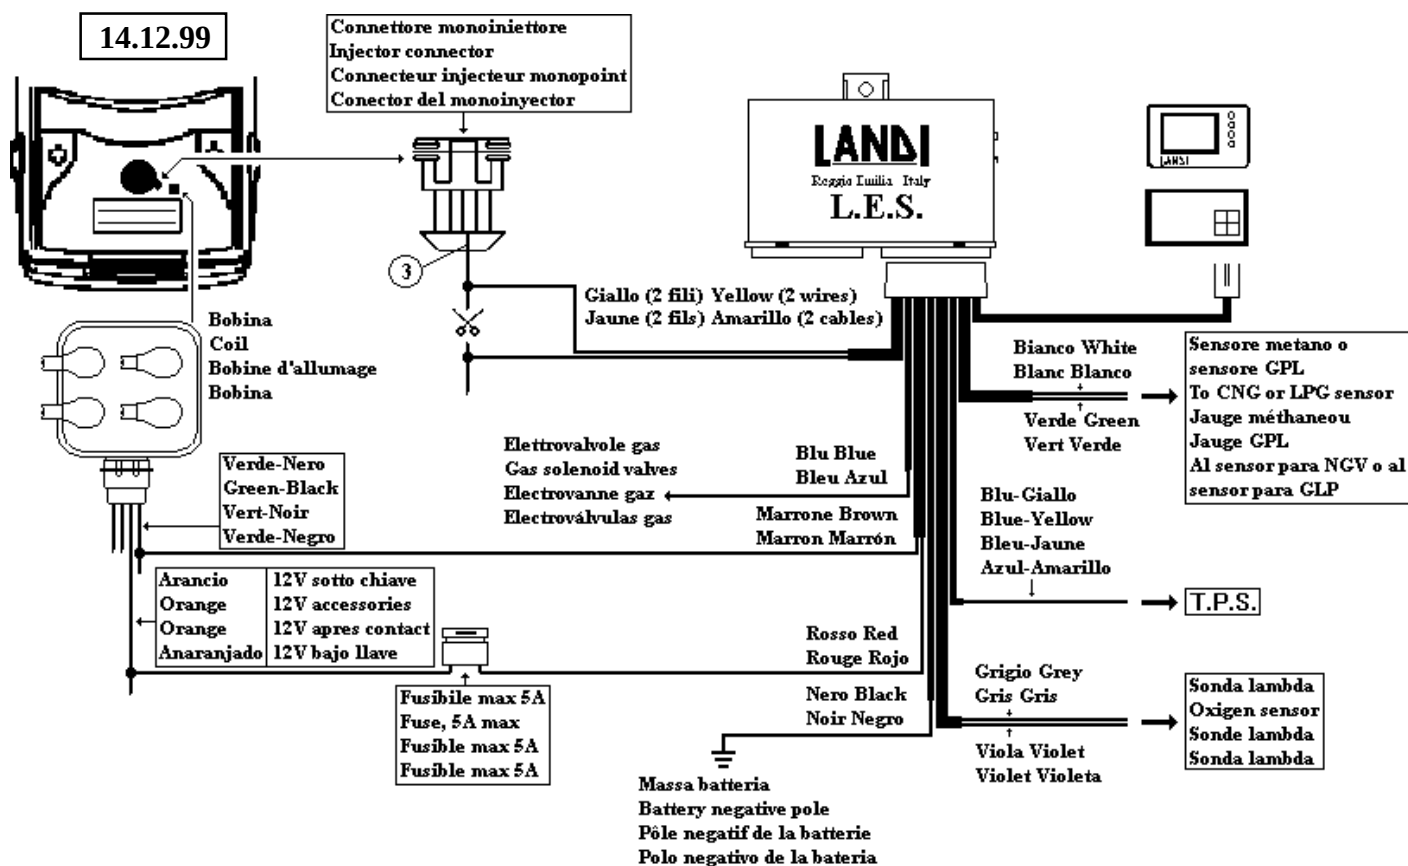

NOTE

- Montare il miscelatore fra monoiniettore e corpo farfallato.
- Sonda Lambda a 3 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnare T.P.S. sul filo n°2, bianco.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt. 60

NOTES

- Install the mixer between the single-point and the throttle body.
- 3 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #2, white.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG total tank.

NOTES

- Installer le mélangeur entre le monoinjecteur et le papillon de l'accélérateur.
- Sonda lambda à 3 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil blanc.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl total lt. 60.

NOTAS

- Montar el mezclador entre monoinyector el cuerpo mariposa.
- Sonda Lambda con 3 cables. Señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable blanco.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO

- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. total 60 litros.