


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE SM2	LME SM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 448	LG 448
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	MAP (466)	
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	N°2 Pitagora 160	

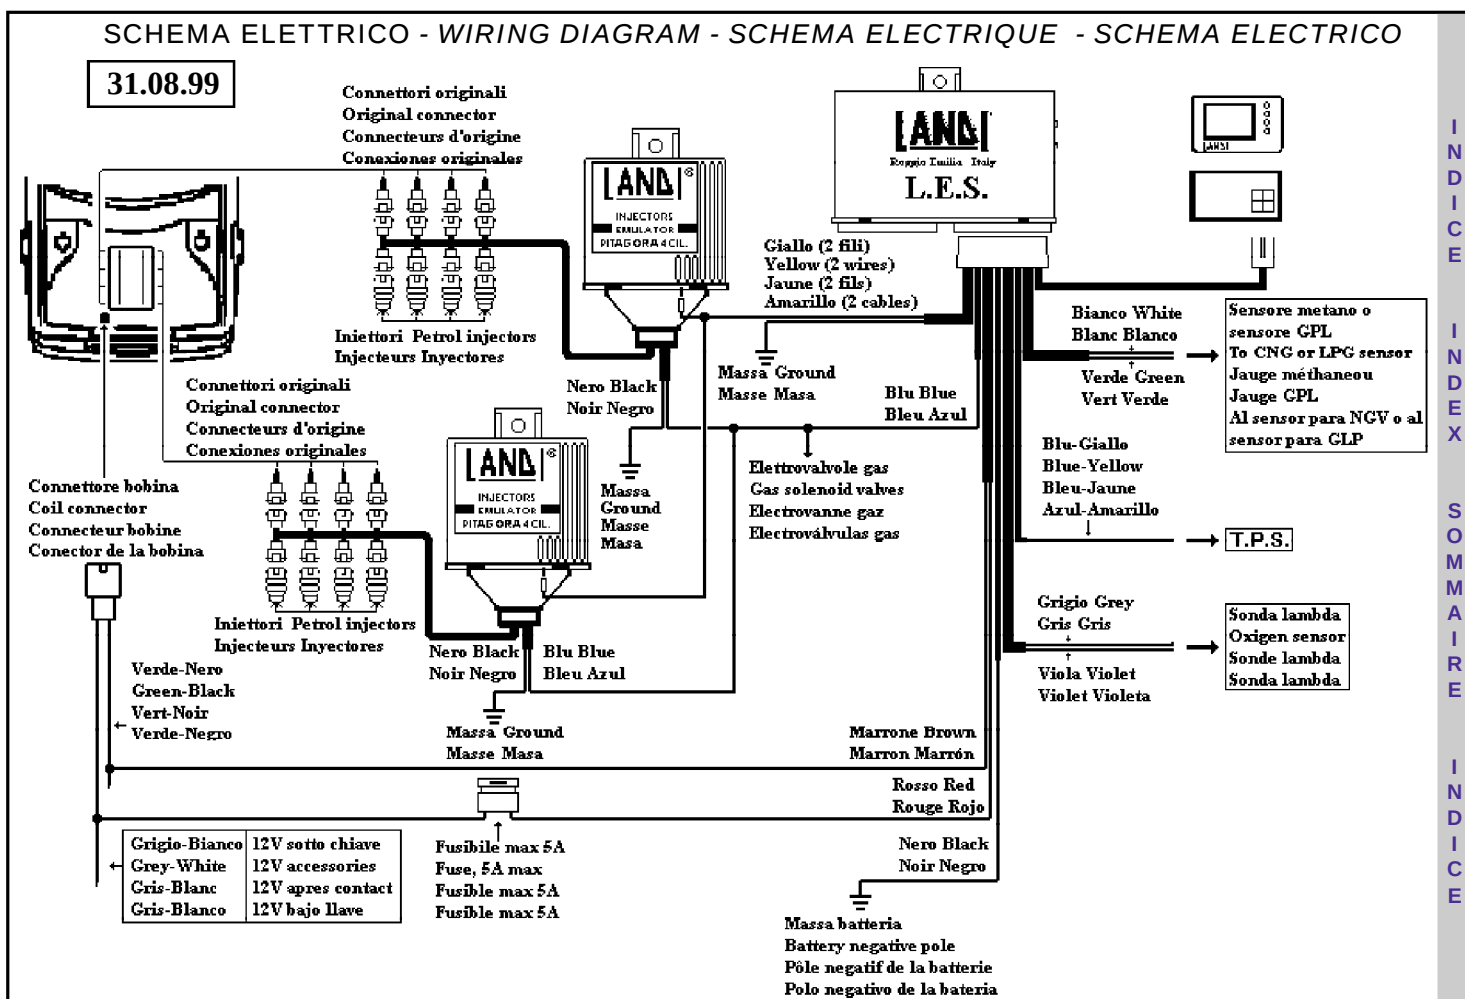

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato
- La vettura ha 2 sonde lambda a 4 fili (lavorare su una). Il segnale è sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo arancio-nero.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Fix the mixer to the throttle body
- The car has 2 Oxygen sensor with 4 wires (use 1 only). The signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on orange-black wire.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur une). Le signal est sur le fil noir.
- Signal TPS sur fil orange-noir.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Solder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo una). Señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable anaranjado-negro
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores