


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE M	LME M
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	FT 35	FT 35 Met.
Relay	Relay	Relais	Relais	Double Timing (371)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick up 60 (522-1)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

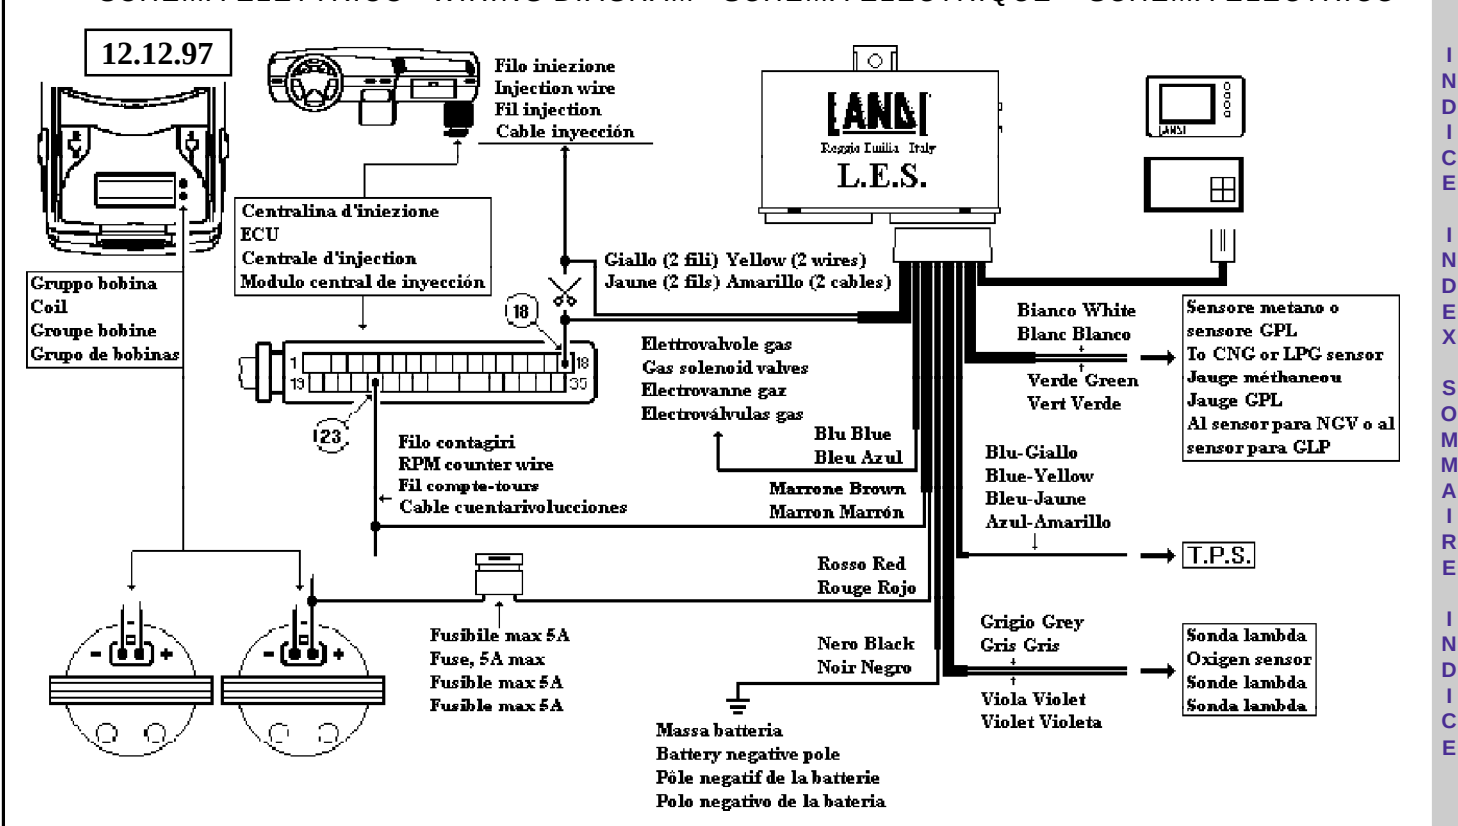

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, all'uscita della scatola filtro.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n° C, giallo.
- Per l'installazione del Double Timing Relay (371) consultare [LANCIA VARIE - 1](#).
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 60 o totale lt. 50.

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, at filter box outlet.
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire #C, yellow.
- Check [LANCIA VARIE - 1](#) for (371) Double Timing Relay installation.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG tank or 50 lt. total tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à la sortie de la boîte du filtre.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil jaune.
- Pour la connexion du Double Timing Relais (371) voir [LANCIA VARIE - 1](#).
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 60 ou total lt. 50.

NOTAS

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à la sortie de la boîte du filtre.
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil amarillo.
- Para la conexión del Double Timing Relais (371) consultar [LANCIA VARIE - 1](#).
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación.
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. total 60 litros o total lt.50.