

COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore
Commutatore
avviamento a benzina
Lambda Ecologic System
Elettrovalvola G.P.L.
Sensore manometro metano
Miscelatore
Relay
Variatore d'anticipo

FRONT KIT COMPONENTS

Converter
Petrol start switch
Lambda Ecologic System
LPG solenoid valve
CNG sensor and manometer
Mixer
Relay
Timing advance

COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur
Commutateur
démarrage essence
Lambda Ecologic System
Electrovanne GPL
Capteur pression Methane
Mélangeur
Relais
Variateur d'avance

COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor
Conmutador
arranque a gasolina
Lambda Ecologic System
Electroválvula GLP
Sensor de GNC y manómetro -
Mezclador
Relais
Variador de avance


G.P.L. L.P.G.

LE/LSE
C97-L / P97
LES 95 o 98
EV2
LG 401
Timing (370)
Pick-Up 60 (522-1)

METANO C.N.G.

LME
-
805i
LM 401

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

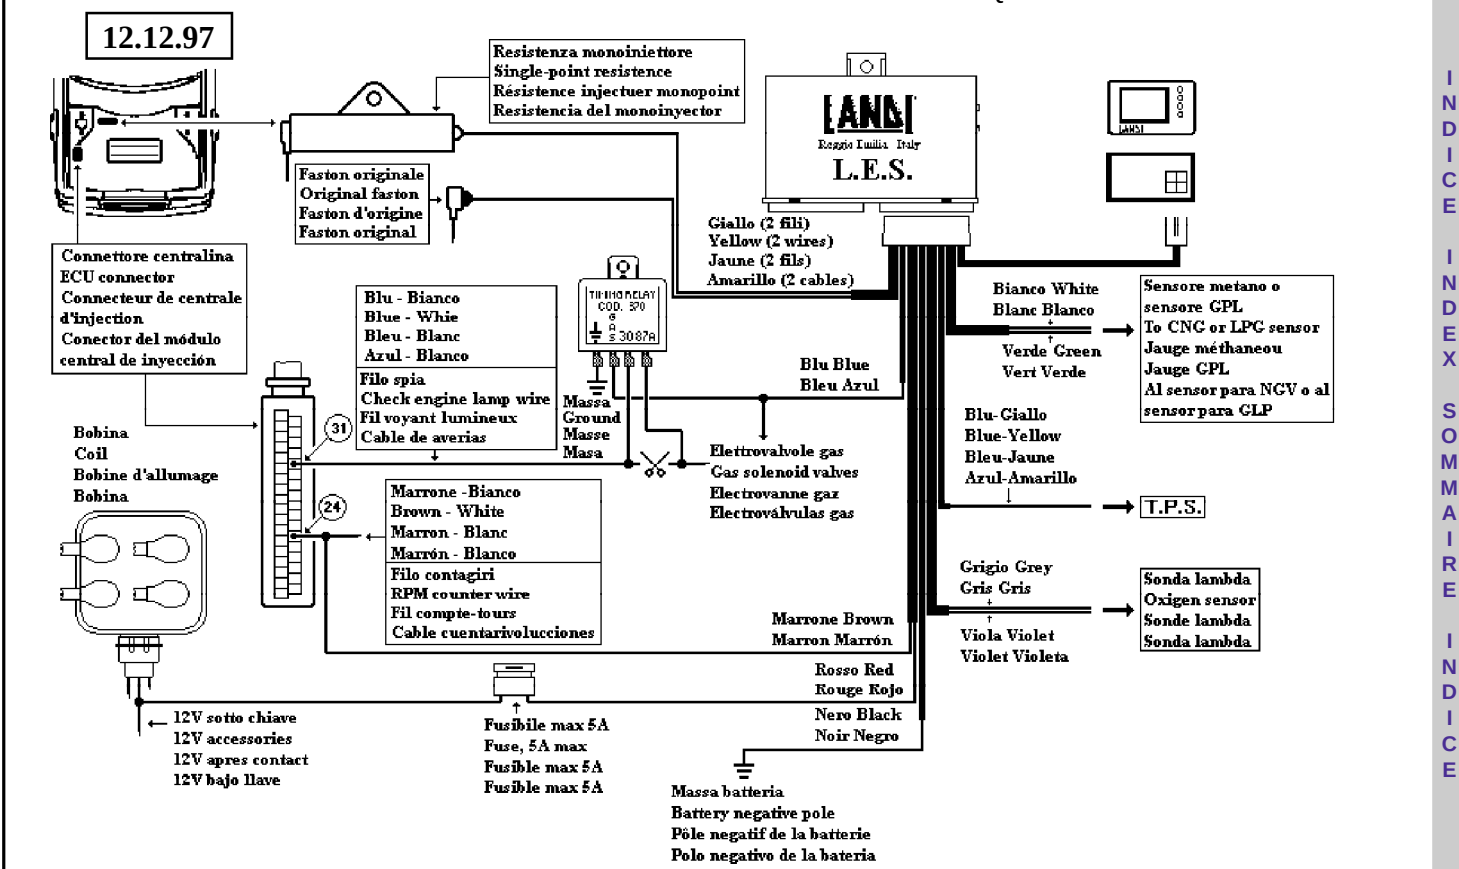

NOTE

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Settare l'emulazione del L.E.S. su monoiniettore Bosch.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° 2, giallo-rosso.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - Switch LES emulation to Bosch single-point position.
 - T.P.S. signal is on wire #2, yellow-red.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank

NOTES

- Séparer le groupe du monoinjecteur et y installant le mélangeur au milieu.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Positionner le micro-switch du L.E.S. sur la position monoinjection Bosch.
 - Signal TPS sur fil jaune-rouge.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio
 - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
 - Programar la simulación del Les en posición monoinyector Bosch.
 - Señal T.P.S. en el cable amarillo-rojo.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros