


MITSUBISHI SPACE RUNNER 1.8 16V 122CV cat. MPI

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 437	LM 437
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

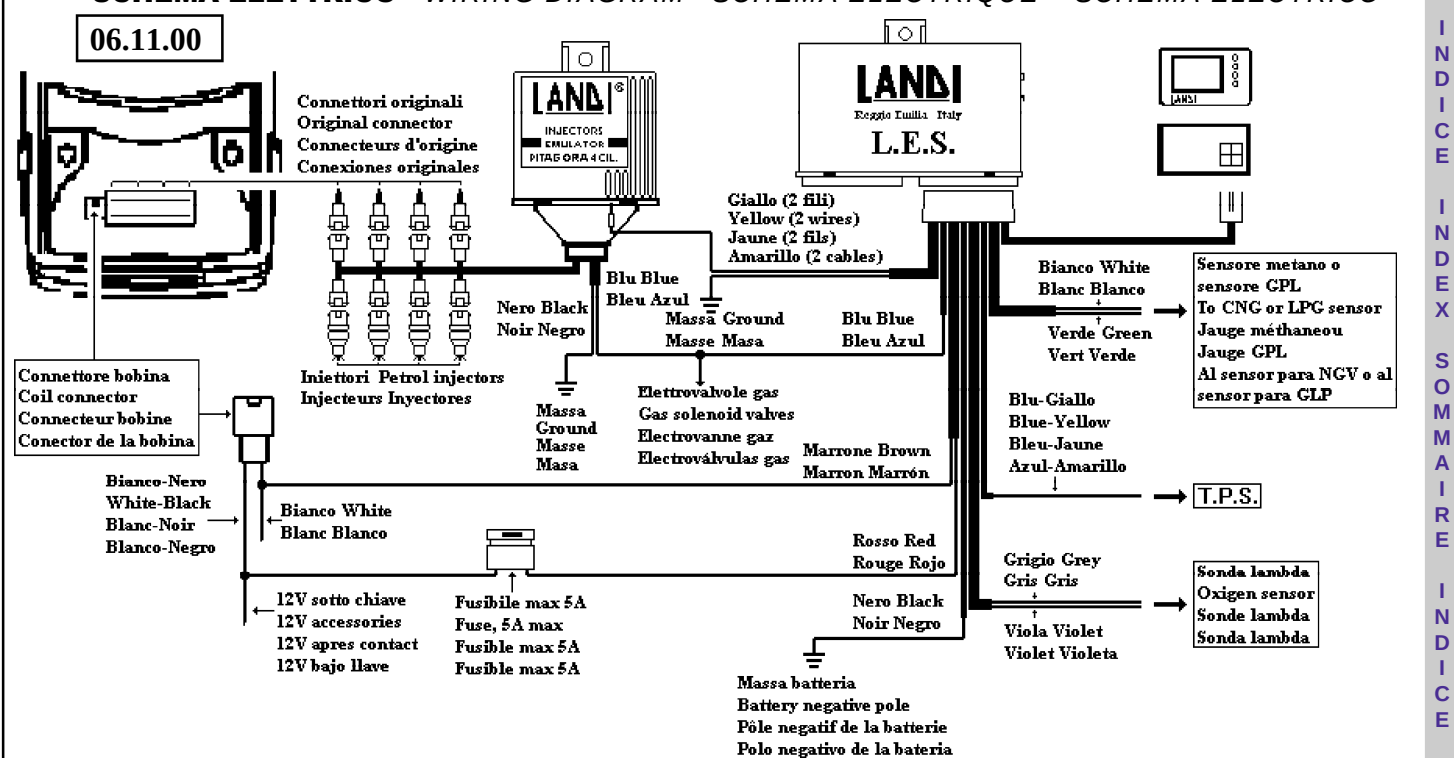

NOTE

NOTES

NOTES

NOTAS

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo viola.
- Segnale **T.P.S.** sul filo verde-bianco.
- Settare l'emulazione del Pitagora su "B".
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt.60

PROGRAMMAZIONE:
TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

- Fix the mixer to the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the violet wire.
- **T.P.S.** signal is on green-white wire.
- Switch Pitagora emulation to "B".
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 60 lt. L.P.G. tank

PROGRAMMING:
IGNITION TYPE → 4 CYLINDRES
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil violet.
- Signal **T.P.S.** sur fil vert-blanc.
- Positionner le bouton du Pitagora sur la position "B".
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.60

PROGRAMMATION:
TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V
TYPE DE SONDE LAMBDA → 0-1V
TYPE D'EMULATION → STANDARD

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal en el cable violeta.
- Señal **T.P.S.** en el cable verde-bianco.
- Programar la simulación del Pitagora en posición "B".
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
MATERIALE ADICIONAL
ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP 60 litros

PROGRAMACIÓN:
TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.