

COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore

Commutatore

avviamento a benzina

Lambda Ecologic System

Elettrovalvola G.P.L.

Sensore manometro metano

Miscelatore

Emulatore staccainiettori

Variatore d'anticipo

FRONT KIT COMPONENTS

Converter

Petrol start switch

Lambda Ecologic System

LPG solenoid valve

CNG sensor and manometer

Mixer

Injectors simulator

Timing advance

COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur

Commutateur

demarrage essence

Lambda Ecologic System

Electrovanne GPL

Capteur pression Methane

Melangeur

Emulateur injecteurs

Variateur d'avance

COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor

Conmutador

arranque a gasolina

Lambda Ecologic System

Electroválvula GLP

Sensor de GNC y manómetro

Mezclador

Simulador de inyectores

Variador de avance

G.P.L. L.P.G.

LE/LSE

C97-L / P97

LES 95 o 98

EV2

-

MX 392

Pitagora 160-J

Spark Master (540)

METANO C.N.G.


LME

805i

MX392 Met.

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

31.08.99

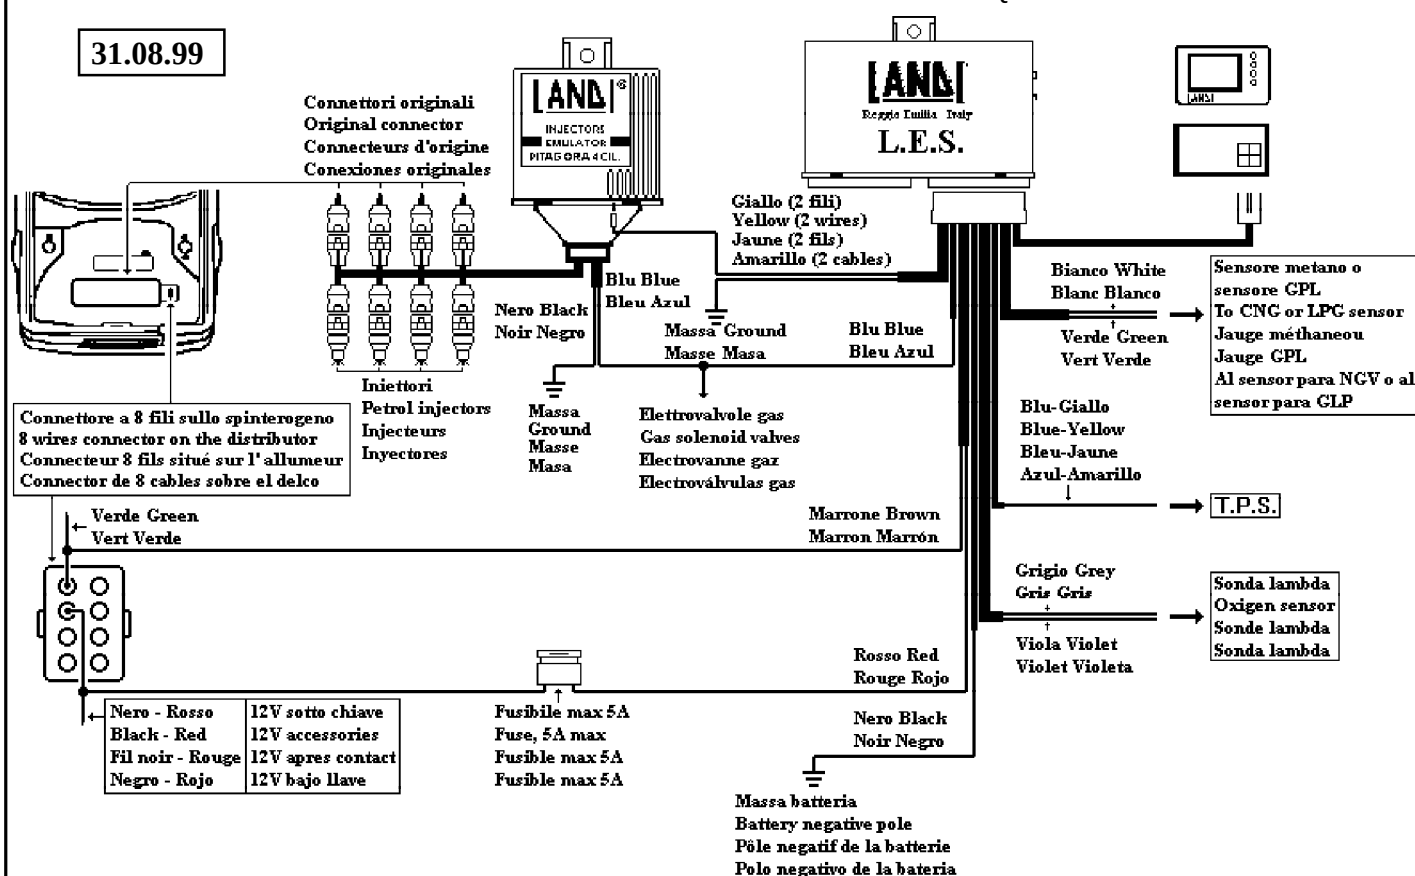

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- Sonda Lambda a 3 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo rosso.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
- 3 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire red.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Sonde lambda à 3 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil rouge.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- Sonda Lambda con 3 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable rojo.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores