


# LAND

**INDEX**

**04.11.99**

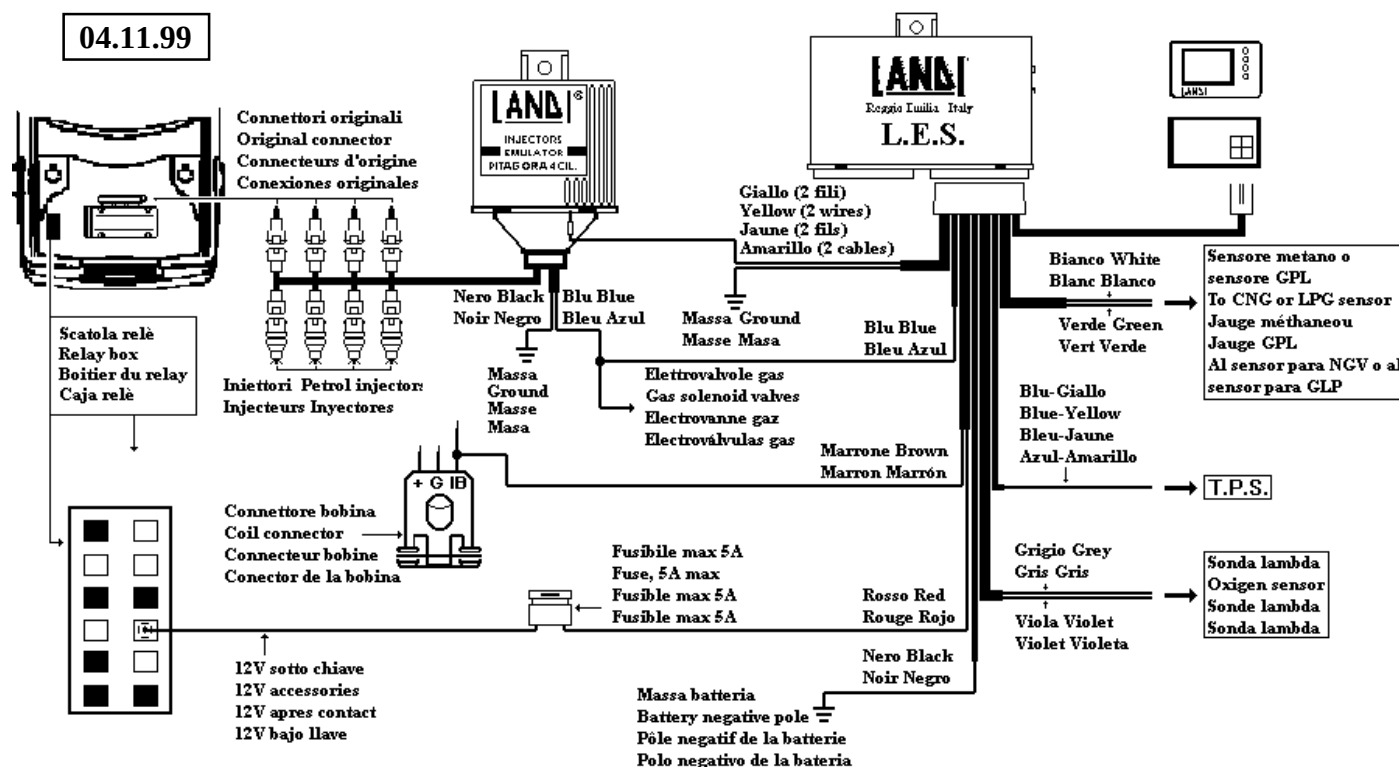

## NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
  - Sonda Lambda con 3 cables, señal en el cable negro
  - Señal T.P.S. en el cable amarillo del conector marrón.
  - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
  - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**  
**ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.