


ROVER 416 1.6 16V cat. MPI

LANDI

COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LESE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 291	MX 291Met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Cat (547)	

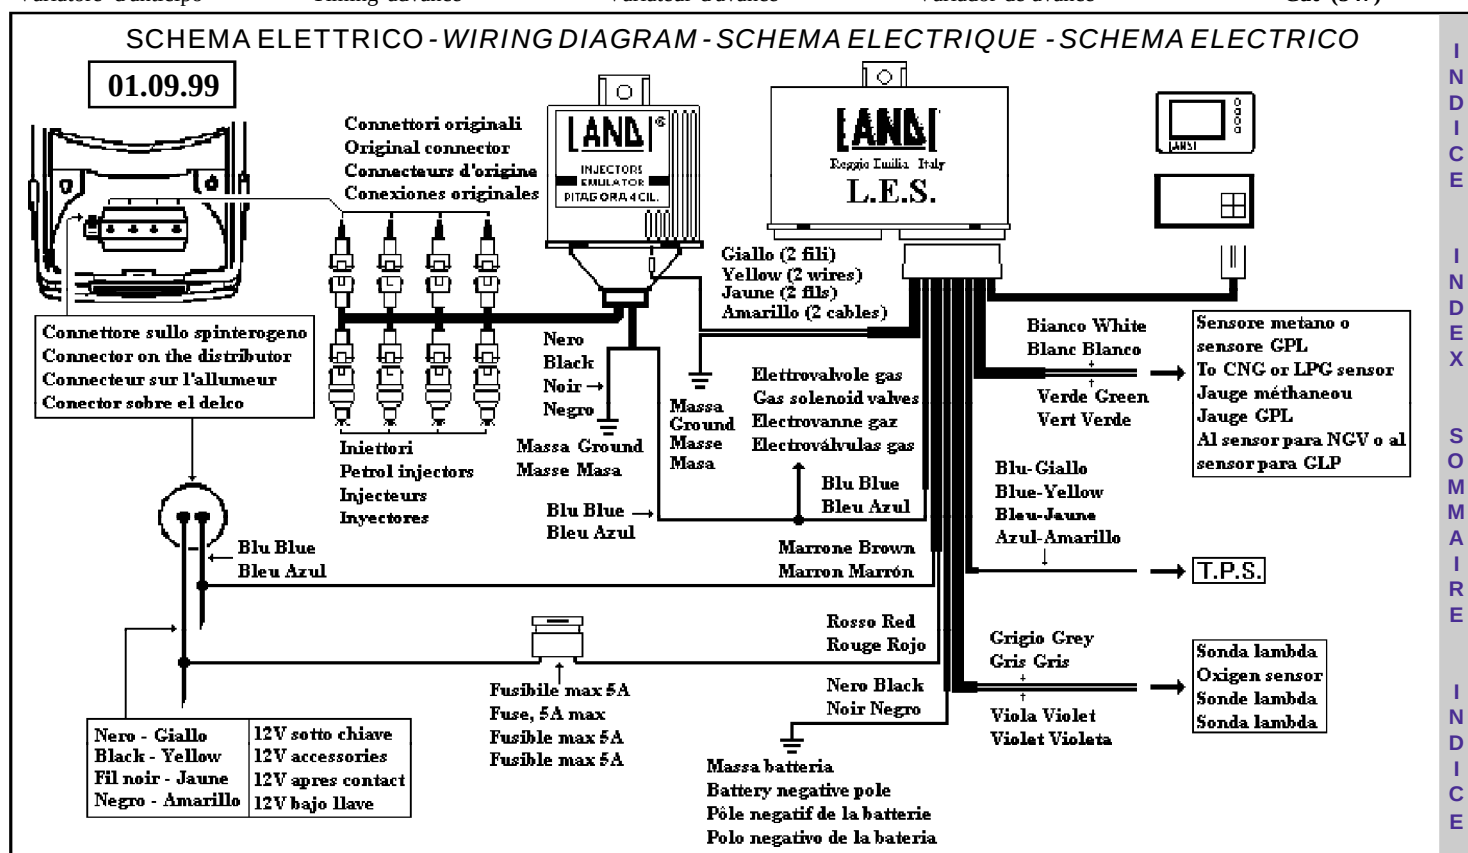

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- La sonda Lambda è a 1 filo di colore nero.
- Segnale T.P.S. sul filo n°2, rosso-blu
- Per l'interruzione della memoria e della spia consultare **ROVER VARIE-1**.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt. 60 o lt.80

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- 1 black wire Oxygen sensor. The signal is on it.
- T.P.S. signal is on wire #2, red-blue
- Check **ROVER VARIE-1** for ECU memory reset.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG total tank or 80 lt.L.P.G. tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- Sonde Lambda avec 1 fil noir.
- Signal TPS sur fil bleu-rouge
- Pour l'interruption de la mémoire et du voyant check engine voir **ROVER VARIE-1**
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. total lt.60 o lt.80

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración
- Sonda Lambda con 1 cable negro
- Señal T.P.S. en el cable rojo-blu
- Para la interrupción de la memoria y del indicador de avería ver **ROVER VARIE-1**
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.60 o lt.80

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.