


LAND

COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LEM/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	-	-

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

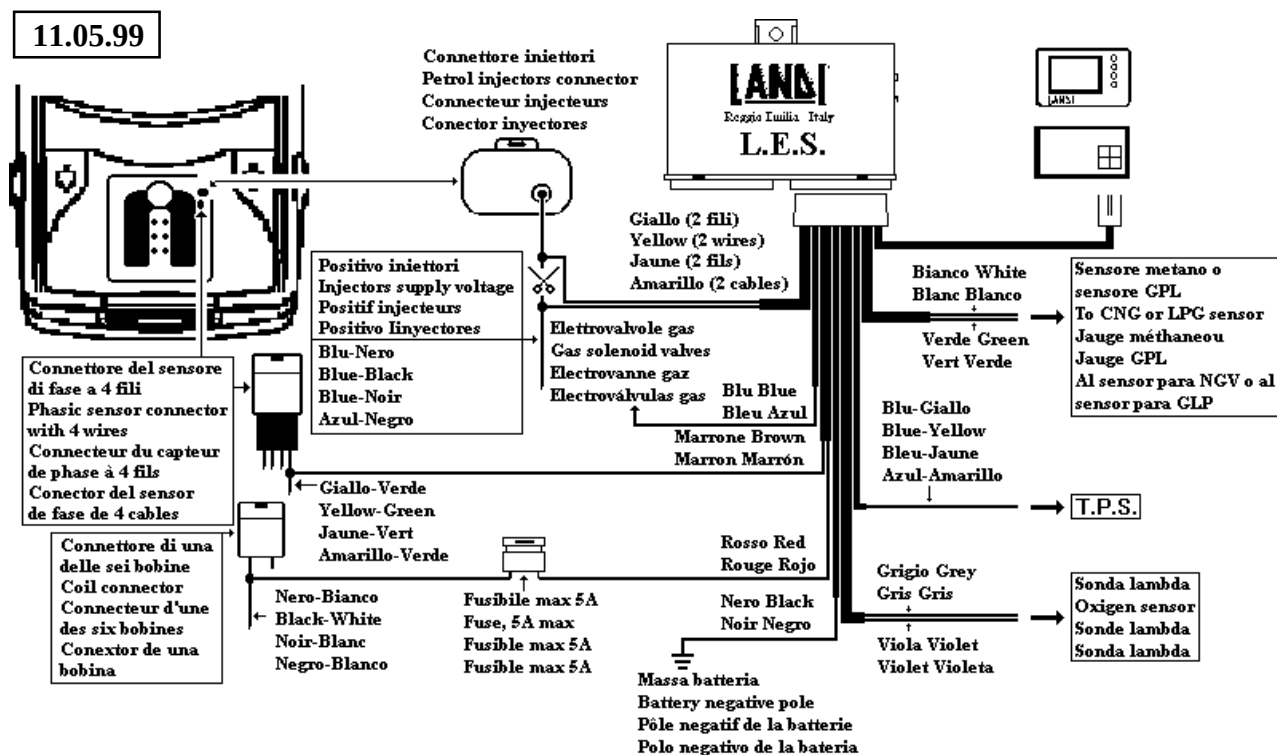

INDEX

NOTE

- La vettura ha 2 sonde lambda a 4 fili (lavorare su una). Il segnale è sul filo nero.
 - Collegare solo il filo lambda_in del L.E.S. al filo nero della sonda lasciando scollegato il lambda_out.
 - Segnale T.P.S. sul filo grigio
 - **Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.**
 - **Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.**
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - **Non utilizzare rubacorrente**
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- The car has 2 Oxygen sensors with 4 wires (Use 1 only). The signal is on black wire
 - Connect LES lambda_in wire to the black wire of one Oxygen sensor. Do not connect lambda_out wire.
 - T.P.S. signal is on grey wire.
 - **Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.**
 - **Disconnect the battery before working.**
 - Soft solder wiring connections.
 - **Do not use fast-connections**
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set

NOTES

- La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur une).Le signal est sur le fil noir.
 - Connecter seulement le fil lambda-in du LES au fil de la sonde en laissant déconnecter le lambda-out.
 - Signal TPS sur fil gris.
 - **Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.**
 - **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.**
 - Souder les connections électriques.
 - **Ne pas utiliser de connections rapides.**
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo una). Señal en el cable negro
 - Conectar sólo el cable lambda_in del LES al cable de la sonda lambda dejando desconectado el cable lambda_out
 - Señal T.P.S. en el cable gris
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
ACONSEJADO
- Set cañerías y racores

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.