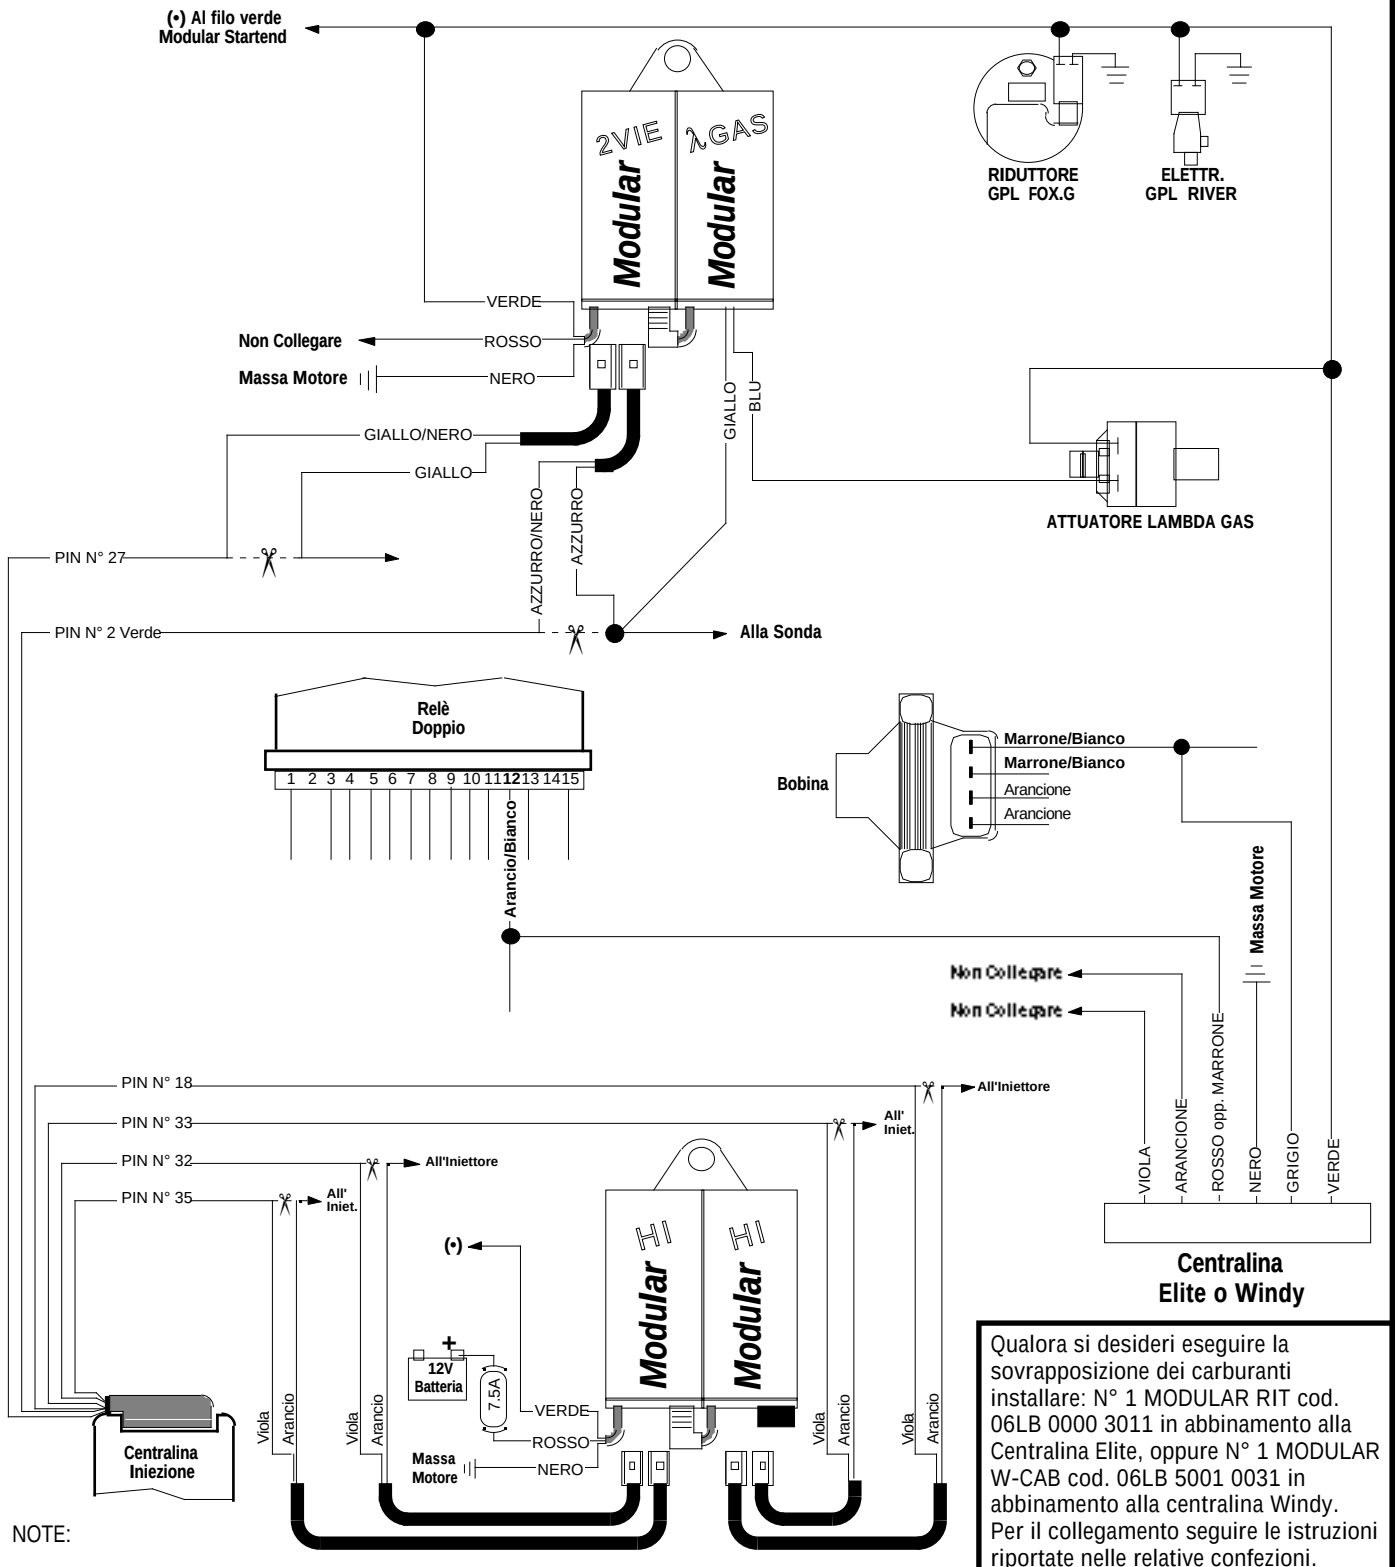

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.
Segnale sonda: Pin n° 2 Verde - Fili comando iniettori: Pin n° 18, Pin n° 33, Pin n° 32, Pin n° 35.
Il relè doppio si trova sulla paratia motore.
La bobina di accensione è ubicata davanti alla batteria.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare: N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

› N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici su listino prezzi)
› Miscelatore: 12MX 8805 0001

• Anno: 1993
• Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica

LANCIA DELTA 2.0 i.e. 16V (102 kW)

EASYKIT

Data:	23.05.97
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	08.01.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823