



Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

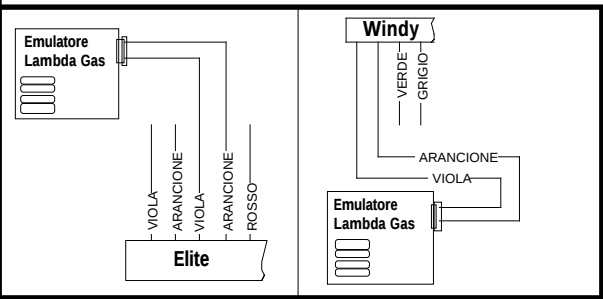

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
Segnale sonda: Pin n° 29 Nero.
Giri motore: Pin n° 23 Blu
Filo comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Blu.
Il doppio relé è ubicato sulla paratia motore.
+ 12V Sotto chiave: Posizione 12 filo Arancione.
* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo, in base alla centralina di commutazione, come mostrato nel riquadro.



LANCIA Y 1.2i

Visto: