


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

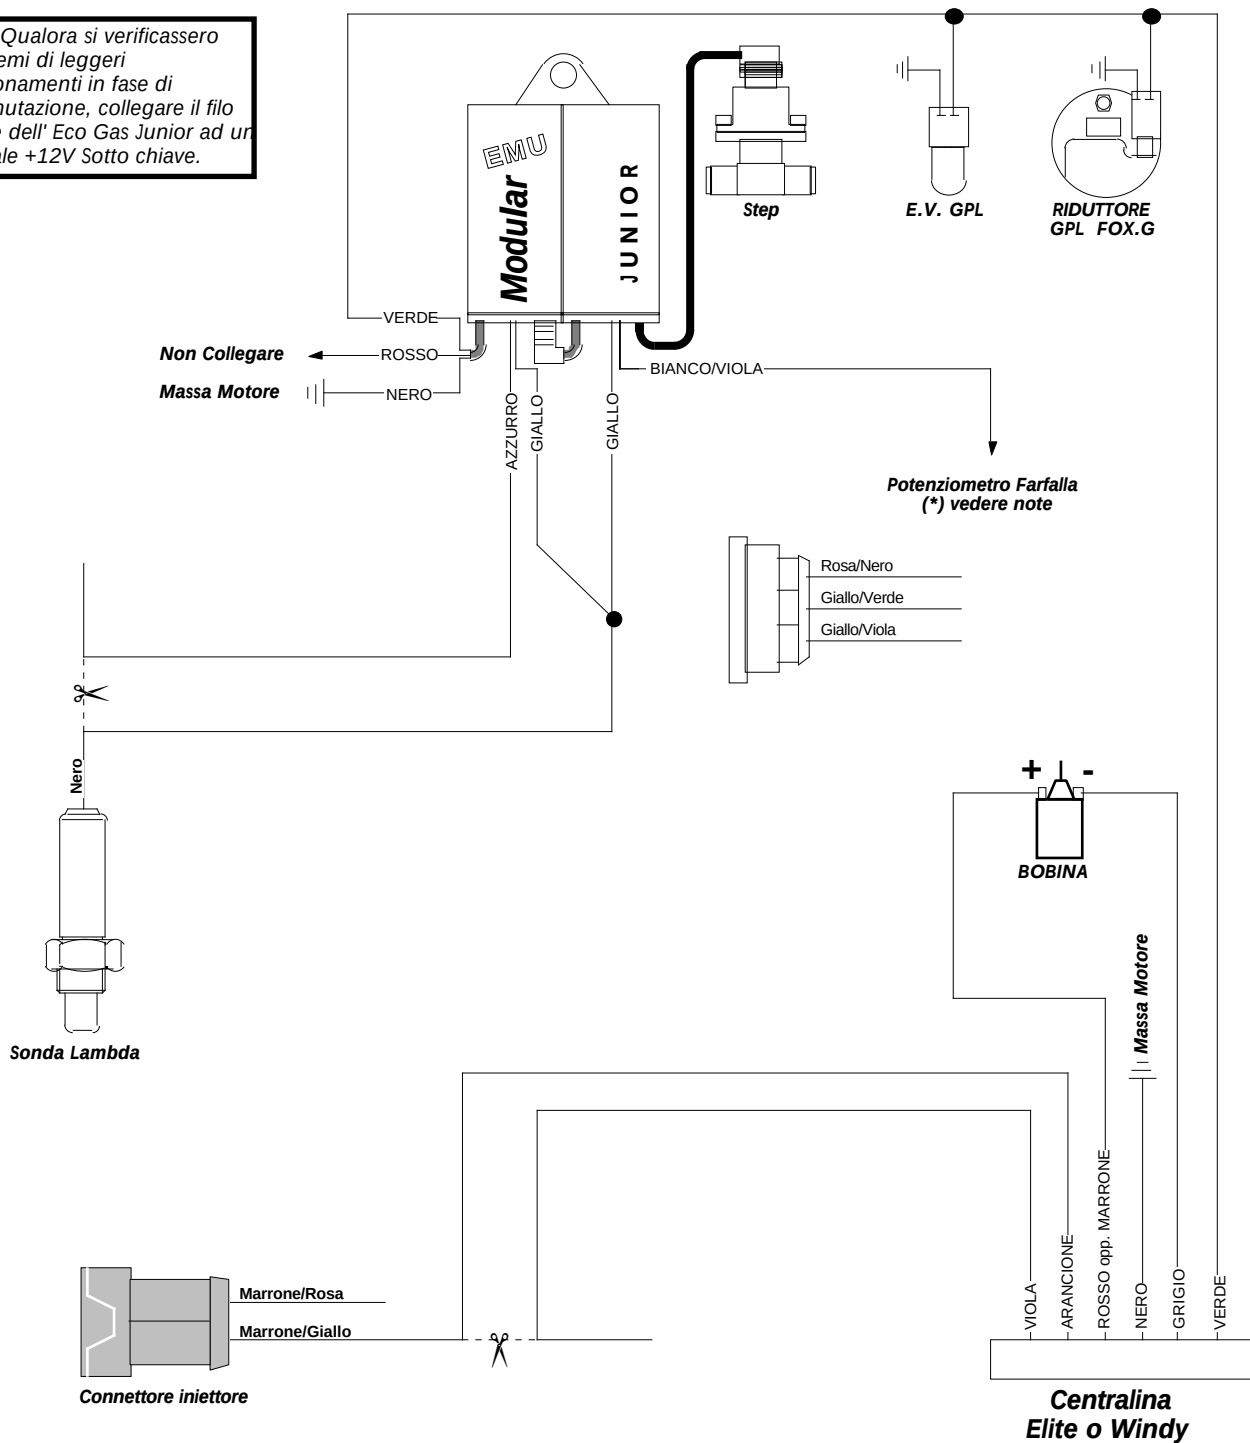

NOTE:

La bobina è situata sull' ammortizzatore anteriore sinistro.

(*) Dopo aver eseguito una opportuna verifica, in quanto il segnale può variare da vettura a vettura, collegare il filo BIANCO/VIOLA al filo Giallo/Verde o al filo Giallo/Viola del Potenziometro Farfalla (paragrafo 4.6 Manuale Lambda Gas I.B.).



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Miscelatore: 12MX 0013 0003
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica Bosch single point
- Accensione: elettronica digitale

ROVER 214 16V GSì

JUNIOR

Data: 29.04.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: