



# VOLVO 850 2.0i 20V

- Anno: dal 1993 • kW: 105 • Sigla motore: B5204S
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH Jetronic 3.2
- Accensione: elettronica Bosch
- › Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001681
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002200
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (c/startend) o 06LB50010041 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003 › N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030020
- › Miscelatore GPL: 12MX01990051 oppure 12MX88120002
- › Miscelatore Metano: 12MM01990051 oppure 12MM88120002
- › Serbatoio cilindrico E67R01: 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060
- › Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV30300315
- › Serbatoio toroidale E67R01: 630x225 litri 50 cod. 27TE03630050
- › Multivalvola Europa per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV32003220

Assistenza  
Tecnica


0172  
48 68 400

www.brc.it  
support@brc.it

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Data:                | 09.03.01 |
| Schema N°:           | 2        |
| Annulla<br>Sch. del: | 26.10.99 |
| Disegn.:             | M.P.     |
| Visto:               |          |

## AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

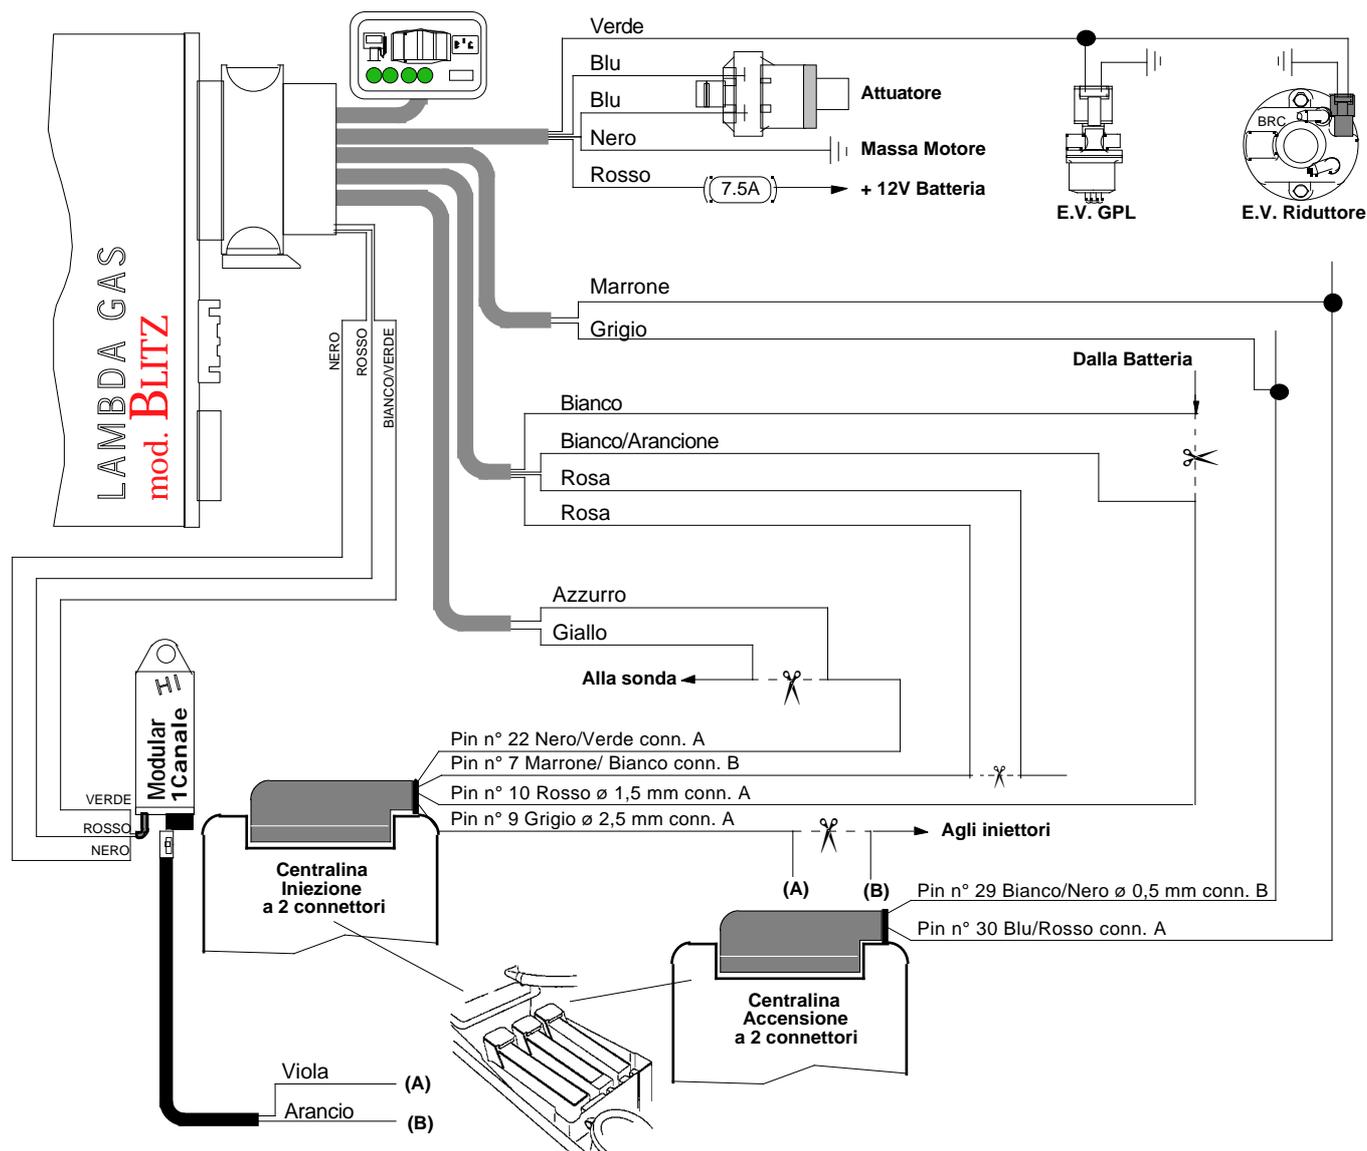

## NOTE:

Le centraline iniezione ed accensione sono situate nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.  
 Collegamenti relativi alla centralina iniezione: Segnale sonda lambda: Pin n° 22 Nero/Verde connettore A;  
 Filo comando iniettori: Pin n° 9 Grigio ø 2,5 mm connettore A; Filo memorie: Pin n° 10 Rosso ø 1,5 mm connettore A.  
 Collegamenti relativi alla centralina accensione: Giri motore: Pin n° 29 Bianco/Nero ø 0,5 mm connettore B;  
 +12V Sotto chiave: Pin n° 30 Blu/Rosso connettore A.

**N.B.: Se al Pin n° 7 Marrone/Bianco connettore B della centralina iniezione ci sono 2 fili interrompere quello che va verso il fascio cavi e non quello che va verso la centralina accensione.**

## AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegate alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.