




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 1 del 28.6.96
Annulla schema del 16.11.95

HONDA CIVIC 1.6i 16V - CONCERTO 1.6i 16V

- Anno: 1990 - Sigla Motore: D16A8 • Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

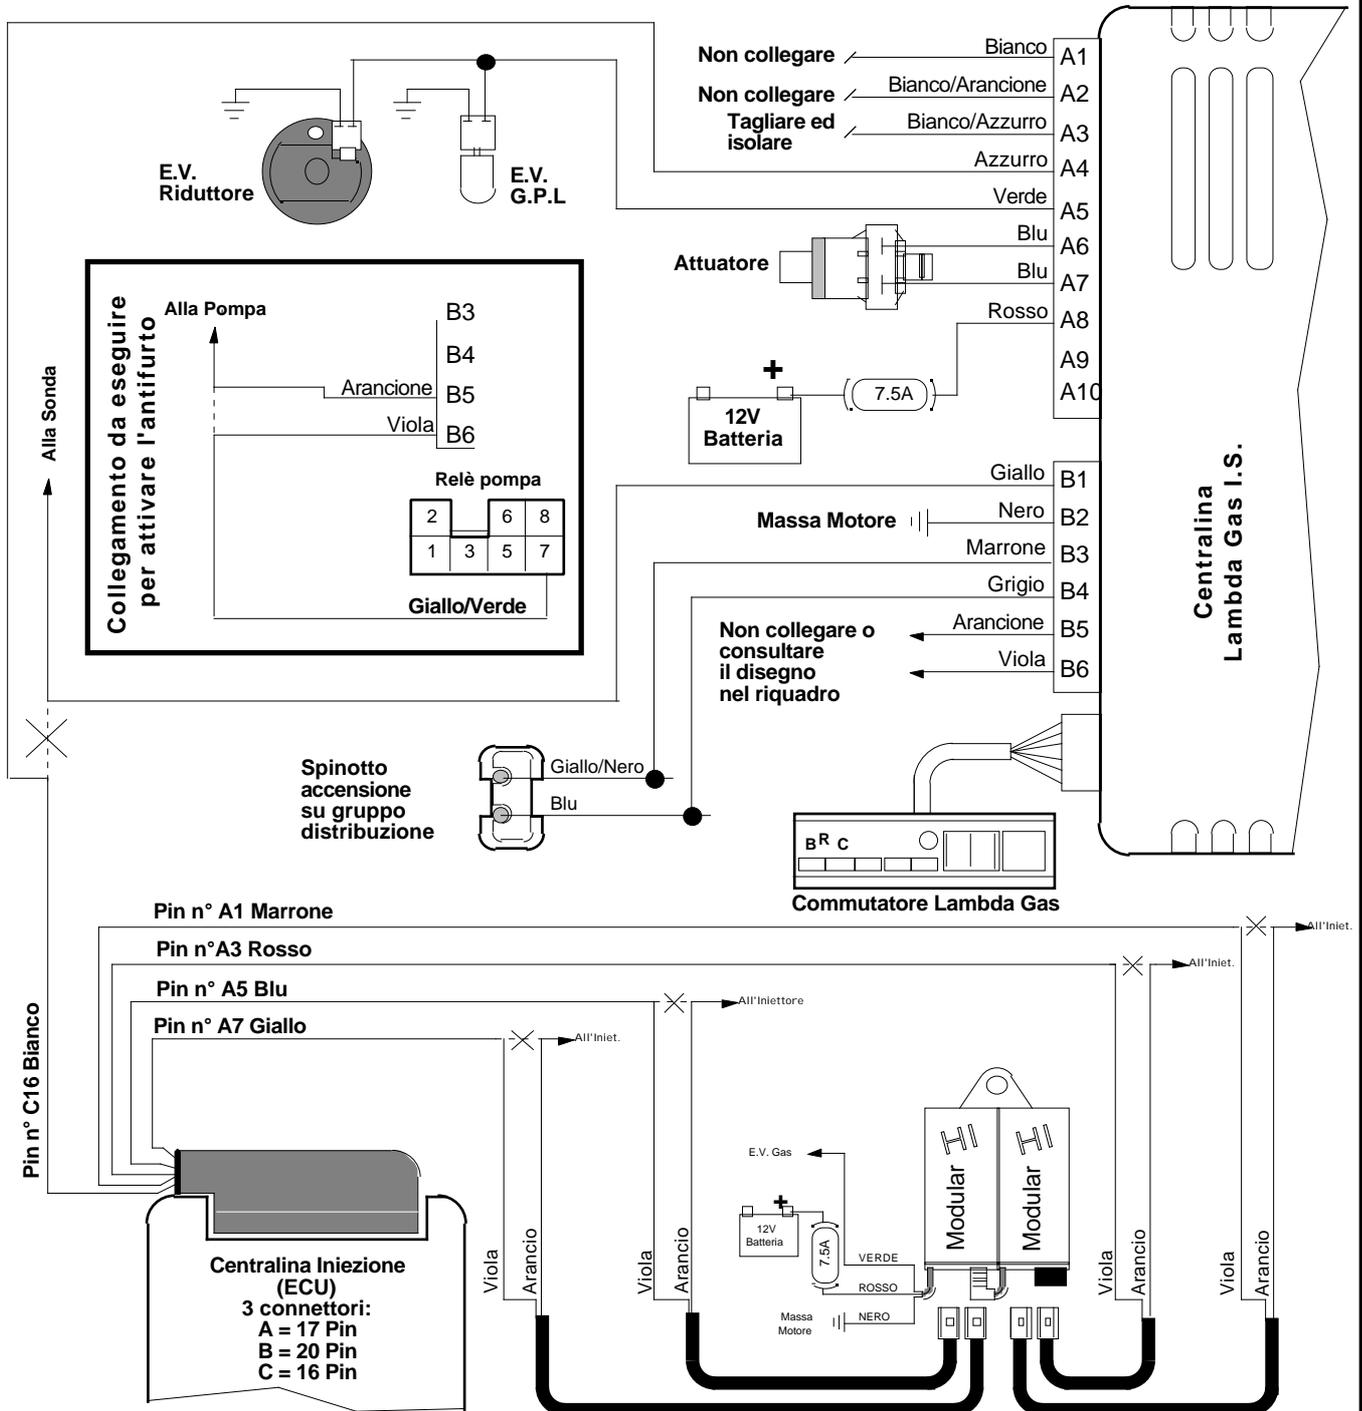

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte destra della paratia motore, ed è composta da 3 connettori. Segnale Sonda: Pin n° C16 Bianco.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Blu dello spinotto accensione.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo Giallo/Verde (Pos. 7) del relè pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il relè pompa si trova nel lato sinistro del cruscotto.