




# SKODA OCTAVIA 1.8i 20V

Data:	30.4.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	L.B.
Visto:	

Assistenza  
Tecnica

0172  
48 68 400

- Anno: dal 1996 • kW: 92 • Sigla Motore: AGN
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic • Accensione: elettronica
- > Miscelatore GPL: 12M88190003 > Miscelatore Metano: 12MM88190003 (verificare)
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 Confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
- > N° 2 Confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)

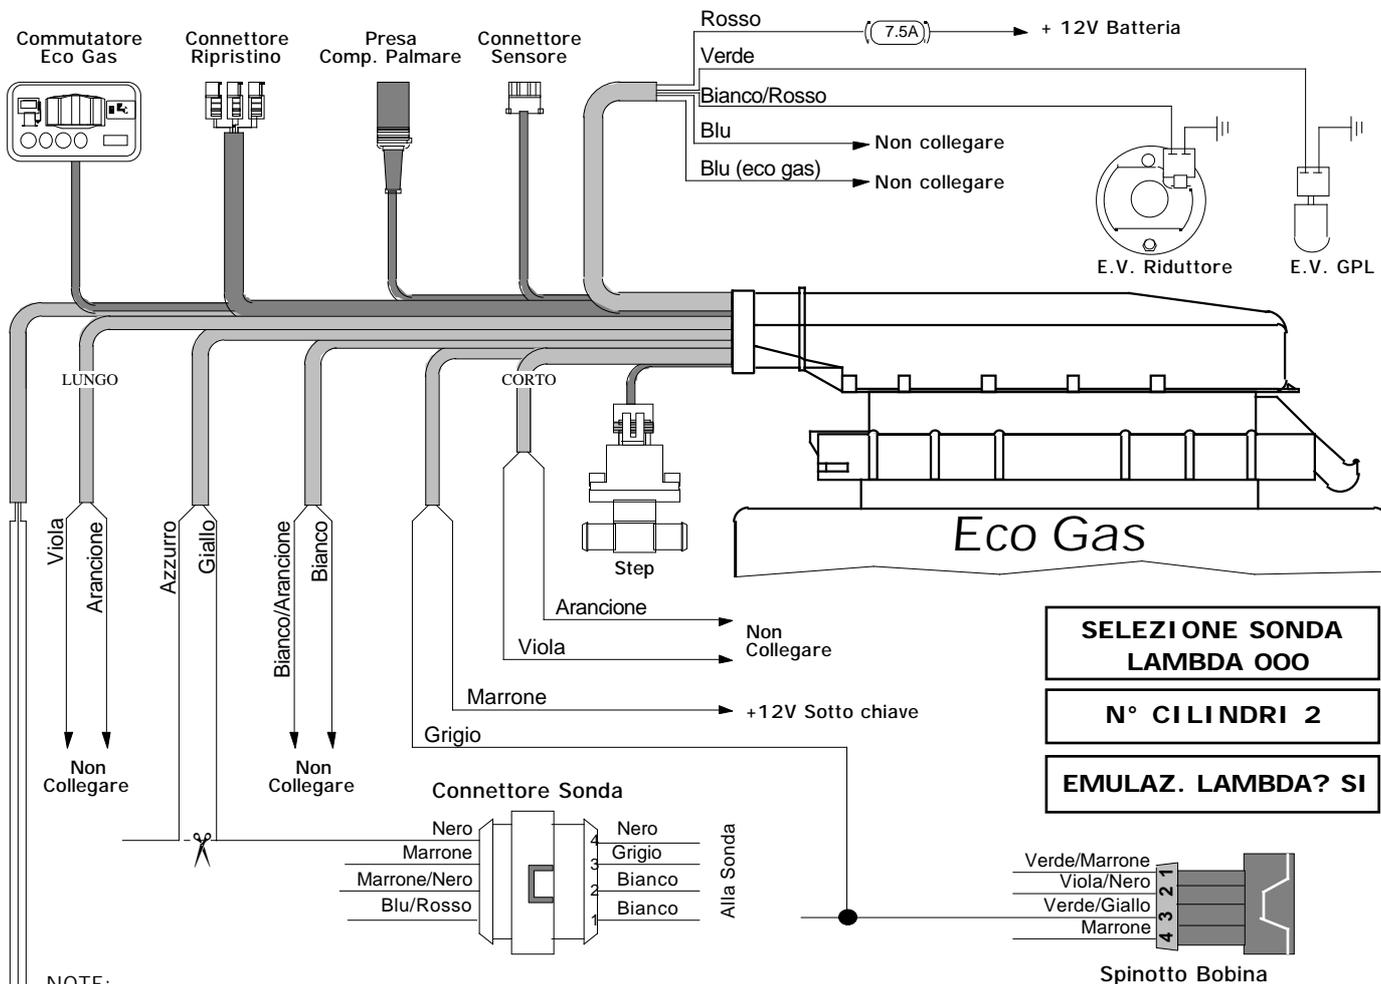

### NOTE:


Il Connettore Sonda Lambda è situato a monte della stessa.  
Lo spinotto bobina si trova sul modulo di accensione.  
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".  
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a  $40 \pm 48\%$ . Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

**NON GARANTIAMO SUL BUON FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.**

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

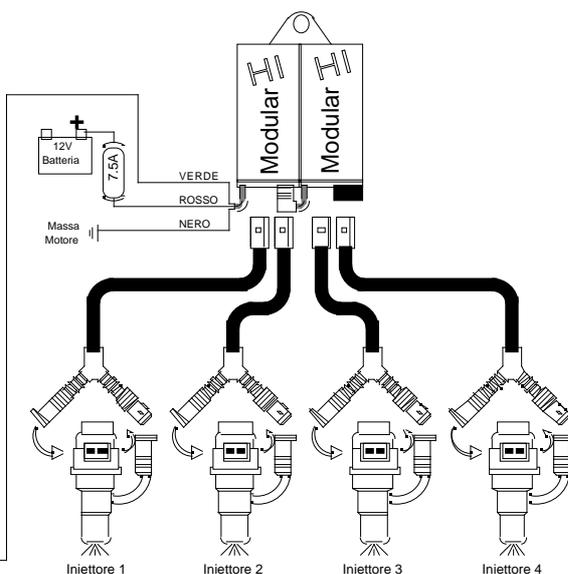

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.