




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 2 del 27.6.96
Ann. sch. Rev. del 22.5.96

HONDA CIVIC 1.6i 16V - CONCERTO 1.6i 16V

- Anno: 1991 • Sigle Motori: D16Y3 - D16Y2 - D15Z3 - D14A2
- Iniezione: elettr. multipoint Honda PGM-FI • Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

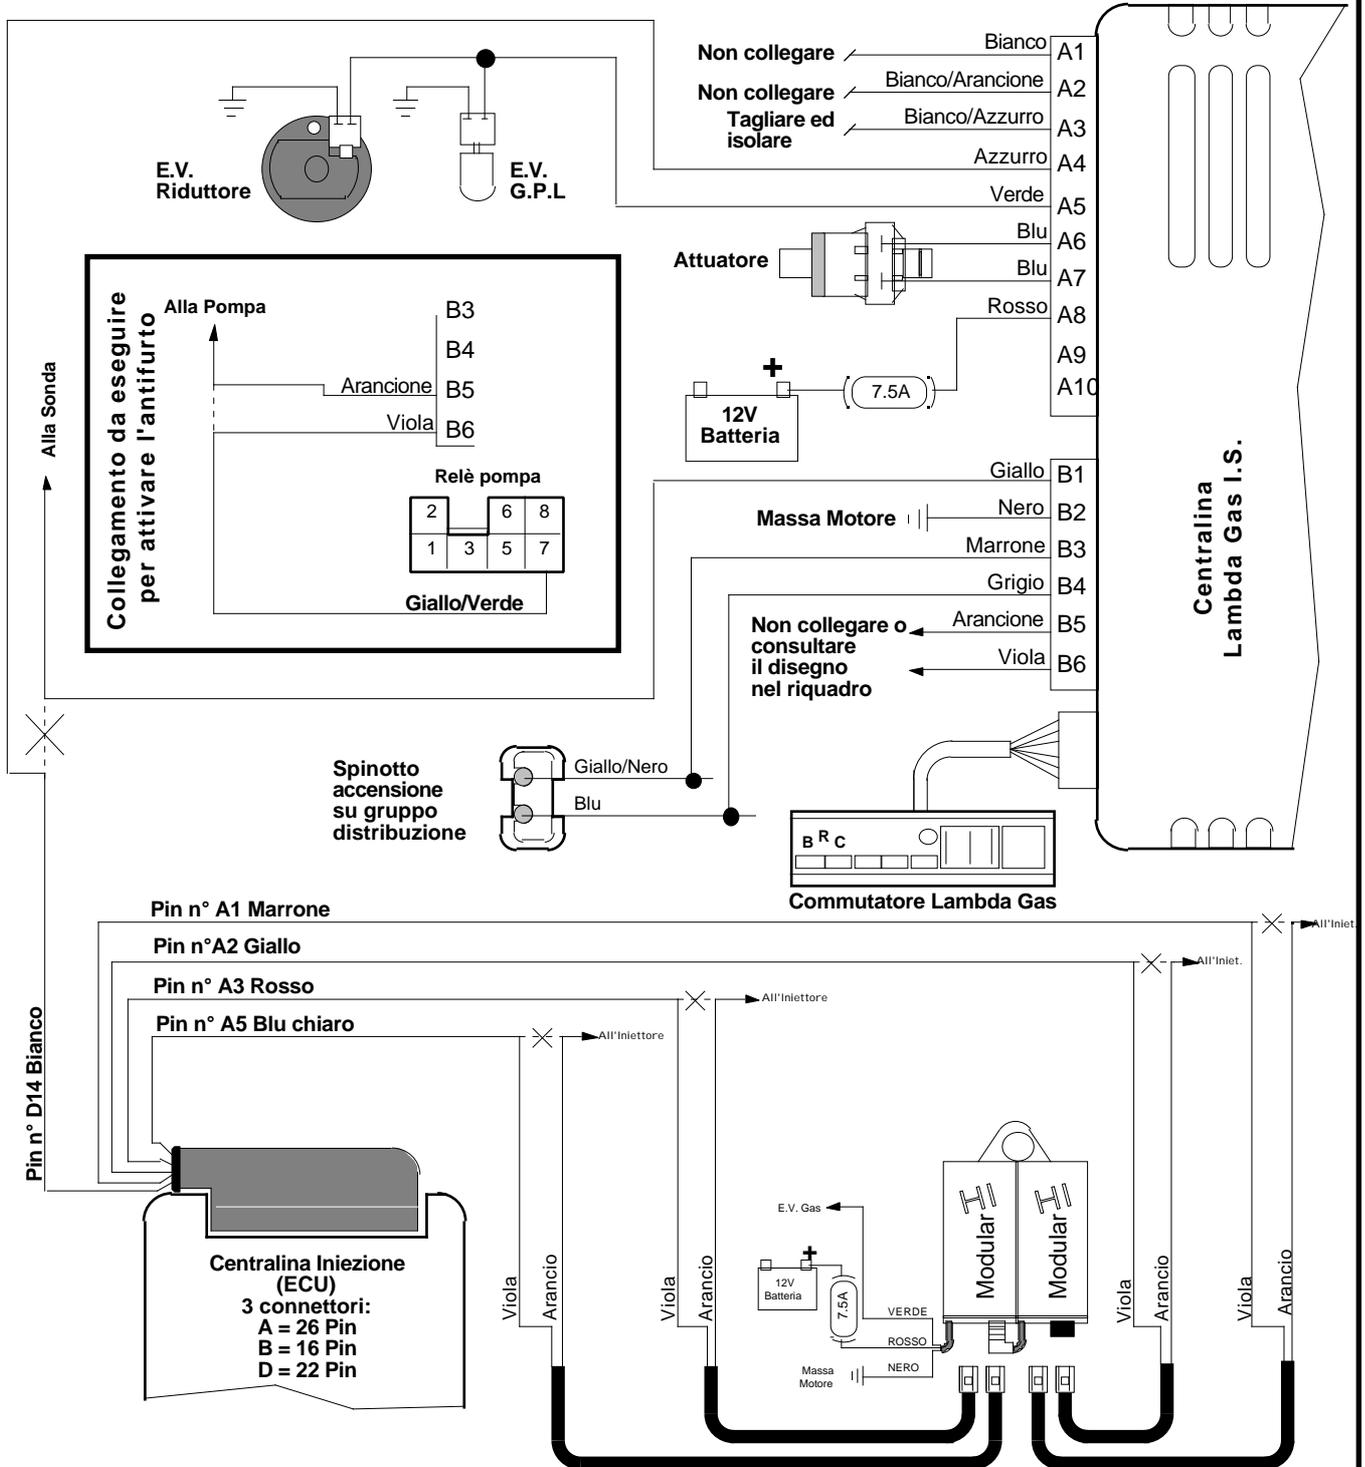

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte destra della paratia motore, ed è composta da 3 connettori.

Segnale Sonda: Pin n° D14 Bianco.

Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente al filo Blu e Giallo/Nero dello Spinotto distribuzione accensione.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo Giallo/Verde (Pos. 7) del relè pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il relè pompa si trova nel lato sinistro del cruscotto.