Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

RENAULT 21 2.0i - 21 2.2i - 25 2.0i - ESPACE 2.0i - ESPACE 2.2i

• Anno: 1991 • Sigle motori: 2.0i = J7R - 2.2i = J7T
• kW: 21 2.0i = 85 - 21 2.2i = 79 - 25 = 100 - Espace 2.0i = 76 - Espace 2.2i = 79
• Iniezione: elettronica multipoint Siemens Bendix o Renix
• Accensione: elettronica integrale
› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o
Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
› Emulatore iniettori **(* VEDI NOTE)**
› Miscelatore GPL: 21/25/Espace 2.2i = 12MX01990051 - Espace 2.0i = 12MX00060018
› Miscelatore Metano: 21/25/Espace 2.2i = 12MM01990051 - Espace 2.0i = 12MM00060018

Data:	07.07.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	17.03.98
Disegn.:	L.B.
Visto:	

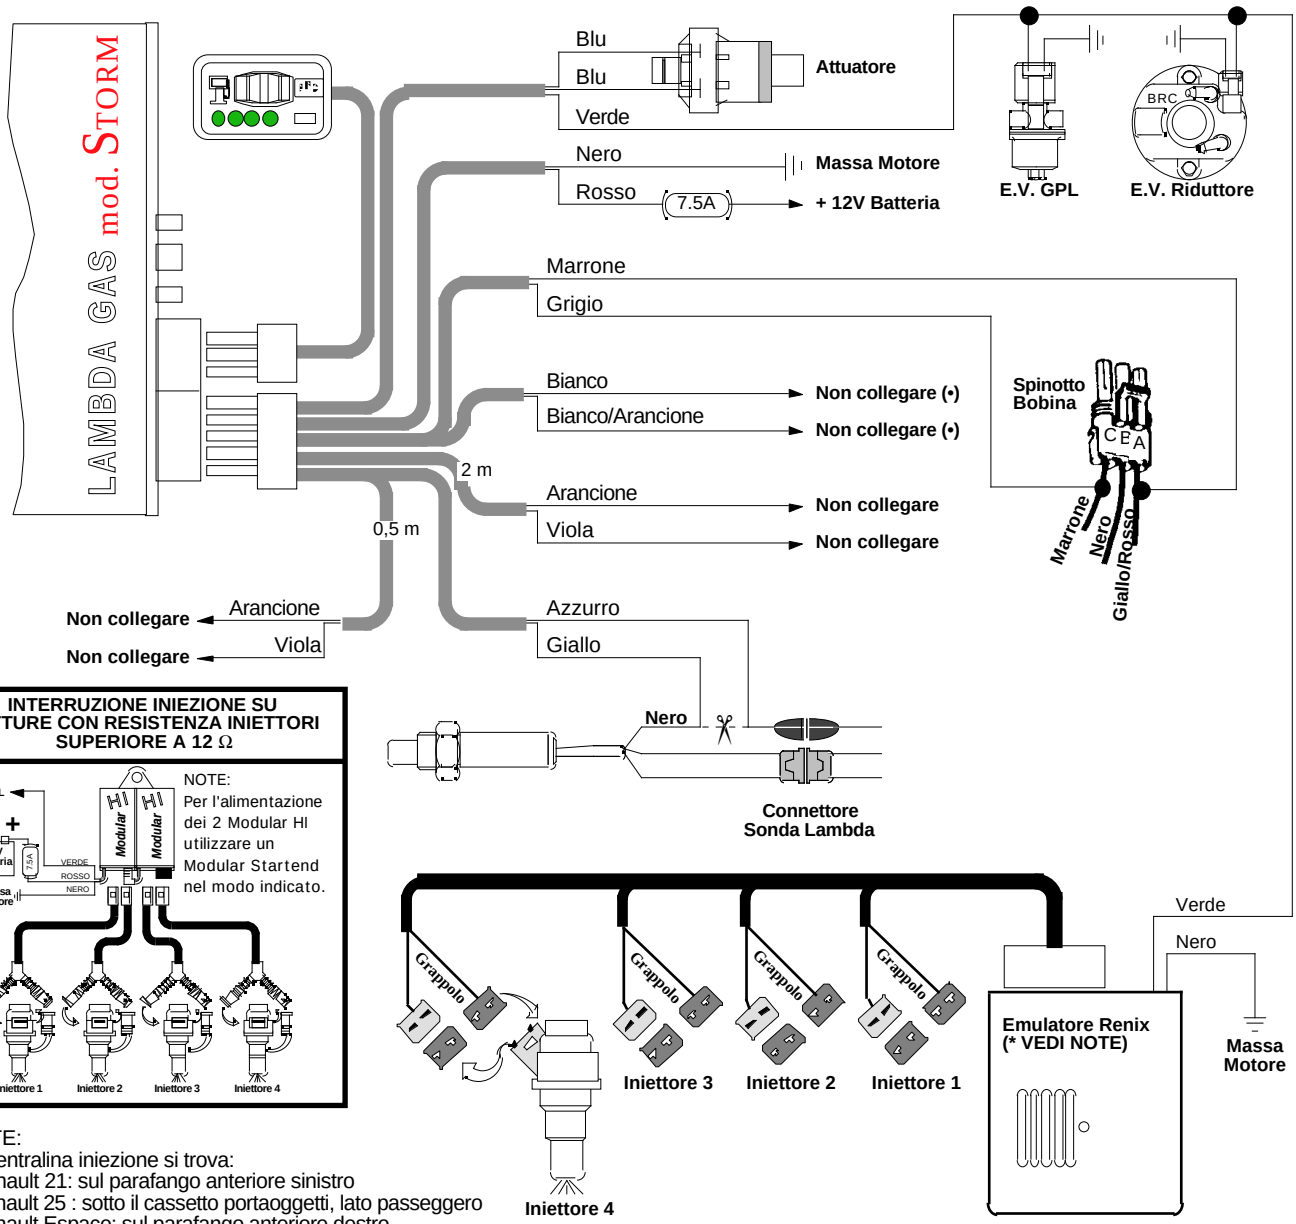

INTERRUZIONE INIEZIONE SU VETTURE CON RESISTENZA INIETTORI SUPERIORE A 12 Ω

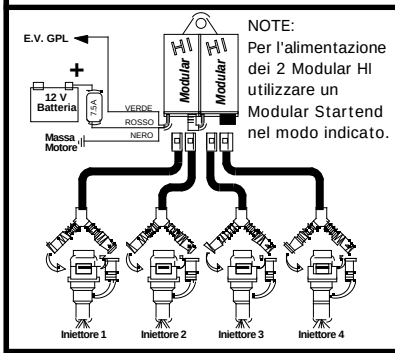

NOTE:
Per l'alimentazione dei 2 Modular HI utilizzare un Modular Startend nel modo indicato.

NOTE:
La centralina iniezione si trova:
- Renault 21: sul parafango anteriore sinistro
- Renault 25 : sotto il cassetto portaoggetti, lato passeggero
- Renault Espace: sul parafango anteriore destro.

(•) Eventuale filo memorie: Pin n° 4 Centralina Iniezione.
La Bobina di accensione è situata sul parafango anteriore sinsitro.
Giri motore: filo Marrone Posizione C.
+ 12 V Sotto chiave: filo Giallo/Rosso Posizione A.

(*) In base alla resistenza di ogni singolo inettore montare uno dei seguenti emulatori:
Per autovetture aventi iniettori con resistenza inferiore a 4 Ω:
› Emulatore Renix L.I. cod. 06LB00001092
› Cablaggio DX 4 cilindri cod. 06LB50010007 o Cablaggio SX 4 cilindri cod. 06LB50010008 (verificare)
Per autovetture aventi iniettori con resistenza superiore a 12 Ω (seguire lo schema nel riquadro):
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
N° 2 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE E CONTROLLARE IL VALORE DELLA RESISTENZA DEGLI INIETTORI.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.