Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

VOLVO 460 1.8i

• Anno: 1995 • kW: 66 • Sigla Motore: B18U
• Iniezione: elettronica single point Bendix Fenix (Scatola Farfalla Bosch)
• Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
› Miscelatore GPL: 12MX00010012
› Miscelatore Metano: 12MM00010012
› Emulatore Renix L.I. cod. 06LB00001092
› Cablaggio collegamento Renix alla ECU cod. 06LB50010011

Data:	29.12.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	M.M.
Visto:	

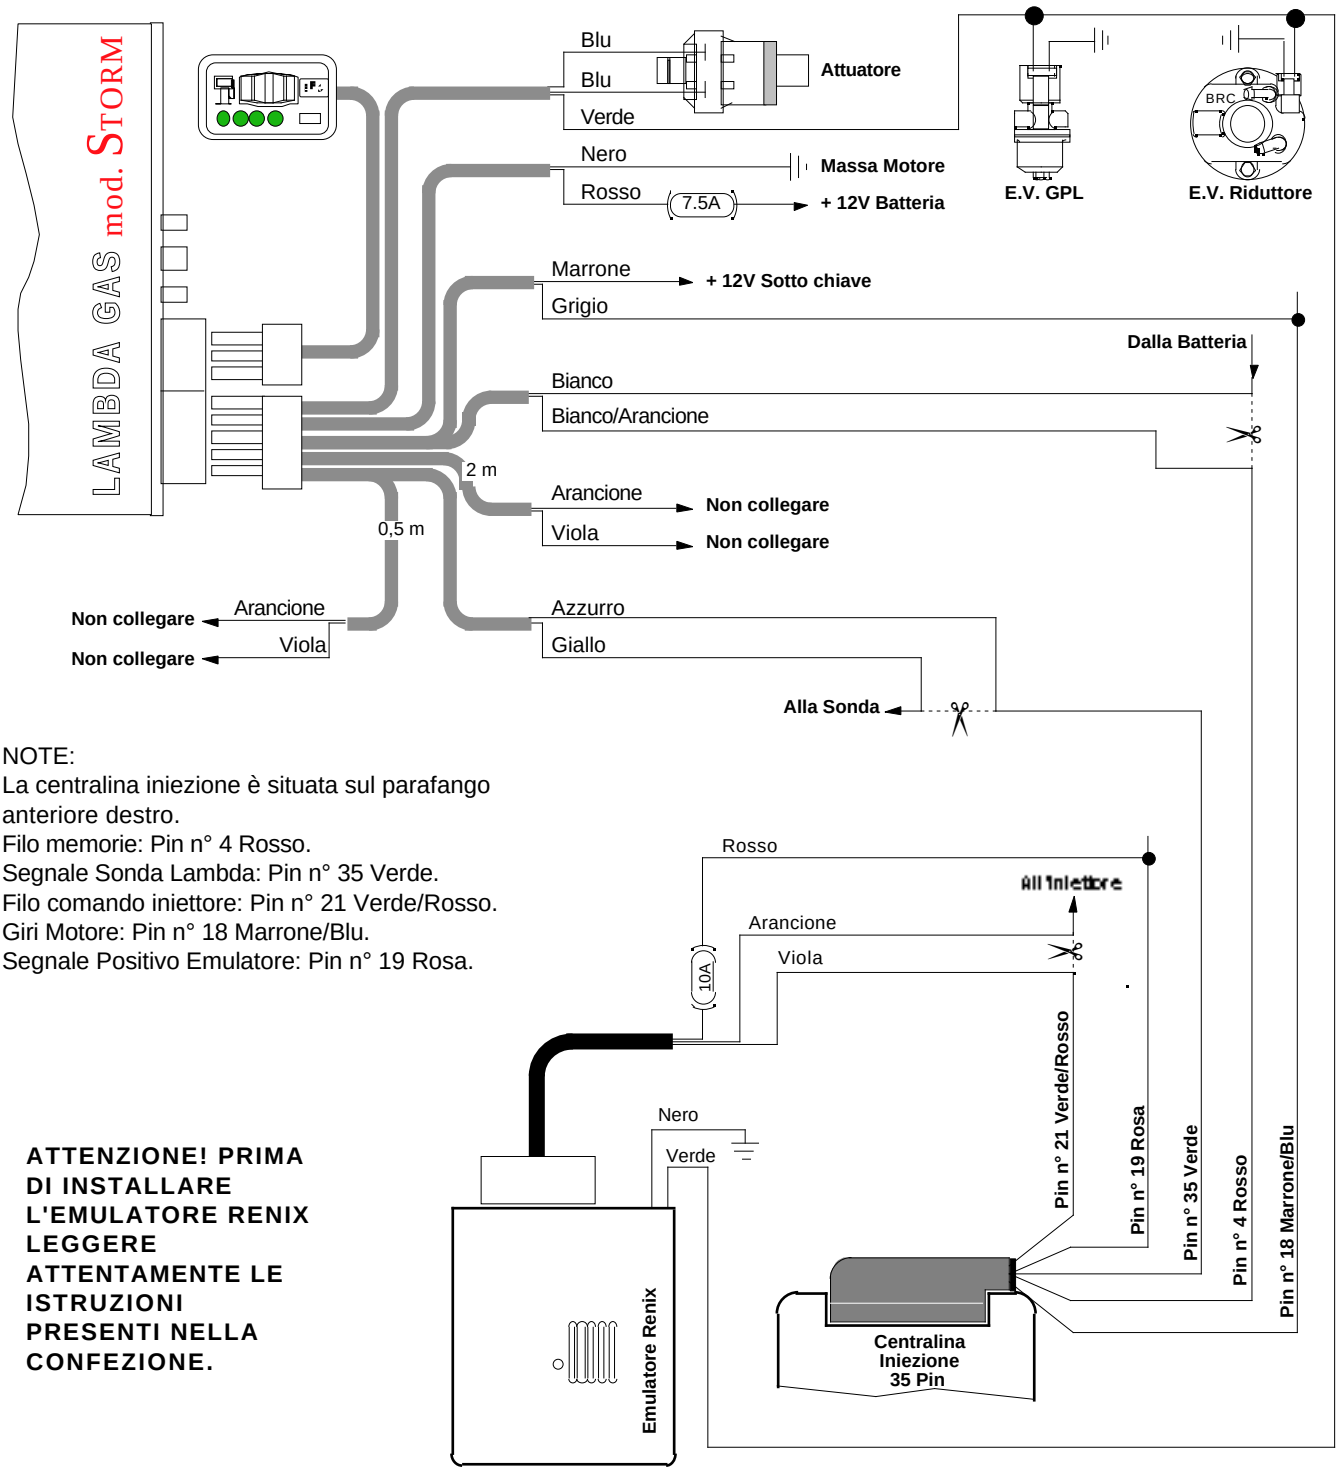

NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Filo memorie: Pin n° 4 Rosso.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 35 Verde.
Filo comando iniettore: Pin n° 21 Verde/Rosso.
Giri Motore: Pin n° 18 Marrone/Blu.
Segnale Positivo Emulatore: Pin n° 19 Rosa.

ATTENZIONE! PRIMA DI INSTALLARE L'EMULATORE RENIX LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRESENTI NELLA CONFEZIONE.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.