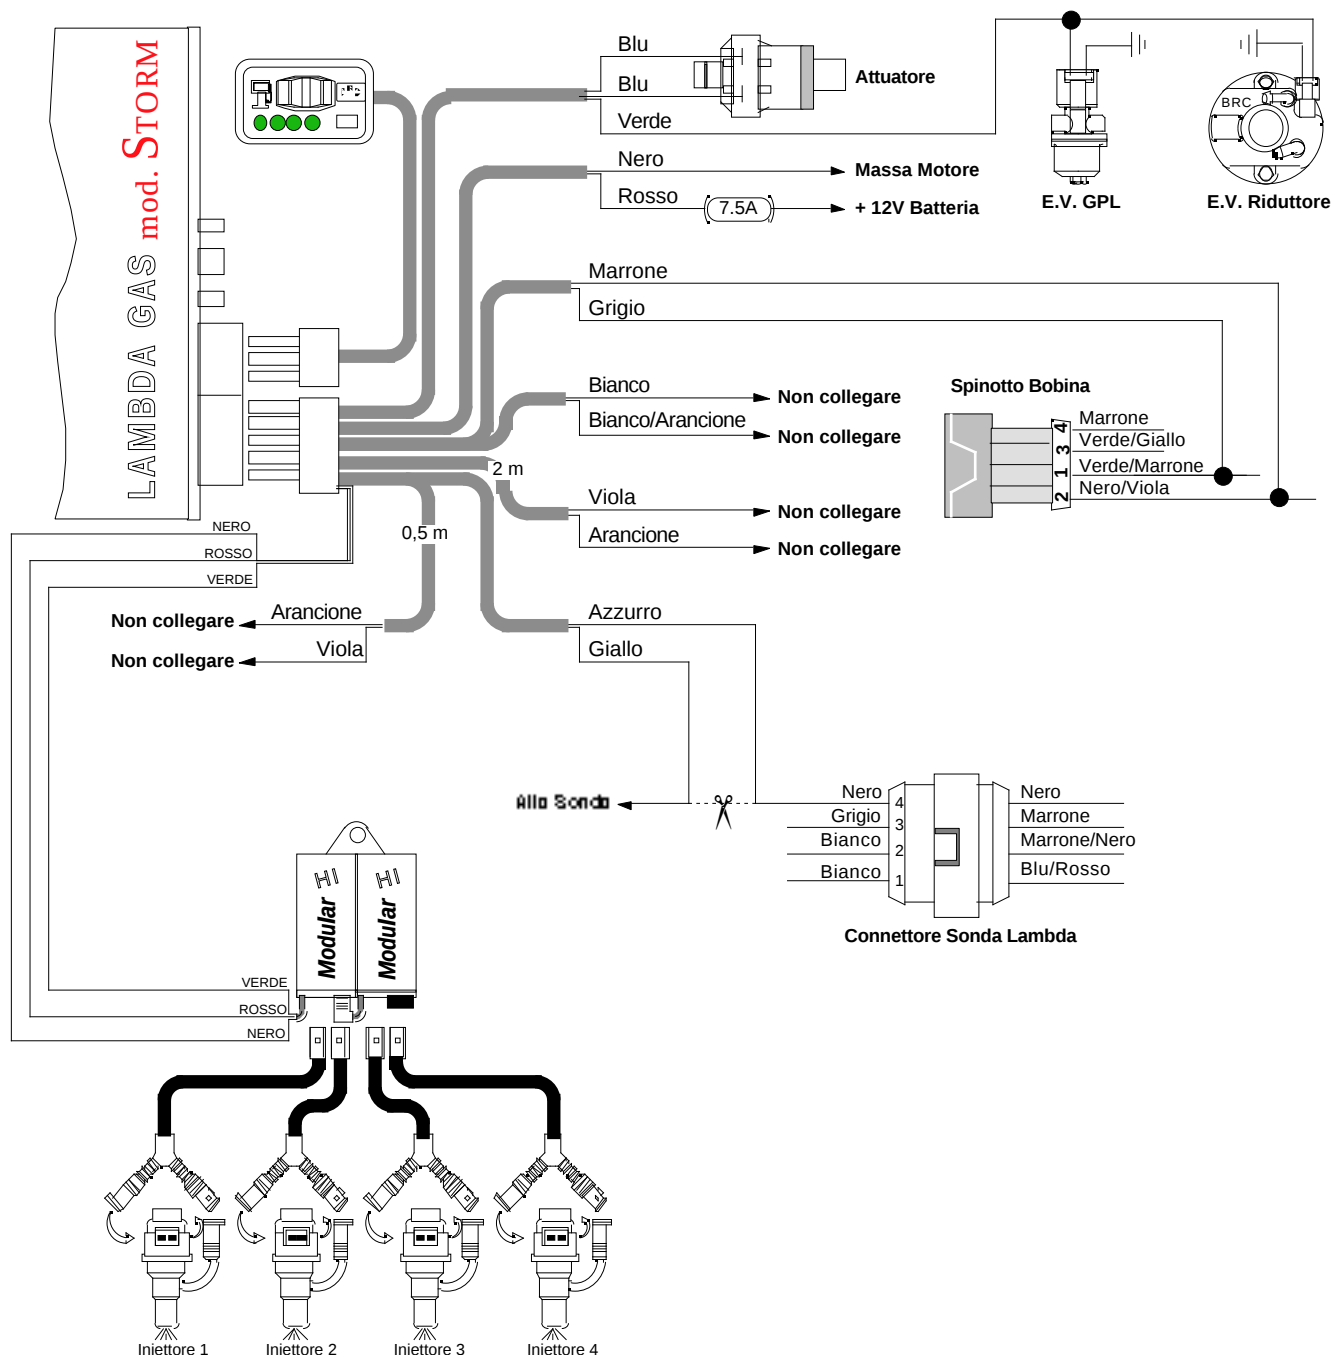


SKODA OCTAVIA 1.6i

- Anno: dal 1996 • kW: 74 • Sigle motori: AEH, AKL
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o N° 2 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX88030002
- › Miscelatore Metano: 12MM88030002

Data:	14.09.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

**NOTE:**

Lo spinotto bobina si trova sul modulo di accensione.

+ 12V Sotto chiave: Posizione 2.

Segnale giri: Posizione 1 o Posizione 3.

Il connettore sonda lambda si trova a monte della sonda stessa.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.