

HONDA PRELUDE 2.0i 16V

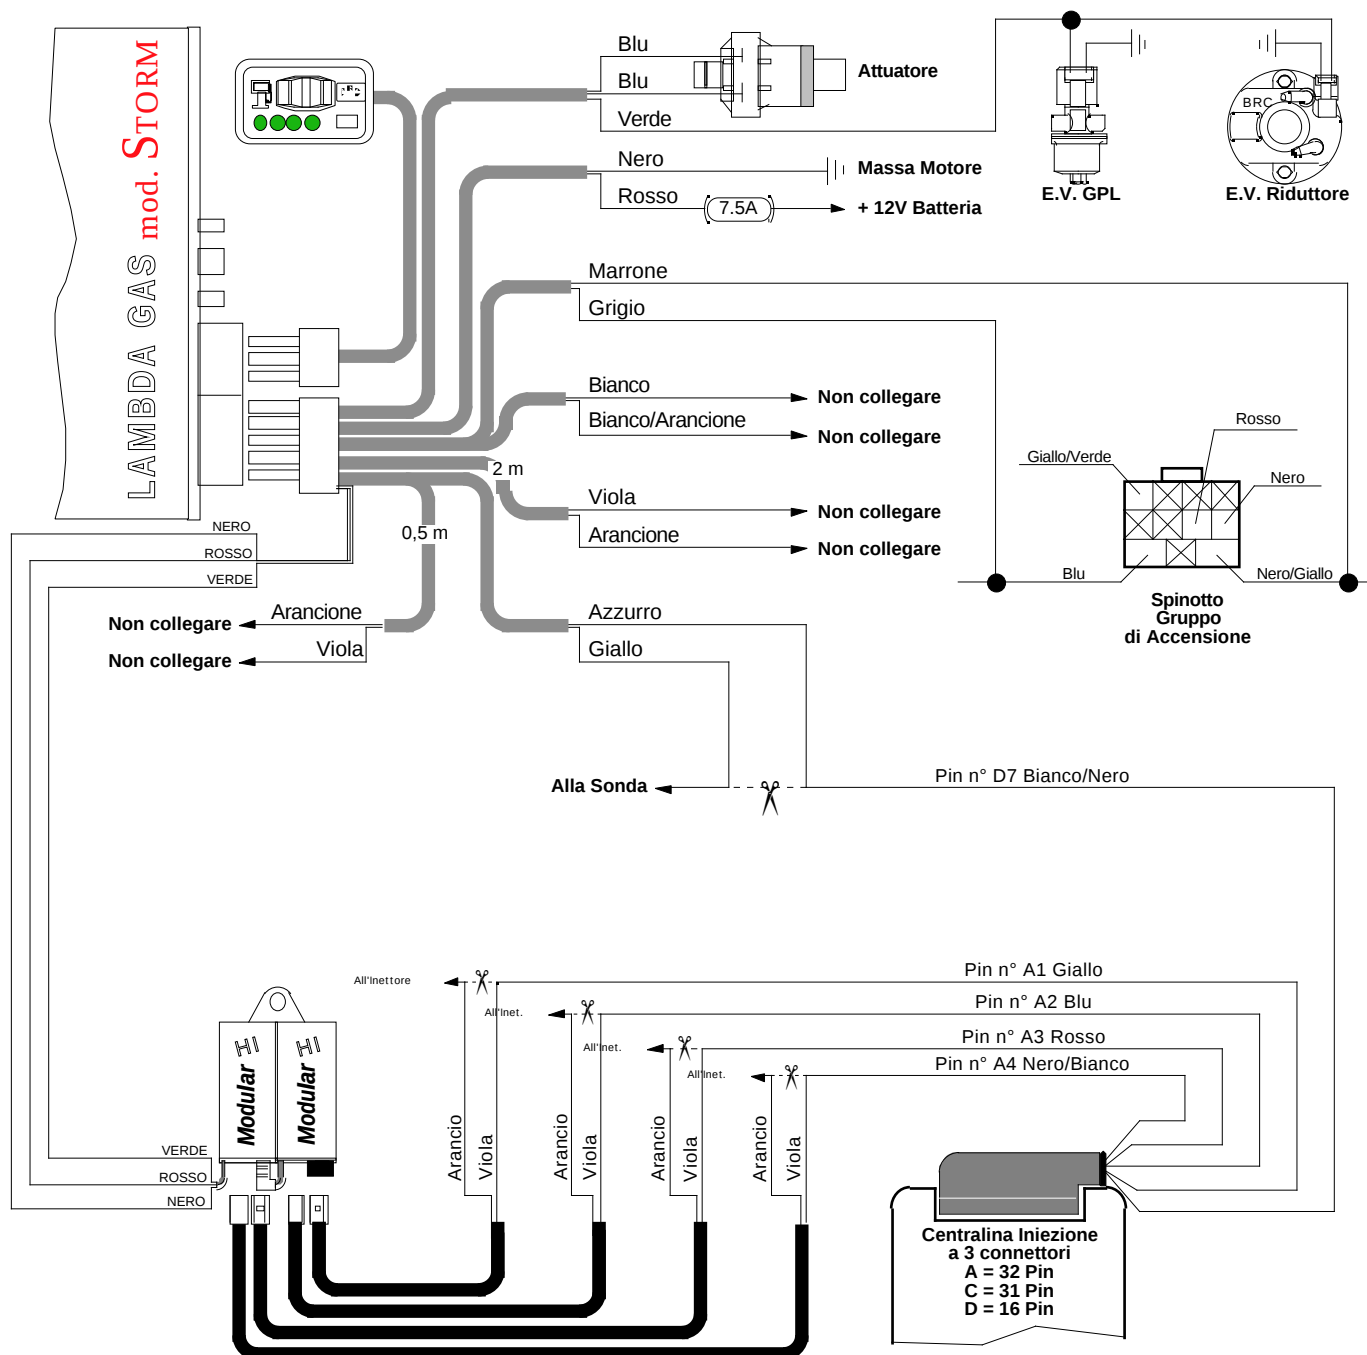
• Anno: dal 1992 • kW: 98 • Sigla motore: F20A4

• Iniezione: elettronica multipoint

• Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- › Miscelatore GPL: 12MX01990051
- › Miscelatore Metano: 12MM01990051

Data:	13.03.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

**NOTE:**

La centralina iniezione è composta da 3 connettori: A = 32 Pin, C = 31 Pin, D = 16 Pin, e si trova all'interno dell'abitacolo.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° D7 Bianco/Nero.

Fili comando iniettori: Pin n° A1 Giallo - Pin n° A2 Blu - Pin n° A3 Rosso - Pin n° A4 Nero/Bianco.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.