

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it**FORD ESCORT 1.8i 16V**

• Anno: 1992 • kW: 77

• Iniezione: elettronica multipoint Ford EEC IV

• Accensione: elettronica Ford Edis

> Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671

> Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)

> Cablaggio Destro cod. 06LB50010015 o Sinistro cod. 06LB50010016 (verificare)

> Dispositivo NP04: 06LB00001112

> Miscelatore GPL: 12MX00080008 > Miscelatore Metano: 12MM00080008

Berlina

> Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060

> Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

> Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047

> Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Station Wagon

> Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (contenitore totale)

> Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315

> Serbatoio toroidale: 600x230 litri 47 cod. 27T007600047

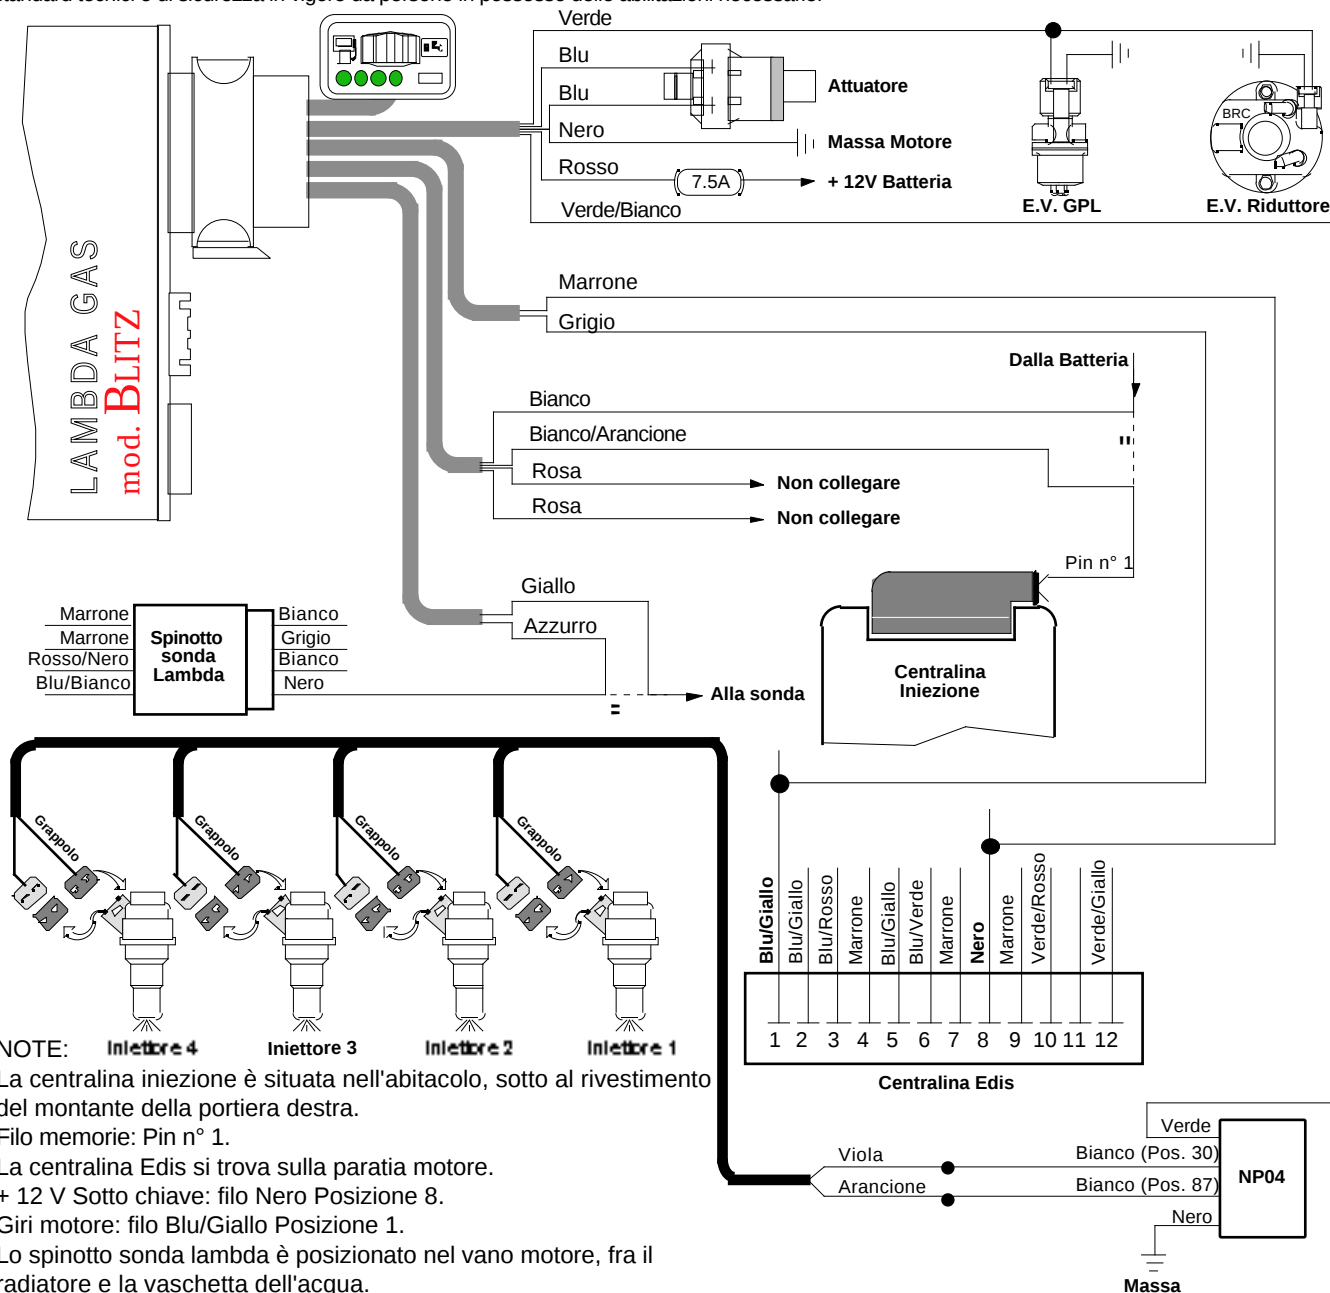
> Multivalvola per serb. toroidale: 230/0° cod. 10MV01000230

Data: **23.09.99**Schema N°: **1**Annulla
Sch. del: **///.///.///**Disegn.: **P.M.**

Visto:

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.