# LANCIA Y 1.4i 12V

• Anno: 1996 • kW: 59
• Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
• Accensione: elettronica integrata

Assistenza Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

› Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
› N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003
› N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030020
› Miscelatore GPL: 12MX00010012 oppure 12MX01990054 con diffusore Ø31
› Miscelatore Metano: 12MM00010012 oppure 12MM01990054
› Serbatoio cilindrico: 300x867 litri 55 cod. 27C019300055
› Multivalvola per serb. cilindrico: 300/30° cod. 10MV01300300

| | |
|---|---|
| Data: | 18.02.00 |
| Schema N°: | 2 |
| Annulla Sch. del: | 04.11.99 |
| Disegn.: | M.P. |
| Visto: | |

**AVVERTENZE:**
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

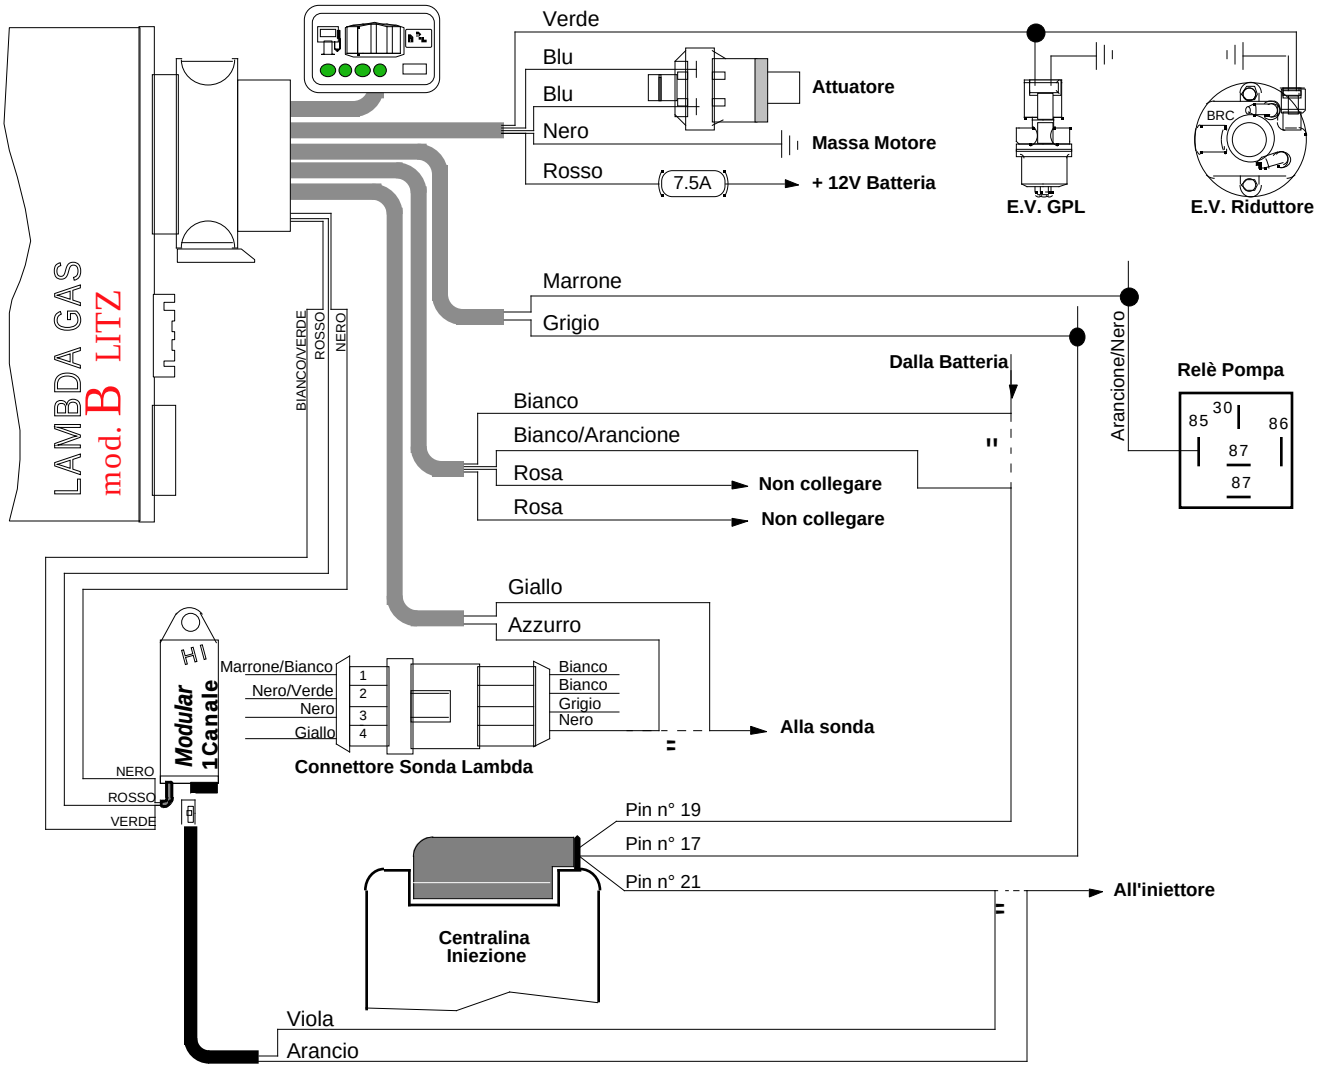


NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Filo memorie: Pin n° 19.
Segnale Giri: Pin n° 17.
Filo comando iniettore: Pin n° 21.
Il connettore sonda lambda è situato sulla paratia motore.
Il relè pompa è situato sulla paratia motore.

**AVVERTENZE:**
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.