

**ALFA ROMEO 145/146 1.6 (Bibobina)
(Multipoint Bosch Motronic)**

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 396
EMULATORE LR 26 (Cod. 628072000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere montato all'interno del condotto d'aspirazione (come illustrato in figura).

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- Il segnale del T.P.S. si preleva dal filo n°3 (oppure lettera C), di colore azzurro, della spinetta a tre fili posta sul fianco del corpo farfallato.

- La sonda lambda è a quattro fili, 2 marroni (riscaldamento), 1 bianco (massa), 1 nero (segnale).

Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta vicino all'ammortizzatore anteriore sinistro, nel vano motore.

- Antenna: il segnale si preleva dal filo n°1, di colore marrone, della spinetta posta sulla bobina d'accensione.

- 12Vs.c.: il segnale si preleva dal filo n°4, di colore bianco rosso, della spinetta posta sulla bobina d'accensione.

EMULATORE LR26: interrompere l'iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore alla posizione gas dell'LCS-A/1V05 e il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei due fili gialli dell'LCS-A/1V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL utilizzare un serbatoio toroidale da 50 lt.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 50 lt. (Ø267mmx1100mm), più uno da 30lt. (Ø229mmx900mm).


Programmazioni: prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo:

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA → ONDA QUADRA

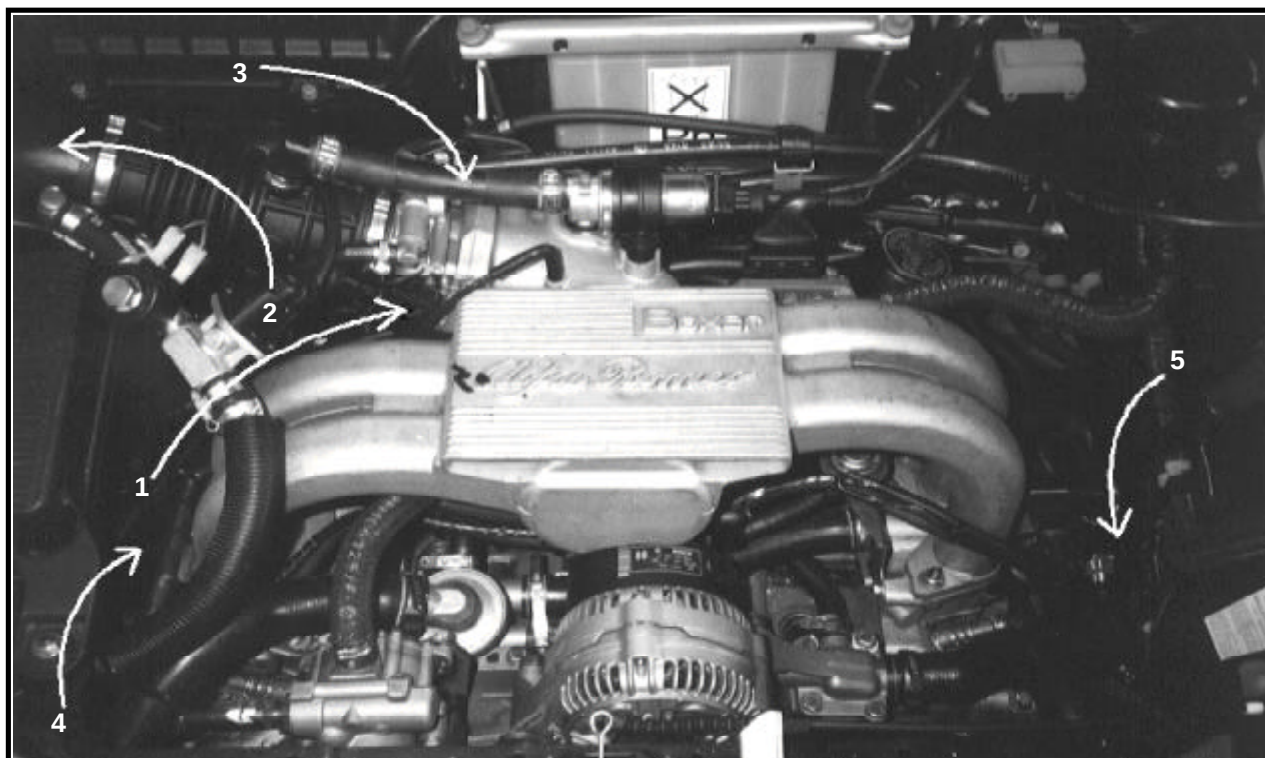

1) Posizione TPS.

2) Posizione miscelatore.

3) Tubo del motorino regolatore minimo.

4) Posizione spina di connessione per bobina

5) Posizione spina sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.