



LANDI RENZO S.p.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 10-263/E

13/05/1998

ALFA ROMEO 145/146 1.3 (Bibobina) (Multipoint Weber)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 396
SAFETY RELAY (Cod. 628042000)
CAB. ESCL. INIETT. BOXER 4 CIL. (Cod. 612062000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: Il miscelatore deve essere montato all'uscita della scatola filtro dentro al manicotto di aspirazione in plastica.

LAMBDA CONTROL SYSTEM-A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo giallo-rosso lettera C del connettore a tre fili posizionato sul fianco del corpo farfallato.

- Il segnale della sonda lambda si trova sul filo nero. Collegare solo il filo viola della centralina LCS-A/1 V05, mentre quello grigio deve essere isolato.

- Il segnale dell'antenna si può prelevare dal negativo di una delle due bobine (filo arancione con riga nera)

N.B. evitare di prendere i 12V sotto chiave dal positivo della bobina.

Si consiglia di collegarsi sul filo arancio di una spinetta a tre fili posta sulla sinistra della batteria.

- Iniezione: interrompere l'iniezione sugli iniettori mediante l'apposito cablaggio da collegare ai fili gialli della centralina LCS-A/1 V05.

Varie : onde evitare l'accensione della spia iniezione durante il funzionamento a gas occorre interrompere il filo della spia e deviare i due capi ottenuti sul **SAFETY RELAY** (come illustrato nello schema)

Il computer iniezione dell'auto è situato sotto il cruscotto lato passeggero.

Serbatoi consigliati:

Per trasformazioni a GPL utilizzare un serbatoio cilindrico da 70 litri (Ø300mmx1100mm), oppure un serbatoio toroidale da 50 litri (Ø600mmx220mm).


Per trasformazioni a metano utilizzare un serbatoio da 30 litri (Ø229mmx900mm) e uno da 50 litri (Ø267mmx1100mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

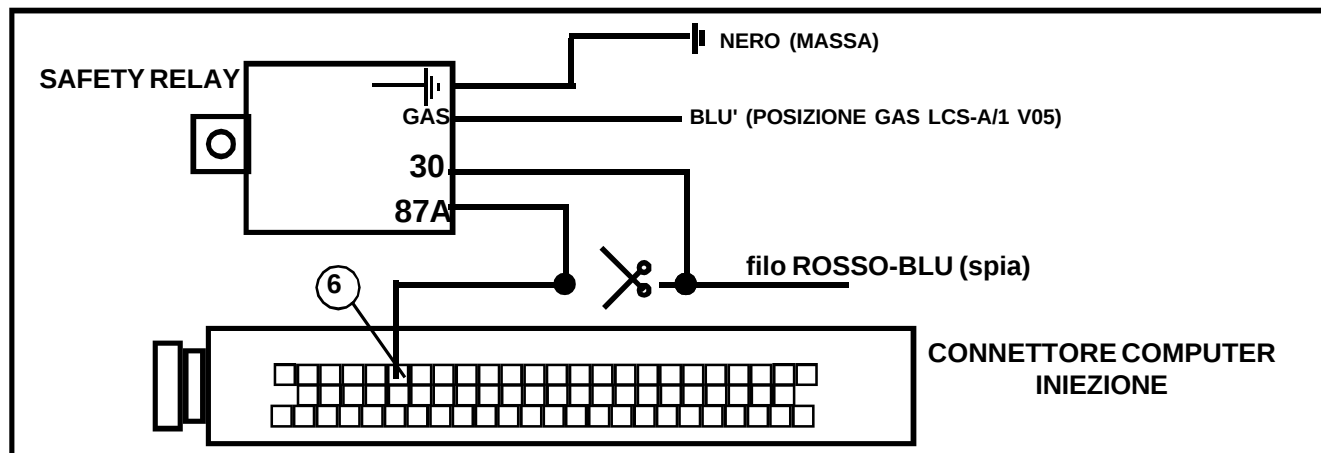

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.