



**LANDI RENZO** S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 47-001/C**

**24/04/1998**

**INNOCENTI ELBA 1.5 Cat. (i.e. Mono-Bosch)**

**MATERIALE OCCORRENTE:** KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)  
MISCELATORE AB339

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

**Miscelatore:** il miscelatore dev'essere installato fra monoiniettore e corpo farfallato

**Kit Lambda Control System - A/1 V05:**

- TPS : il segnale si preleva dal filo bianco n°2 del connettore a 4 fili posizionato sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda Lambda è a tre fili, due bianchi (riscaldamento), uno nero (segnale). Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta a fianco della piastra supporto batteria, il filo dev'essere tagliato, ed il filo viola dell'LCS - A/1 V05 dovrà essere collegato verso la sonda, mentre il filo grigio dovrà essere collegato verso il computer iniezione .
- Antenna : il segnale si preleva dal filo nero-verde della spina a 4 fili posta sulla bobina.
- 12V sotto chiave : si prelevano dal filo arancione della spina a 4 fili posta sulla bobina.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS - A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo n°3 del connettore sul monoiniettore e collegare i due capi ai fili gialli dell'LCS - A/1 V05.

**Varie** : si consiglia di bloccare la farfalla del filtro aria in modo da far aspirare solo aria fredda.

**Serbatoi** : per trasformazioni a GPL un serbatoio totale da 60 lt., oppure un serbatoio normale da 80 lt. (Ø360 mm. x 900 mm.).

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 95 lt. (Ø390 mm. x 1010 mm.).


**Programmazioni** : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA

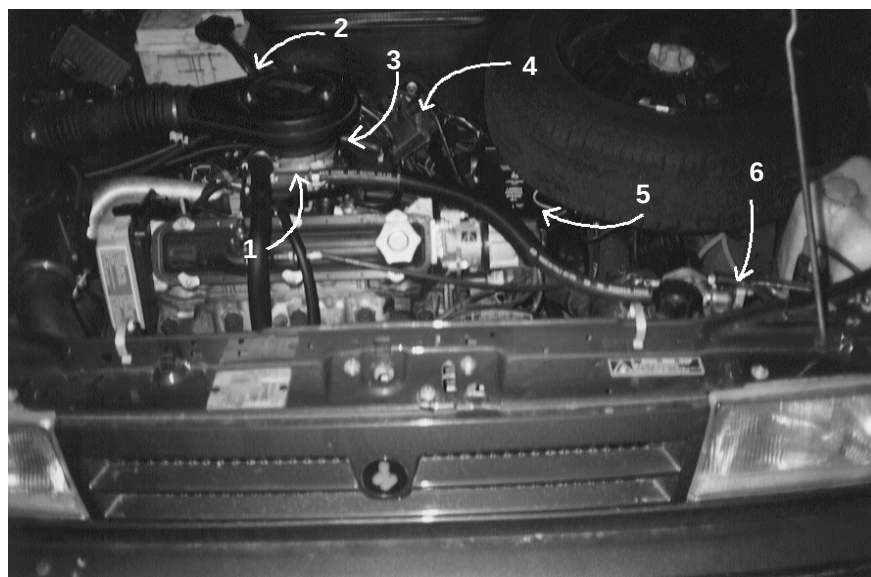

- 1) Posizione miscelatore.
- 2) Posizione spinetta sonda lambda.
- 3) Posizione TPS.
- 4) Posizione bobina d'accensione.
- 5) Posizione LCS-A/1 V05.
- 6) Posizione riduttore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.